

Wyciskarka do owoców cytrusowych

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

SCJ 6050SS

Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest to opisane w instrukcji użytkownika. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Zalecamy zachować oryginalny karton służący do transportu urządzenia, materiały pakunkowe, dowód sprzedaży i kartę gwarancyjną minimalnie przez okres obowiązywania gwarancji. W razie transportu urządzenie należy zapakować do oryginalnego pudełka, w którym zostało dostarczone od producenta.

SPIS TREŚCI

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS WYCISKARKI DO OWOCÓW CYTRUSOWYCH	5
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	6
MONTAŻ I DEMONTAŻ WYCISKARKI DO OWOCÓW CYTRUSOWYCH	6
OBSŁUGA WYCISKARKI DO OWOCÓW CYTRUSOWYCH	6
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	7
PRZECHOWYWANIE	7
DANE TECHNICZNE	7
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM	8
LIKwidACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH	8

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci poniżej 8 roku życia oraz dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Urządzenie i jego kabel sieciowy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.


- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego prosimy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce urządzenia odpowiada napięciu w Państwa gniazdku.
- Nigdy nie wolno stosować wyposażenia, które nie zostało dostarczone razem z tym urządzeniem lub nie jest wyraźnie zalecone przez producenta do tego urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone i skonstruowane do przetwarzania zwykłych ilości artykułów spożywczych w gospodarstwie domowym.
- Urządzenia nie wolno używać w innych celach niż te, do których jest przeznaczone.
- Nie należy go używać do celów przemysłowych lub na dworze!
- Urządzenie należy umieszczać wyłącznie na równej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Nie odstawiaj urządzenia na kuchenkę elektryczną ani gazową lub w pobliżu kuchenki, nie umieszczaj go w pobliżu otwartego ognia lub urządzenia będącego źródłem ciepła.
- Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że jest prawidłowo zmontowane.
- Podczas korzystania z urządzenia nie umieszczaj takich przedmiotów jak np. nóż kuchenny, widelec itp. w pobliżu obracającego się stożka lub sitka.
- Urządzenie należy zawsze odłączyć od gniazdka zasilającego, jeżeli nie będzie używane przez dłuższy czas, pozostawione bez nadzoru, przed montażem, demontażem i czyszczeniem.
- Nie myj podstawy urządzenia pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj jej w wodzie lub innej cieczy.
- Zadbaj o to, aby wtyczka kabla sieciowego nie dostała się do kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Nie kładź na kablu sieciowym ciężkich przedmiotów. Zadbaj o to, aby przewód sieciowy nie zwiisał przez krawędź stołu lub aby nie doszło do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego poprzez pociąganie za kabel sieciowy. Mogłoby dojść do uszkodzenia kabla sieciowego lub gniazdka. Przewód z gniazdka odłącza się ciągnąc za wtyczkę przewodu sieciowego.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, jego wymianę należy powierzyć specjalistycznemu serwisowi.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj urządzenia sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy tego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Otwierając urządzenie w okresie gwarancyjnym ryzykuje się utratę gwarancji.

Wyciskarka do owoców cytrusowych

SCJ 6050SS

PL

OPIS WYCISKARKI DO OWOCÓW CYTRUSOWYCH

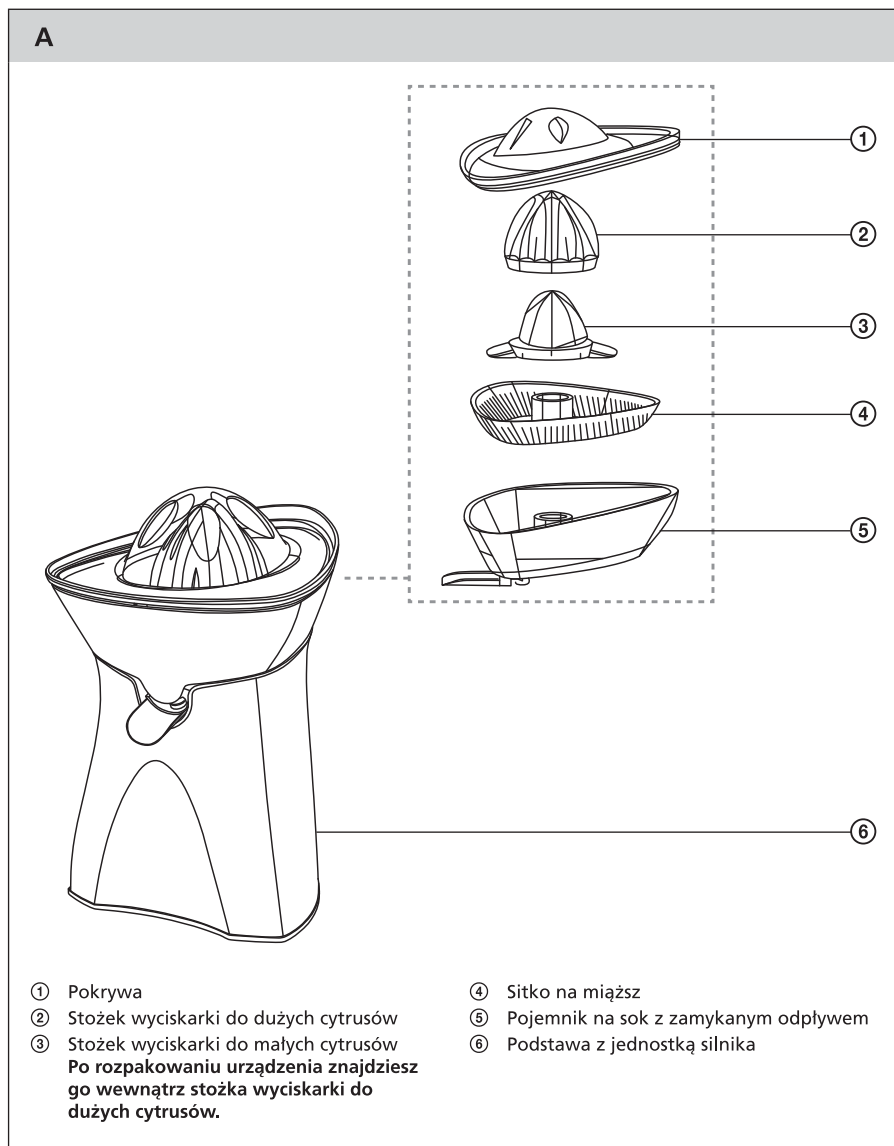

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- 1) Zdejmij z urządzenia i jego wyposażenia materiał opakowaniowy. Wyjmij stożek wyciskarki A③ ze stożka wyciskarki A②.
- 2) Umyj dokładnie ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń pokrywę A①, stożek wyciskarki A② i A③, sitko A④ i pojemnik na sok A⑤. Następnie oplucz wszystkie części pod czystą bieżącą wodą i wytrzyj je dokładnie do sucha delikatną ściereczką.

MONTAŻ I DEMONTAŻ WYCISKARKI DO OWOCÓW CYTRUSOWYCH

- 1) Umieść podstawę A⑥ na równej, suchej i stabilnej powierzchni. Podczas montażu i demontażu urządzenie musi być odłączone od gniazdka napięcia elektrycznego.
- 2) Nałóż na podstawę A⑥ pojemnik na sok A⑤ tak, aby wał silnika był umieszczony w otworze w środkowej części pojemnika A⑤, a odpływ pasował do rowka w przedniej części podstawy A⑥.
- 3) Umieść w pojemniku na sok A⑤ sitko A④.
- 4) Jeśli zamierzasz wyciskać sok z drobnych owoców cytrusowych, umieść stożek wyciskarki A③ na wale silnika.
Jeśli zamierzasz wyciskać sok z większych owoców cytrusowych, włóż najpierw stożek wyciskarki A③ do stożka A②. Zadbaj o to, aby stożki dokładnie pasowały do siebie. Kiedy stożek jest w ten sposób zmontowany, nałóż do na wał silnika.
- 5) Jeśli zamierzasz zdemontować wyciskarkę, postępuj w odwrotnej kolejności.

OBŚŁUGA WYCISKARKI DO OWOCÓW CYTRUSOWYCH

- 1) Upewnij się, że wyciskarka jest prawidłowo zmontowana, a następnie podłącz ją do gniazdka napięcia elektrycznego.
- 2) Podstaw pod dyszę szklankę lub inne naczynie o odpowiednich rozmiarach. Wciśnij odpływ w dół, aby podczas wyciskania sok mógł spływać z pojemnika A⑤ do przygotowanej szklanki.
- 3) Rozkrój poprzecznie na pół owoce cytrusowe, z których zamierzasz wycisnąć sok.
- 4) Weź połowę cytrusa i delikatnie dociśnij ją rozkrojoną stroną do stożka wyciskarki A② lub A③. Silnik uruchomi się automatycznie po przyciśnięciu cytrusa na stożek i stożek zacznie się obracać. Po zwolnieniu nacisku silnik się zatrzyma. Zdejmij wyciśniętą połowę cytrusa ze stożka i kontynuuj wyciskanie soku z kolejnych owoców.



Rada:

Aby wycisnąć z cytrusa jak najwięcej soku, przyciśnij go kilkakrotnie na krótko do stożka wyciskarki.



Uwaga:

Nie naciskaj zbyt mocno na stożek wyciskarki, aby nie doszło do zablokowania silnika. Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia wynosi 2 minuty. Po 2 minutach ciągłej pracy zalecamy pozostawić urządzenie na 5 minuty w spoczynku.

- 5) Po zakończeniu użycia zamknij odpływ poprzez podniesienie go do góry i odłącz wyciskarkę od gniazdka napięcia elektrycznego.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Po każdym użyciu wyczyść urządzenie. Przed czyszczeniem należy je odłączyć od gniazdka sieciowego.
- Upewnij się, że odpływ pojemnika na sok A⑤ jest zamknięty. Przytrzymaj pojemnik na sok A⑤ z boków i podnieś go wraz z całym wyposażeniem, które jest w nim umieszczone. Przenieś pojemnik do zlewu i zdemontuj wyposażenie na poszczególne części. Umyj dokładnie wszystkie części ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń. Następnie optucz je pod czystą bieżącą wodą i wytrzyj je dokładnie do sucha delikatną ściereczką.



Uwaga:

Zalecamy umycie wyposażenia natychmiast po użyciu, aby nie doszło do zaschnięcia miąższu. Usunięcie miąższu później jest trudniejsze.

- Do czyszczenia podstawy A⑥ użyj ściereczki delikatnie zwilżonej słabym roztworem wody i neutralnego środka do mycia naczyń. Następnie dokładnie wysusz powierzchnię podstawy A⑥.
- Nie używaj do czyszczenia środków ściernych, rozcieńczalników, rozpuszczalników itp. W przeciwnym razie mogłoby dojść do naruszenia powierzchni urządzenia.

PRZECHOWYWANIE

- Jeśli nie będziesz używać urządzenia, przechowuj je w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci. Urządzenie można przechowywać zmontowane. Pokrywa A① chroni urządzenie, które jest przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością, przed osadzeniem się kurzu.

DANE TECHNICZNE

Nominalny zakres napięcia	220–240 V
Częstotliwość nominalna	50 Hz
Nominalny pobór mocy	60 W
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II
Głośność	84 dB (A)

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 84 dB (A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie terminów technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmacnionej izolacji.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

LIKwidACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.