

# Elektrinis virdulys

Naudotojo vadovas

LT



**SENCOR®**

SWK 1210SS

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisus. Šį prietaisą naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ir vėliau.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakavimo dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę garantijos galiojimo laikotarpiu. Prireikus gabenti, supakuokite šį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

LT-1

## TURINYS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS .....	3
VIRDULIO APRAŠYMAS .....	5
PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI .....	6
VIRDULIO NAUDOJIMAS .....	6
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA .....	7
TECHNINIAI DUOMENYS .....	7
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS .....	8
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA .....	8

## DŌLEŽITĒ BEZPEČNOSTNĒ POKYNY

- Tento spotrebič mōžu pouŹivat̄ deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so znīženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o pouŹívaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú pouŹivateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udrŹujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

**DŌLEŽĪTĒ BEZPĒCĪBNĒS POKYNY****ČĪTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDŪCE POUŽĪTIE.**


- Pred pripojením rýchlvarnej kanvice k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na typovom štítku kanvice s elektrickým napätím zásuvky.
- Rýchlvarnú kanvicu pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**Upozornenie:**

Táto rýchlvarná kanvica nie je určená na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

- Rýchlvarná kanvica je určená na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
  - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
  - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
  - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami;
  - poľnohospodárske farmy.
- Rýchlvarnú kanvicu nepoužívajte vonku.
- Rýchlvarnú kanvicu neumiestňujte na parapety okien alebo na nestabilné povrchy. Rýchlvarnú kanvicu vždy umiestňujte na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Rýchlvarnú kanvicu nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
- Rýchlvarnú kanvicu používajte iba s podstavcom, ktorý sa s ňou dodáva. Podstavec dodávaný s touto rýchlvarnou kanvicou nepoužívajte pre iné typy rýchlvarných kanvic.
- Rýchlvarnú kanvicu používajte iba na varenie vody.
- Ak je rýchlvarná kanvica preplnená, môže dôjsť k vystreknutiu vriacej vody.
- Nepohybujte vekom kanvice a neotvárajte ho, kým sa voda varí.
- Pri varení vody dochádza k zahrievaniu tela kanvice. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky. Na zdvihnutie a prenášanie rýchlvarnej kanvice používajte rukoväť.
- Pri manipulácii s kanvicou naplnenou horúcou vodou dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Rýchlvarná kanvica je chránená proti poškodeniu pri náhodnom spustení bez vody.
- Ak je rýchlvarná kanvica v prevádzke, nenechávajte ju bez dozoru.
- Rýchlvarnú kanvicu vždy odpojte od sieťovej zásuvky, ak ju nebudete používať, pred premiestnením alebo čistením.
- Rýchlvarnú kanvicu nekladte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ju do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré je zdrojom tepla.
- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte rýchlvarnú kanvicu od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku sieťového kábla.
- Nepoužívajte rýchlvarnú kanvicu, ak spadla na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak je netesná.
- Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu. Rýchlvarnú kanvicu s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte rýchlvarnú kanvicu sami ani ju nijako neupravujte. Všetky opravy tejto rýchlvarnej kanvice zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

## VIRDULIO APRAŠYMAS

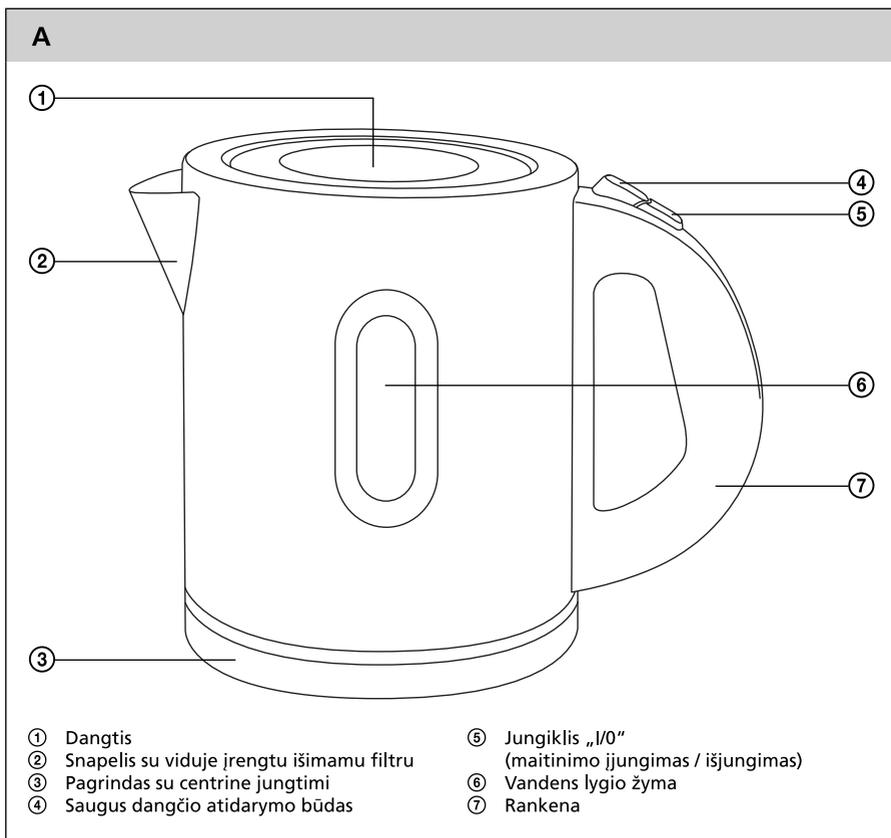

## PRIĒŠ PRADĒDAMI NAUDOTI

1. Pašalinkite visas pakavimo medžiagas nuo virduļio ir jo pagrindo.
2. Užpildykite virduļį švariu vandeniu iki maksimalios vandens žymos. Užvirkite vandenį ir išpilkite virduļio turinį. Pakartokite šį procesą 2–3 kartus.

**Pastaba:**

vandeniui virduļyje užvirinti laikykitės instrukcijų, pateikiamų skyriuje „Virduļio naudojimas“.

3. Dabar virduļys yra parengtas naudoti ir juo galima ruošti karštus gėrimus ir pan.

## VIRDUĻIO NAUDOJIMAS

1. Nustatykite tinkamą maitinimo laidų ilgį. Įspauskite maitinimo laidą į pagrindinę esančią griovelį. Pastatykite pagrindą ant stabilaus, lygaus ir švaraus paviršiaus.
2. Pripilkite į virduļį reikiamą kiekį vandens. Vandens galite pripilti pro virduļio snapelį arba pro angą, susidariusią pakėlus dangtelį. Kad atidarytumėte dangtį, nuspauskite apsauginį dangčio fiksatorių A④. Vandens lygis turi siekti bent minimalią žymą (0,5 l) ir neviršyti maksimalios (1,2 l).

**Įspėjimas!**

Jokiu būdu nepildykite virduļio, kai jis stovi ant pagrindo. Jei virduļys bus perpildytas, verdantis vanduo gali ištikėti.

3. Pastatykite virduļį ant pagrindo. Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį elektros lizdą. Patikrinkite, ar virduļio dangtelis uždarytas.
4. Įjunkite virduļį, perstumdami jungiklį į „I“ padėtį (įjungta). Ims šviesti įjungimo indikatorius.

**Dėmesio:**

neįjunkite tuščio virduļio. Netinkamai naudojant gali sutrumpėti virduļio eksploatacijos laikotarpis. Jei netyčia įjungsite elektrinį virduļį be vandens, pasiekus atitinkamą temperatūrą termostatas automatiškai atjungs grandinę ir indikatorius išsijungs. Po kelių minučių, kai atvės nerūdijančio plieno dugnas, virduļį vėl bus galima naudoti.

5. Vandeniui pradėjus virti, virduļys išsijungia automatiškai ir kartu užgesa įjungimo indikatorius. Prieš nuimdami virduļį nuo pagrindo patikrinkite, ar jis automatiškai išsijungė. Jei jis automatiškai neišsijungė, išjunkite virduļį rankiniu būdu, perstumdami jungiklį į „0“ (išjungta) padėtį.

**Pastaba:**

virduļio veikimą galima pertraukti bet kuriuo metu, perstumiant jungiklį į „0“ (išjungta) padėtį.

6. Išpilkite užvirintą vandenį į paruoštą talpyklą, arbatos ar sriubos puodelį. Užtikrinkite, kad nešant virduļys išliktų horizontalioje padėtyje, ypač – jei jis užpildytas iki maksimalios žymos. Jei pageidaujate atidaryti dangtelį ir užpildyti virduļį iš naujo, pirmiausia išpilkite visą jo turinį, kad nenusidegintumėte besiveržiančiais vandens garais.
7. Baigę naudotis virduļiu, atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo. Ištuštinkite virduļį ir leiskite jam atvėsti.

## VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

### Filtrų valymas

- Išimamas filtras sulaiko kalkių nuosėdas ir neleidžia joms patekti į ruošiamą gėrimą. Reguliariai plaukite filtrą po tekančiu vandeniu, naudodami mažą nailoninį šepetėlį arba panardindami jį kelioms valandoms į acto ir vandens tirpalą (rekomenduojamas skiedimo santykis – 1:2). Išėmę iš tirpalo, išskalaukite filtrą švaraus tekančio vandens srove.

### Virdulio valymas

- Priklausomai nuo virdulio naudojimo dažnumo, iš jo vidaus reikia reguliariai šalinti kalkių nuosėdas. Standartiškai naudojant virdulį (3–5 kartus per dieną), vandens kalkių nuosėdas rekomenduojame šalinti taip:
  - kartą per mėnesį, jei vanduo yra kietas arba labai kietas;
  - kartą per du-tris mėnesius, jei vanduo yra minkštas arba vidutinio kietumo.
- Vandens kalkių nuosėdoms šalinti galima naudoti tokias priemones:
  - 8% koncentracijos baltąjį actą, kurio galite įsigyti parduotuvėse. Įpilkite į virdulį ½ l acto ir palikite jį 2 valandoms neužverdami. Tada išpilkite jį ir prieš naudodami keturis – penkis kartus užvirinkite jame švarų vandenį.
  - Citrinos rūgštį. Užvirinkite virdulyje ½ l vandens, į verdantį vandenį įpilkite 30 g citrinos rūgšties ir leiskite virduliui apie 30 minučių pastovėti. Tada išpilkite jį ir prieš naudodami keturis – penkis kartus užvirinkite jame švarų vandenį.
- Išorinį virdulio paviršių valykite sausa arba drėgna šluoste, sudrėkinta silpnu neutralaus virtuvei skirtu valiklio tirpalu. Nuvalę virtuvei skirtu valikliu, nušluostykite paviršių šiek tiek drėgna šluoste, o paskui nušluostykite sausai.
- Pagrindą valykite tik sausa šluoste.
- Virduliui ir jo pagrindui valyti niekada nenaudokite abrazyvinių valiklių, žibalo, tirpiklių ir pan.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Nominali įtampa.....	220 - 240 V
Nominalus dažnis .....	50/60 Hz
Nominali galios įvestis.....	1200 - 1450 W
Talpa.....	1,2 l

Pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

## NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## ELEKTRONIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

### Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

### Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją.

Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.