Elektrinis skustuvas

Naudotojo vadovas

LT

SENCOR®

SMS 2001BK
SMS 2002RD
SMS 2003BL

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisus. Šį buitinį prietaisą naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus šiame naudotojo vadove. Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

Garantiniu laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotės dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę. Prireikus gabenti, supakuokite šį buitinį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2013

Elektrinis skustuvas

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS 3
PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI 5
ELEKTRINIO SKUSTUVO APRAŠYMAS 5
ĮKROVIMAS 6
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 7
SKUTIMO GALVUTĖS KEITIMAS 8
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 9
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS 9
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA 9

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2013

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šį buitinį prietaisą gali naudoti 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai, asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – nepatyrę asmenys, jei jie tinkamai prižiūrimi arba buvo informuoti apie buitinio prietaiso saugaus naudojimo ypatumus ir supranta kylantį potencialų pavojų. Neleiskite vaikams žaisti su buitiniu prietaisu.
- Valymo ir techninės priežiūros darbų neturi atlikti vaikai, nebent jiems jau sukako 8 metai ir jie tinkamai prižiūrimi. Laikykite šį buitinį prietaisą ir jo maitinimo kabelį vaikams iki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Elektrinis skustuvas

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASIDĖKITE, KAD GALĖTUMĖTE PASINAUDOTI ATEITYJE

- Atsargiai išpakuokite šį gaminį ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nesurasite visų gaminio dalių.
- Niekada nenaudokite priedų, kurie nėra pateikti su šiuo gaminiu arba nėra jam skirti.
- Jokiu būdu nebandykite remontuoti arba reguliuoti gaminio patys: kyla elektros smūgio pavojus! Visus remonto ir reguliavimo darbus patikėkite specializuotai bendrovei / servisui. Bandant patiems ardyti šį prietaisą garantiniu laikotarpiu, gali būti anuliuota garantija.
- Niekada nenaudokite šio gaminio, jeigu jūsų rankos arba kojos šlapios.
- Šį gaminį naudokite ir laikykite tik atokiai nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpalų.
- Saugokite šį gaminį nuo itin žemos ar aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir pernelyg didelės drėgmės. Nenaudokite labai dulkėtoje aplinkoje.
- Nestatykite šio gaminio prie šildytuvų, atviros liepsnos šaltinių arba šilumos prietaisų ar įrenginių.
- Šis gaminys skirtas naudoti namų ūkyje. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje arba lauke!
- Naudokite šį gaminį tik pagal numatytąją paskirtį.

ĮSPĖJIMAS:
Laikykite buitinį prietaisą sausai.

- Prieš įjungdami šį gaminį į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo lizdo įtampa atitinka įtampą, nurodytą gaminio rodiklių etiketėje.
- Saugokite maitinimo kabelį nuo įkaitusių vietų arba aštrių daiktų. Nestatykite ant maitinimo kabelio sunkių daiktų. Kabelį nutieskite taip, kad ant jo niekas nevaikščiotų ir už jo neužkliūtų. Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis neliečia jokio įkaitusio paviršiaus.
- Siekiant išvengti galimų pavojų, apgadintą gaminio maitinimo kabelį leidžiama pakeisti tik įgaliotojo techninės priežiūros centro specialistui arba kitam kvalifikuotam specialistui. Draudžiama naudoti gaminį su pažeistu maitinimo laidu arba elektros kištuku.
- Norėdami atjungti maitinimo kabelį nuo maitinimo lizdo, traukite už kištuko, o ne už kabelio.
- Draudžiama jungti šį gaminį prie išorinio atskirai sužadinamo jungiklio, laikmačio ar nuotoliniu būdu valdomo lizdo.
- Nepurkškite ant šio gaminio vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepilkite į šį gaminį vandens ar kitų skysčių. Nenardinkite šio gaminio į vandenį ar kitus skysčius.
- Niekada nejkraukite šio gaminio prie vonios, praustuvo arba kitų vandens pripiltų talpyklų.
- Šis elektrinis skustuvas neskirtas skustis duše.
- Jei nenaudojate šio gaminio arba žinote, kad artimiausiu metu jo nenaudosite, išjunkite jį ir atjunkite maitinimo kabelį nuo maitinimo lizdo. Tą patį atlikite ir prieš valydami.
- Niekada nepalikite įjungto gaminio be priežiūros.
- Būkite itin atsargūs, jei naudojant gaminį netoliese yra vaikų. Šį gaminį visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikus privalu prižiūrėti, kad jie nežaistų su šiuo gaminiu.
- Gaminiui prie maitinimo lizdo prijungti naudokite tik su juo pateikto tipo adapterį.
- Nenaudokite šio gaminio, jei ant veido yra atvirų žaizdų, įpjovimų, nudegimų nuo saulės ar pūslelių.
- Jokiu būdu nenaudokite šio gaminio gyvūnų kailiui kirpti.
- Šis gaminys skirtas tik veido plaukams skusti: jis nėra suprojektuotas pažastims ir kirkšnims prižiūrėti, be to, jis neatlieka epiliatoriaus funkcijos.
- Laikykite šį gaminį saugiu atstumu nuo plaukų ir akių.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės už jokią žalą, kilusią dėl netinkamo šio įrankio ir jo priedų naudojimo (pvz., maisto išpylimą, sužeidimus, nudegimus, nusiplikymus, gaisrą ir pan.).

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2013

Elektrinis skustuvas

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI

Reikės šiek tiek laiko, kad priprastumėte prie naujojo elektrinio skustuvo, kadangi jūsų odai ir veido plaukams reikia apie 2–3 savaičių prisitaikyti prie bet kokio naujo skutimosi metodo.

Laikykite ir įkraukite elektrinį skustuvą 5–35 °C temperatūroje.

ELEKTRINIO SKUSTUVO APRAŠYMAS

A

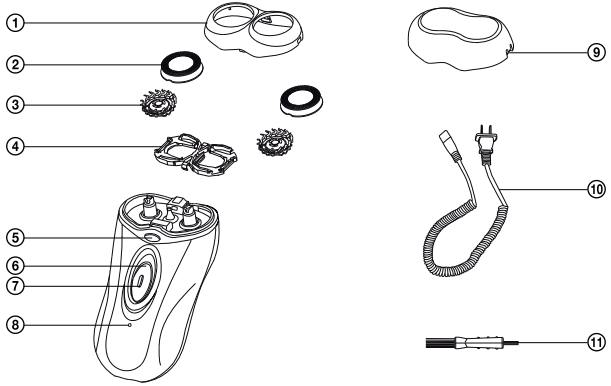

① Peiliukų rėmelis
② Peiliukų dangtelis
③ Peiliukai
④ Peiliukų švytuoklinis mechanizmas
⑤ Skutimo galvutės atleidimo mygtukas
⑥ Maitinimo jungiklis
⑦ Apsauginis mygtukas (nuo netyčinio paleidimo)
⑧ Įkrovimo lygio indikatorius
⑨ Apsauginis dangtelis
⑩ Įkrovimo kabelis
⑪ Valymo šepetėlis
① + ② + ③ + ④ Skutimo galvutė

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2013

Elektrinis skustuvas

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL

ĮKROVIMAS

Jei įkraunate elektrinį skustuvą pirmą kartą arba po ilgo nenaudojimo laikotarpio, palikite jį nepertraukiamai įkrauti bent 15 valandų, t. y. pernakt. Standartinis įkrovimo laikotarpis paprastai siekia apie 8 valandas.

1. Prieš įkraudami būtinai išjunkite elektrinį skustuvą.
2. Prijunkite vieną įkroviklio kabelio galą prie elektrinio skustuvo, kitą – prie maitinimo lizdo. Įkrovimo proceso metu indikatorius šviečia raudona spalva.
3. Visiškai įkrautu elektriniu skustuvu galima skustis maždaug 45 minutes.
4. Nepalikite jo prijungto prie maitinimo lizdo ilgiau nei 24 valandas.

ELEKTRINIO SKUSTUVO NAUDOJIMAS

B



1. Nuimkite apsauginį dangtelį A⑨.
2. Įjunkite elektrinį skustuvą, pastumdami maitinimo jungiklį A⑥ aukštyn ir tuo pat metu laikydami nuspaustą apsauginį mygtuką A⑦.
3. Greitais judesiais braukykite elektrinį skustuvą per odą, priešinga veido plaukų augimo kryptimi. Siekdami geriausių rezultatų, sujunkite tiesius ir sukamuosius judesius. Prieš skutantis nebūtina odos sudrėkinti, naudoti skutimosi kremo ar gelio.

Dėmesio:
Jei naudosite skutimosi kremą ar gelį, negrįžtamai sugadinsite elektrinį skustuvą!

4. Baigę skustis išjunkite elektrinį skustuvą, pastumdami maitinimo jungiklį A⑥ žemyn ir tuo pat metu laikydami nuspaustą apsauginį mygtuką A⑦.
5. Po kiekvieno skutimosi išvalykite elektrinį skustuvą (žr. kitą skyrių) ir uždėkite ant jo apsauginį dangtelį A⑨.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2013

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Jei reguliariai valysite elektrinį skustuvą po kiekvieno skutimosi, pailginsite peiliukų eksploataciją ir švariau nusiskusite.

Dėmesio:
Šis elektrinis skustuvas yra neplaunamas: jokios jo dalies negalima plauti naudojant vandenį, kitokį skystį ar valiklį.

1. Išjunkite elektrinį skustuvą.
2. Nuimkite apsauginį dangtelį A⑥ (C① pav.).
3. Paspauskite atleidimo mygtuką A⑤ ir nuimkite skutimo galvutę (žr. C② pav.).

Patarimas:
Geriausia nuimti skutimo galvutę virš praustuvo ar šiukšliadėžės, kadangi po kiekvieno skutimosi srityje po skutimo galvute būna susmulkintų veido plaukų.

4. Paspauskite žemyn abu skutimosi peiliukų dangtelius A② (žr. D① pav.) ir atsargiai išstumkite visą švytuoklinį mechanizmą A④ bei peiliukus A③ ir jų dangtelius A②.
5. Nuo švytuoklinio mechanizmo A④ nuimkite abu peiliukus A③ kartu su jų dangteliais A②, perstumdami juos į šoną (žr. D② pav. ir D③ pav.).

Dėmesio:
Švytuoklinio mechanizmo A④ apatinės juostelės labai aštrios: su jomis elkitės atsargiai!

6. Peiliukai A③ iškris iš abiejų dangtelių A②.

Dėmesio:
Peiliukai yra labai aštrūs. Jei būsite neatsargūs, galite įsipjauti. Su peiliukais būtina elgtis itin atsargiai!

C

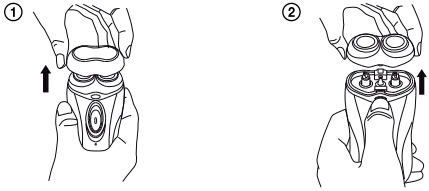

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Elektrinis skustuvas

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL

D

7. Pateiktu šepetėliu A⑪ nuvalykite abu skutimo galvutės dangtelius A② (žr. E① pav.) ir abu peiliukus A③ (žr. E② pav.). Taip pat išvalykite sritį po skutimo galvute (žr. E③ pav.).
8. Įstatykite abu peiliukus A③ (po vieną) į dangtelius A②
9. Tada įstatykite abu dangtelius kartu su peiliukais atgal į švytuoklinį mechanizmą A④. Užtikrinkite, kad kraštinė dangtelio A② išpjova būtų tiksliai įstatyta į plastikinį iškilimą, esantį centrinėje švytuoklinio mechanizmo A④ dalyje.
10. Dabar įstatykite visą mechanizmą į rėmelį A① ir švelniai nuspauskite jo centrinę dalį, kad abi šoninės juostelės užsifiksuotų rėmelyje A①. Tinkamai prijungus, abu peiliukų dangteliai A② turi būti iškilę virš rėmelio A① apie 1,5 mm ir galėti laisvai kraipytis visomis kryptimis.
11. Tada užspauskite visą skutimo galvutę ant elektrinio skustuvo.

E

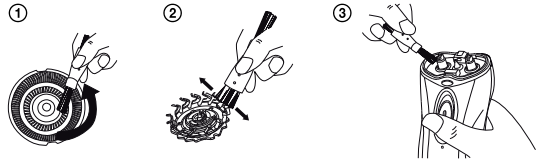

SKUTIMO GALVUTĖS KEITIMAS

Siekdami užtikrinti maksimalų jūsų elektrinio skustuvo efektyvumą, rekomenduojame visą skutimo galvutę keisti bent kas du metus.
Skutimo galvutė susideda iš švytuoklinio mechanizmo A④, dviejų peiliukų A③, dviejų peiliukų dangtelių A② ir rėmelio A①.
Skutimo galvutė parduodama komplektais, pagal modelio pavadinimą: SENCOR SMX 001.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Elektrinis skustuvas

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Maitinimo kabelio ilgis	0,25–1,5 m
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	57 x 35 x 106 mm
Svoris	107 g
Nominali galios įvestis	2 W
Nominali įtampa:	100–240 V
Nominalus dažnis	50/60 Hz

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potenciliai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams
Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetinas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.

CE Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2013

Elektrinis skustuvas

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Elektrinis skustuvas

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.