

Mikrobangų krosnelė

Naudotojo vadovas

LT



SENCOR®

SMW 1717WH
SMW 1817BK

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitinais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip apibūdinta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kurioje ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

LT-1

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS	3
MIKROBANGŲ KROSNELĖS APRAŠAS	7
VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS.....	7
ĮREGIMAS	8
ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJA.....	8
MIKROBANGŲ KROSNELĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS	8
TINKAMŲ VIRTUVĖS REIKMENŲ NAUDOJIMAS	9
GAMINIMO MIKROBANGŲ KROSNELĖJE PAGRINDAI.....	11
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	11
PRIEŠ KREIPDAMIESI Į ĮGALIOTĄJĮ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ.....	11
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.....	12
NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU ...	12
PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS.....	12

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir techninės priežiūros darbų negalima atlikti vaikams, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai prižiūrimi suaugusiųjų. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 m. vaikams pasiekiamoje vietoje. Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu.
- Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.
- Šį prietaisąjunkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.
- Mikrobangų krosnelė skirta buitiniam naudojimui šiose ir panašiose vietose:
 - parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
 - konkurencija žemės ūkyje
 - viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius;
- Nenaudokite šios mikrobangų krosnelės lauke, saugokite ją nuo lauko sąlygų poveikio.
- Nestatykite mikrobangų krosnelės ant palangių, virtuvės kriauklių indų džiovyklių arba nestabilių paviršių. Visada dėkite ją ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
- Šios mikrobangų krosnelės negalima montuoti spintelėje.
- Niekada nenaudokite mikrobangų krosnelės šalia vonios, dušo arba plaukimo baseino.

Mikrobangų krosnelė

SMW 1717WH / SMW 1817BK

- Ši mikrobangų krosnelė skirta maistui ir gėrimams šildyti.
- Naudokite mikrobangų krosnelę tik pagal numatytąją paskirtį ir taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Džiovinant maistą arba drabužius, šildant šildykles, šlepetes, plovimo kampines, šlapius tekstilės dirbinius ir panašius daiktus gali kilti susižalojimo, užsiliepsnojimo arba gaisro pavojus. Nenaudokite mikrobangų krosnelės pramoniniams arba laboratoriniams tikslams.
- Norėdami užtikrinti pakankamą oro cirkuliaciją, aplink mikrobangų krosnelę turi būti pakankamai laisvos vietos. Virš krosnelės privaloma palikti 20 cm laisvos vietos, o iš galo ir šonuose – po 10 cm. Neužkimškite jokių krosnelės angų. Nenuimkite krosnelės kojelių.
- Nenaudokite mikrobangų krosnelėje toliau nurodytų virtuvės reikmenų:
 - metalinių prikaistuvių ir molinių indų metalinėmis rankenomis arba su metalo apdaila;
 - plastikinių maišelių su sąvaržomis;
 - indų su melamino paviršiaus apdaila;
 - standartinių termometrų, naudojamų mėsos ir kt. produktų temperatūrai matuoti.
- Virtuvės indai gali įkaisti dėl karščio, kurį indui perduoda šildomas maistas. Kartais būtina naudotis virtuvinėmis pirštinėmis.
- Nebandykite naudotis mikrobangų krosnele su atidarytomis durelėmis. Saugokitės pavojingo mikrobangų poveikio. Nejunkite mikrobangų krosnelės, kai ji yra tuščia.
- Naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus virtuvės reikmenis. Šildydami maistą, sudėtą į plastikinius arba popierinius indus, dažnai patikrinkite krosnelę, nes tokie indai gali užsidegti.
- Jeigu pastebėtumėte dūmus, išjunkite mikrobangų krosnelę ir atjunkite elektros kištuką nuo lizdo. Palikite krosnelės dureles uždarytas, kad išvengtumėte galimo gaisro išplitimo.

Mikrobangų krosnelė

SMW 1717WH / SMW 1817BK

LT



Įspėjimas!

Skysčių ir kito maisto negalima šildyti sandariuose induose, nes jie gali sprogti.

- Mikrobangų krosnelėje šildant gėrimus galimas uždelstas užvirimas, todėl būkite atsargūs, nešdami indus ir lėkštes.
- Ypač būkite atsargūs, nešdami įkaitusius gėrimus ir maisto produktus, nes kylantys garai gali nuplikyti.
- Sveikų neluptytų arba kietai virtų kiaušinių mikrobangų krosnelėse kaitinti negalima, nes jie gali sprogti net ir pasibaigus kaitinimo mikrobangomis procesui.
- Nekepkitė maisto riebaluose mikrobangų krosnelėje. Karštas aliejus gali sugadinti krosnelės dalis, indus arba nudeginti odą.
- Prieš gamindami kietą odą turinčius maisto produktus, pavyzdžiui bulves, moliūgus, obuolius, subandykite juos.
- Kūdikių buteliukuose esančius gėrimus arba maistą būtina sumaišyti arba pakratyti, prieš duodant juos kūdikiui arba vaikui, taip pat privaloma patikrinti temperatūrą, kad būtų išvengta nudeginimų.
- Kai krosnelės nenaudojate, palikite jos viduje popierinių pakuočių, virtuvės indų ar maisto.
- Pasirūpinkite, kad krosnelės vidus būtų švarus. Jeigu krosnelės sienelės būtų aptaškytos maisto sultimis, nuvalykite jas drėgna šluoste. Jeigu krosnelė yra labai nešvari, galite naudoti šluostę, sudrėkintą silpnu neutralaus indų ploviklio ir vandens tirpalu.
- Reguliariai iš abiejų pusių valykite krosnelės dureles ir langą, durelių sandarinimo tarpiklį ir aplinkines dalis, kad ant jų nebūtų maisto likučių. Valymui rekomenduojame naudoti silpną indų ploviklį. Valymo priemonės likučių jokiais būdais neturi likti ant vidinių sienelių.
- Reguliariai valykite krosnelę, atsižvelgdami į pirmiau minėtus nurodymus, ir pašalinkite visus jos viduje likusius maisto likučius. Jei nesirūpinsite krosnelės švara, gali būti sugadintas paviršius, o dėl to gali sutrumpėti prietaiso veikimo laikas, jis gali kelti pavojų.

**Įspėjimas!**

Jeigu durelės arba sandarinimo tarpiklis būtų pažeisti, negalima naudotis krosnele, kol jos nepataisys įgaliotas techninės priežiūros centro specialistas.

- Nenaudokite mikrobangų krosnelės, jeigu elektros laidas arba kištukas yra pažeisti, jeigu prietaisas veikia netinkamai arba jeigu jis buvo numestas ant grindų. Mikrobangų krosnelę remontuoti arba pažeistą elektros laidą pakeisti gali tik įgaliotasis techninės priežiūros centras, kad būtų išvengta pavojingų situacijų.

**Įspėjimas!**


Vykdyti techninės priežiūros ar remonto darbus, kurių metu nuimamas dangtis, saugantis nuo mikrobangų energijos poveikio, pavojinga, todėl tokius darbus leidžiama atlikti tik įgaliotajam techninės priežiūros centrui.

Mikrobangų krosnelė

SMW 1717WH / SMW 1817BK

LT

MIKROBANGŲ KROSNELĖS APRAŠAS

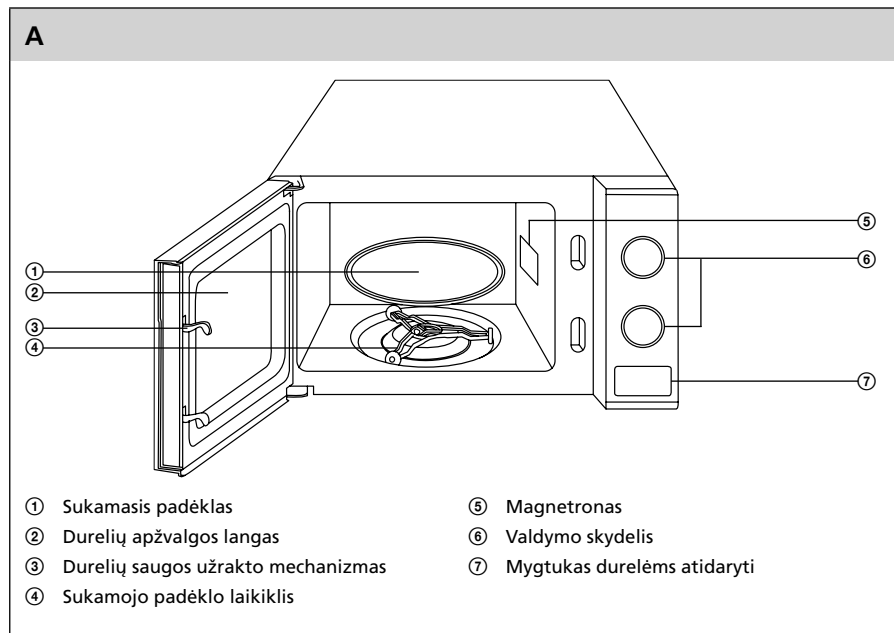


VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS

1. Galios reguliavimo ratukas

Mikrobangų galios lygio nustatymas

2. Laikmatis

0–30 minučių laiko nustatymas

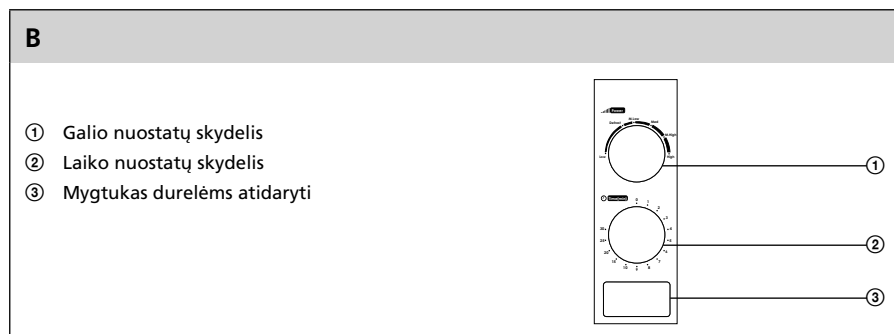

ĮREGIMAS

1. Būtinai išimkite iš krosnelės vidaus visas pakavimo medžiagas, pavyzdžiui plastikinius maišelius, polistirolo įdėklus ir pan.



Pastaba.

Nenuimkite magnetrono A[Ⓢ] dangčio, kuris yra krosnelės viduje, dešinėje pusėje.



Įspėjimas!

Patikrinkite, ar krosnelė nėra kaip nors apgadinta, pavyzdžiui ar tinkamai pritvirtintos arba neįrengtos krosnelės durelės, ar nepažeistas durelių sandarinimo tarpiklis arba, ar neatsilaisvino vyriai ar užraktai. Jeigu pastebėtumėte kokį nors apgadšinimą, nenaudokite krosnelės ir susisiekite su kvalifikuotu meistru.

2. Mikrobangų krosnelę privaloma pastatyti ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris galėtų atlaikyti jos svorį, net kai krosnelė yra pilna maisto.
3. Nestatykite krosnelės šalia šilumos šaltinių, taip pat drėgnesnėse vietose arba šalia degių medžiagų.
4. Šis prietaisas skirtas naudoti atviroje vietoje; jo negalima įmontuoti balduose.
5. Nenaudokite krosnelės be sumontuoto sukamojo padėklo A[Ⓛ].
6. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra po krosnele ir neliečia įkaitusių ar aštrių paviršių.
7. Elektros kištukas privalo būti lengvai pasiekiamas, jeigu prireiktų greitai atjungti elektros laidą.

ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJA

- Šią mikrobangų krosnelę privaloma įžeminti. Šioje mikrobangų krosnelėje įrengtas elektros laidas su įžeminimo laidu ir įžemintu kištuku. Elektros kištukas turi būti įkištas į elektros lizdą, kuris yra tinkamai įrengtas ir įžemintas. Įžeminimas mažina elektros smūgio pavojų. Trumpojo jungimo atveju elektros srovė nuteka įžeminimo laidu. Krosnelę rekomenduojama jungti prie atskiros elektros grandinės.



Įspėjimas!

Netinkamai įžemintas elektros lizdas gali kelti elektros smūgio pavojų.



Pastaba.

Jeigu turite kokių nors klausimų dėl įžeminimo arba elektros prijungimo nurodymų, visais šiais klausimais pasitarkite su kvalifikuotu elektriку arba meistru.

Nei gamintojas, nei pardavėjas negali prisiimti jokios atsakomybės dėl žalos krosnelei arba sužalojimo, įvykusių nesilaikant elektros prijungimo darbų tvarkos.

MIKROBANGŲ KROSNELĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. Prieš naudodamiesi pirmą kartą, įdėkite į mikrobangų krosnelę sukamojo padėklo laikiklį A[Ⓛ] ir sukamąjį padėklą A[Ⓛ].



Pastaba.

Mikrobangų krosnelei veikiant, padėklas A[Ⓛ] privalo laisvai sukstis.

2. Prijunkite elektros laido kištuką prie elektros lizdo.
3. Sudėkite maistą, kurį norite gaminti, į indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje. Atidarykite mikrobangų krosnelės dureles ir padėkite indą su maistu ant sukamojo padėklo A[Ⓛ].
4. Uždarykite krosnelės dureles ir nustatykite norimą galios lygį, sukdami galios reguliavimo ratuką B[Ⓛ].

Mikrobangų krosnelė

SMW 1717WH / SMW 1817BK

LT

Valdymo skydelyje rodoma informacija	Galios lygis
LOW	Mažas (17 %)
DEFROST	Atšildymas (40 %)
M.LOW	Vidutiniškai žemas (48 %)
MED	Vidutinis (66 %)
M.HIGH	Vidutiniškai aukštas (85 %)
HIGH	Aukštas (100 %)



Dėmesio!

Nepalikite veikiančios mikrobangų krosnelės be priežiūros.

5. Jeigu norite patikrinti gaminamą patiekalą, atidarykite dureles. Mikrobangų krosnelė automatiškai išsijungs. Uždarykite dureles, kad kepimo procesas būtų tęsiamas iki galo.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, mikrobangų krosnelė automatiškai išsijungs. Jeigu gamavimo procesą norite nutraukti anksčiau, nustatykite laikmatį ties 0.
7. Išimkite indą su maistu iš mikrobangų krosnelės.



Pastaba.

Indai gali būti įkaitę dėl karščio, kurį perduoda šildomas maistas. Tokiu atveju naudokite apsaugines virtuvines pirštines.

8. Prieš vartodami maistą, patikrinkite jo temperatūrą.

TINKAMŲ VIRTUVĖS REIKMENŲ NAUDOJIMAS

1. Mikrobangų krosnelėje idealiai tinka naudoti skaidrius virtuvės reikmenis, kurie leidžia prasiskverbti mikrobangoms ir kaitinti maistą.
2. Negalima naudoti metalinių indų arba dubenų su metaliniais apvadais, nes mikrobangos negali pereiti pro metalus.
3. Kepimui mikrobangomis nenaudokite perdirbto popieriaus produktų, nes juose yra mažų metalo dalelių.
4. Geriau naudoti apvalius arba ovalius, o ne kvadratinius ar stačiakampius indus. Kampuose sudėtas maistas dažniausiai perkepa.
5. Turėtumėte naudoti tik indus, tinkamus naudojimui mikrobangų krosnelėse, atsižvelgdami į gamintojo pateiktus nurodymus.

Mikrobangų krosnelė

SMW 1717WH / SMW 1817BK

Šis bendrasis sąrašas padės jums pasirinkti tinkamus indus.

Virtuvės reikmenys	Saugus naudojimas	Pastabos
Specialios lėkštės patiekalui apskrudinti	•	Nenaudokite jų ilgiau nei 8 minutes.
Porcelianiniai ir moliniai indai	•	Tinka naudoti porcelianinius, molinius indus, įskaitant glazūruotus indus ir kaulinį porcelianą, jeigu jie neturi metalo dekoracijų.
Vienkartinės poliesterio lėkštės	•	Lėkštės naudojamos tam tikriems šaldytiems maisto produktams pakuoti.
Suvynioti gatavi pusgaminiai		
• Polistirolo puodeliai	•	Galima naudoti maistui šildyti. Perkaitinus polistirolas gali iširti.
• Popieriniai maišeliai arba laikraščiai	x	Krosnelėje gali užsiliepsnoti.
• Perdirbtas popierius arba metaliniai apvadai	x	Krosnelėje gali kilti žiežirbų.
Stiklas		
• Stiklo indai	•	Galima naudoti, jeigu ant jų nėra metalinių dekoracijų.
• Plonas stiklas	•	Galima naudoti maistui ir gėrimams šildyti. Plonas stiklas gali sutrūkti, jeigu jis bus staigiai įkaitintas iki aukštos temperatūros.
• Stiklainiai	•	Nuimkite dangtelius. Naudokite tik šildymui,
Metaliniai indai		
• Lėkštės	x	Krosnelėje gali kilti žiežirbų arba maistas gali užsiliepsnoti.
• Metaliniai maišelių spaustukai	x	
Popieriniai indai		
• Lėkštės, puodeliai, servetėlės ir virtuvės popieriniai rankšluostėliai	•	Galima naudoti trumpai pašildyti ir gaminti, kad sugertų drėgmės perteklių.
• Perdirbtas popierius	x	Krosnelėje gali kilti žiežirbų.
Plastikiniai indai		
• Lėkštės	•	Naudokite tik karščiui atsparius plastikinius indus: kiti plastikai dėl aukštos temperatūros prarasti formą arba spalvą. Nenaudokite gaminių iš melamino.
• Vyniojimo folijos	•	Naudokite drėgmei palaikyti; neturi liestis su maistu. Pašalindami jas, būkite atsargūs, kad nenusiplikytumėte išeinančiais garais.
• Maišeliai šaldytiems maisto produktams	▲	Tik jei jie skirti kepimui arba yra atsparūs aukštai temperatūrai. Neturi būti nepralaidūs orui. Jei reikia, subadykite šakute.
Vaškuotas popierius	•	Galima naudoti maisto produktų drėgmei išlaikyti ir apsaugoti, kad nelašėtų riebalai bei neištekėtų sultys.

• rekomenduojami; ▲ riboto naudojimo; x nerekomenduojami;

Mikrobangų krosnelė

SMW 1717WH / SMW 1817BK

LT

GAMINIMO MIKROBANGŲ KROSNELĖJE PAGRINDAI

1. Kruopščiai išdėliokite maistą. Didesnius maisto gabalus išdėliokite indo pakraščiuose.
2. Sudėkite maistą į tinkamą indą, prieš dėdami jį į krosnelę. Nedėkite maisto tiesiai ant sukamojo padėklą A①.
3. Nustatykite tinkamą maisto gaminimo laiką. Rekomenduojame nustatyti trumpesnj gaminimo laiką ir, jei reikia, jį pailginti. Gaminant patiekalus aukštoje temperatūroje, gali kilti dūmai arba gaisras.
4. Prieš pradėdami gaminti, maistą uždenkite. Uždenqus maistą, nesitaškus sultys.
5. Norėdami, kad maistas, pavyzdžiui viščiukas arba mėšainiai, iškeptų greičiau, praėjus pusei laiko, apverskite juos. Didelius kepinius, pavyzdžiui kepsnius, privaloma bent kartą apversti.
6. Gamindami maistą, pavyzdžiui mėšainius, išdėliokite nuo viršaus žemyn ir nuo lėkštės centro jos kraštų link.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš valydami krosnelę, visada ją išjunkite ir atjunkite nuo elektros lizdo.

1. Prieš naudodami pirmą kartą, išplaukite sukamąjį padėklą A① silpname indų ploviklio ir vandens tirpale, tada kruopščiai nuskalaukite po tekančiu geriamuoju vandeniu.
2. Norėdami apsaugoti krosnelės operacines dalis nuo sugadinimo, valydami krosnelę, būkite atsargūs, kad į mikrobangų krosnelės kairėje ir dešinėje pusėse esančias ventilacijos angas nepatektų vandens.
3. Retkarčiais sukamąjį padėklą A① būtina išimti ir išplauti. Sukamąjį padėklą A① plaukite šiltame muiliname vandenyje arba indaplovėje.
4. Sukamojo padėklo laikiklį A④ ir krosnelės vidaus dugną reikia reguliariai nuvalyti, kad krosnelė tyliau veiktų. Tiesiog išvalykite krosnelės vidaus dugną, naudodami silpną neutralaus indų ploviklio ir vandens tirpalą. Sukamąjį padėklą A④ galite plaukite silpname neutralaus indų ploviklio ir vandens tirpale arba indaplovėje. Išplovę, vėl įdėkite jį į mikrobangų krosnelę.
5. Jeigu prireiktų pakeisti krosnelės vidaus apšvietimo lempuotę, kreipkitės į pardavėją arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
6. Reguliariai valykite krosnelę, atsižvelgdami į pirmiau minėtus nurodymus, ir pašalinkite visus jos viduje likusius maisto likučius. Jei nesirūpinsite krosnelės švara, gali būti sugadintas paviršius, o dėl to gali sutrumpėti prietaiso veikimo laikas, jis gali kelti pavojų.

PRIEŠ KREIPDAMIESI Į ĮGALIOTĄJį TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ

Jeigu mikrobangų krosnelė neveikia:

- patikrinkite, ar krosnelė yra tinkamai prijungta prie elektros tinklo. Jeigu nesate tikri, atjunkite elektros kištuką nuo elektros lizdo, palaukite 10 sekundžių ir vėl jį prijunkite.
- patikrinkite, ar nesuveikė elektros grandinės pertraukiklis. Jei mikrobangų krosnelė vis tiek neveikia, pabandykite prie elektros lizdo prijungti kitą prietaisą, kad įsitikintumėte, ar lizdas veikia.
- patikrinkite, ar valdymo skydelyje nustatėte tinkamas vertes.
- patikrinkite, ar tinkamai uždarytos krosnelės durelės. Antraip negalima bus įjungti nustatytos kepimo programos.



Įspėjimas!

Jei atlikus pirmiau minėtus veiksmus problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Nebandykite keisti mikrobangų krosnelės konstrukcijos arba remontuoti jos patys.

Mikrobangų krosnelė

SMW 1717WH / SMW 1817BK

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa.....	230–240 V
Nominalus dažnis	50 Hz
Nominali galios įvestis.....	1.200 W
Mikrobangų galia	700 W
Veikimo dažnis	2 450 MHz
Triukšmo lygis	58 dB(A)
Sukamojo padėklo skersmuo.....	245 mm
Talpa.....	17 l
Išorės matmenys (p × i × a).....	452 × 340 × 262 mm
Svoris.....	10,5 kg

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 58 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Mes pasilieiname teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą išmetimo būdą teiraukitės vietos savivaldybėje arba pas pardavėją.



Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.