CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PHILCO

Famous for Quality the World Over

PT 2122

Szanowny kliencie,
Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu marki PHILCO. Aby urządzenie to służyło Ci jak najlepiej, prosimy o przeczytanie wszystkich zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

ZAWARTOŚĆ

CZĘŚĆ 1: UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4

CZĘŚĆ 2: PRZEGLĄD 8

CZĘŚĆ 3: INSTALACJA 9

CZĘŚĆ 4: CODZIENNE UŻYWANIE 16

CZĘŚĆ 7: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 20

CZĘŚĆ 8: KARTA INFORMACYJNA 21

Warunki gwarancji 23

CZĘŚĆ 1: UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W trosce o Twoje bezpieczeństwo oraz w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania przed instalacją i pierwszym użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, w tym jej wskazówki i ostrzeżenia. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, ważne jest, aby wszyscy ludzie korzystający z urządzenia byli dokładnie zaznajomieni z jego obsługą i funkcjami bezpieczeństwa. Zachowaj te instrukcje i upewnij się, że pozostanie z urządzeniem, jeśli zostanie ono przeniesione lub sprzedane, aby wszyscy korzystający z niego byli odpowiednio informowani o użytkowaniu i bezpieczeństwie urządzenia.
Ze względu na bezpieczeństwo życia i mienia zachowaj środki ostrożności zawarte w instrukcjach użytkownika, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zaniedbanie.

- **Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających szczególnego traktowania**
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać to urządzenie
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać to urządzenie
- Trzymaj wszystkie opakowania z dala od dzieci.
- Jeśli wyrzucasz urządzenie, wyciągnij wtyczkę z gniazdka, odetnij połączenie kabel (jak najbliżej urządzenia) i zdejmij drzwi
- Jeśli to urządzenie wyposażone w magnetyczne uszczelki drzwi ma zastąpić starsze urządzenie blokadę sprężyny (zatrzask) na drzwiach lub pokrywie, pamiętaj, aby ta sprężyna była bezużyteczna przed wyrzuceniem starego urządzenia

Ogólne bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE!
Otwory wentylacyjne, w obudowie urządzenia lub we wbudowanej konstrukcji, powinny być wolne od przeszkód.

OSTRZEŻENIE!
Podczas rozmrażania nigdy nie używaj żadnych ostrych lub metalowych przedmiotów do usuwania szronu .

OSTRZEŻENIE!
Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.

OSTRZEŻENIE! Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzeń chłodniczych, chyba że są zatwierdzone do tego celu przez producenta.

OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj lampy, jeśli była włączona przez długi czas - może być bardzo gorąca.1)

OSTRZEŻENIE!
Podczas ustawiania urządzenia upewnij się, że przewód zasilający nie jest uwięziony ani uszkodzony.

OSTRZEŻENIE!
Nie umieszczaj wielu przenośnych gniazdek ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.

• Nie przechowuj w tym urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym gazem pędnym
• Czynnik chłodniczy (R600a) jest zawarty w obwodzie chłodniczym urządzenia, jest to gaz naturalny o wysokim stopniu kompatybilności środowiskowej, który jest jednak łatwopalny.
• Podczas transportu i instalacji urządzenia należy upewnić się, że żaden z elementów obwodu chłodniczego nie zostanie uszkodzony.
- unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu
- dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie
• Zmiana specyfikacji lub modyfikacja tego produktu w jakikolwiek sposób jest niebezpieczna. Każde uszkodzenie przewodu może spowodować zwarcie, pożar i / lub porażenie prądem.
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań

OSTRZEŻENIE!
Wszelkie elementy elektryczne (wtyczka, przewód zasilający, sprężarka itp.) muszą być wymieniane przez certyfikowanego przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowany personel serwisowy.

OSTRZEŻENIE!
Lampa LED dostarczana z tym urządzeniem jest „specjalnym światłem wewnętrznym", które można stosować tylko w tym urządzeniu. Tego „specjalnego światła LED" nie można używać do oświetlenia domu.

• Przewód zasilający nie może być przedłużany.
• Upewnij się, że wtyczka nie jest ściśnięta ani uszkodzona z tyłu urządzenia. Zgnieciona lub uszkodzona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.
• Upewnij się, że masz dostęp do wtyczki urządzenia.
• Nie ciągnij za kabel sieciowy.
• Jeśli gniazdo wtyczki jest poluzowane, nie wkładaj wtyczki. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
• Nie wolno obsługiwać urządzenia bez lampy.
• To urządzenie jest ciężkie. Podczas przenoszenia należy zachować ostrożność.
• Nie wyjmuj ani nie dotykaj przedmiotów z komory zamrażarki, jeśli masz wilgotne / mokre ręce, ponieważ może to spowodować otarcia skóry lub odmrożenia.
• Unikaj długotrwałego wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Codzienne użytkowanie

• Nie kładź nic gorącego na plastikowych częściach urządzenia.
• Nie kładź produktów spożywczych bezpośrednio przy tylnej ścianie.
• Zamrożonej żywności nie wolno ponownie zamrażać po rozmrożeniu.1)
• Przechowywać wstępnie zapakowane mrożonki zgodnie z instrukcjami producenta mrożonek. 1)
• Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta urządzenia dotyczących przechowywania. Zobacz odpowiednie instrukcje.
• Nie umieszczaj gazowanych napojów gazowanych w komorze zamrażarki, ponieważ może to spowodować wybuch i uszkodzenie urządzenia. 1)

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać następujących instrukcji
Długie otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością.
Wyczyść zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; przepłukać instalację wodną podłączoną do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.
Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie miały kontaktu z inną żywnością.
Dwugwiazdkowe komory na mrożonki (jeśli są prezentowane w urządzeniu) są odpowiednie do przechowywania zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów i robienia kostek lodu.
Jeśli urządzenie pozostanie puste przez dłuższy czas, wyłącz, odszraniaj, czyść, susz i pozostaw otwarte drzwi aby zapobiec rozwojowi mocowania w urządzeniu.

Pielęgnacja i czyszczenie

- • Przed konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- • Nie czyść urządzenia metalowymi przedmiotami.
- • Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Użyj skrobaka z tworzywa sztucznego. 1)
- • Regularnie sprawdzaj odpływ w lodówce pod kątem rozmrożonej wody. W razie potrzeby wyczyść odpływ. Jeśli odpływ jest zablokowany, woda zbierze się na dnie urządzenia. 2)

[1)] Jeśli jest komora zamrażarki.
[2)] Jeśli jest schowek na świeżą żywność.

Instalacja

WAŻNE! W celu podłączenia elektrycznego należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w poszczególnych akapitach.

• Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy nie ma na nim uszkodzeń. Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Natychmiast zgłoś ewentualne szkody w miejscu, w którym je kupiłeś. W takim przypadku zachowaj opakowanie.
• Wskazane jest odczekanie co najmniej czterech godzin przed podłączeniem urządzenia, aby olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki.
• Wokół urządzenia powinna znajdować się odpowiednia cyrkulacja powietrza, ponieważ jej brak prowadzi do przegrzania. Aby uzyskać wystarczającą wentylację, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
• Tam, gdzie to możliwe, elementy dystansowe produktu powinny przylegać do ściany, aby uniknąć dotknięcia ciepłych części (sprężarki, skraplacza), aby zapobiec możliwemu poparzeniu.
• Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu grzejników lub kuchenek.
• Upewnij się, że wtyczka sieciowa jest dostępna po instalacji urządzenia.

Serwis

- • Wszelkie prace elektryczne wymagane do przeprowadzenia konserwacji urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub kompetentnego pracownika.
- • Ten produkt musi być serwisowany przez autoryzowane centrum serwisowe i należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Oszczędzanie energii

• Nie wkładaj gorących potraw do urządzenia;
• Nie umieszczaj żywności blisko siebie, ponieważ uniemożliwia to przepływ powietrza;
• Upewnij się, że jedzenie nie dotyka tylnej części komory;
• Jeśli wyłączy się prąd, nie otwieraj drzwi;
• Nie otwieraj zbyt często drzwi;
• Nie trzymaj drzwi otwartych przez zbyt długi czas;
• Nie ustawiaj termostatu na przekraczanie niskich temperatur;
• Niektóre akcesoria, takie jak szuflady, można usunąć, aby uzyskać większą pojemność i niższe zużycie energii.

CZĘŚĆ 2: PRZEGLĄD

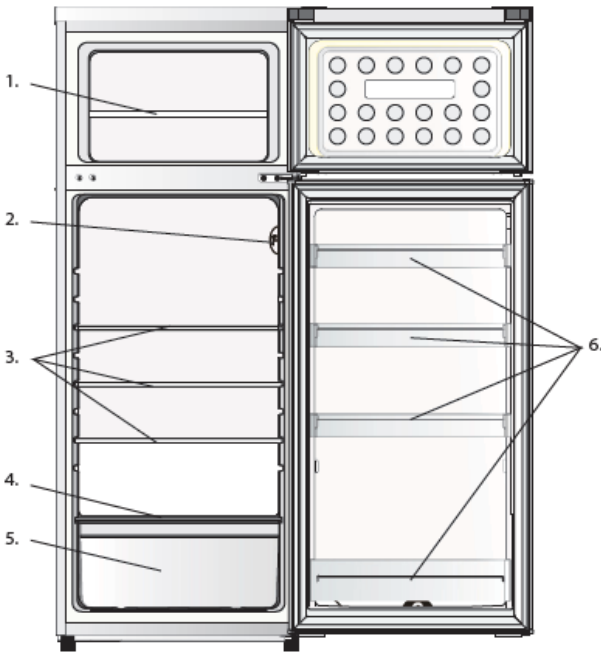

1. Półka zamrażarki
2. Termostat i oświetlenie
3. Szklane półki
4. Pokrywa pojemnika na warzywa
5. Pojemnik na warzywa
5. Szuflady zamrażarki
6. Półki na drzwiach

UWAGA:
Powyższe zdjęcie służy wyłącznie jako odniesienie. Prawdziwe urządzenie może się różnić..

CZĘŚĆ 3: INSTALACJA

Transport I rozpakowanie

Jeśli urządzenie jest transportowane w pozycji poziomej, olej ze sprężarki może wyciekać do obwodu chłodzenia. Z tego powodu, pozwól, aby urządzenie spoczywało w pozycji pionowej przez 12 godzin przed włączeniem, aby olej spłynął z powrotem do sprężarki.
Usuń zewnętrzne opakowanie, usuń folię ochronną z powierzchni urządzenia (jeśli jest używana) i wyczyść zewnętrzne części urządzenia za pomocą środka do tego przeznaczonego. Nie używaj wełny stalowej ani żadnych gruboziarnistych środków, które mogłyby nieodwracalnie uszkodzić powierzchnię urządzenia.
Ostrożnie usuń wszystkie papiery i taśmę samoprzylepną z urządzenia, drzwi i innych części zapakowanych w polistyren. Wyjmij dokumenty i akcesoria z wnętrza urządzenia.
Materiał opakowania nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem recyklingu. W celu utylizacji postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Materiały opakowaniowe (torby plastikowe, elementy styropianowe itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.
Dokładnie sprawdź urządzenie. W przypadku wykrycia wad należy przerwać instalację i skontaktować się ze sprzedawcą.

Warunki eksploatacji

Prawidłowe działanie urządzenia, temperatury chłodzenia są gwarantowane tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
• Temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, odpowiada klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
• Maksymalna wilgotność względna otoczenia: 90%.
• Urządzenie należy ustawić w odpowiedniej odległości od źródeł ciepła (np. piekarników, centralnego ogrzewania, bezpośredniego nasłonecznienia itp.).
• Urządzenie musi być umieszczone w miejscu chronionym przed czynnikami atmosferycznymi.
• Regularna konserwacja jest przeprowadzana zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
• Otwory wentylacyjne w pokrywie urządzenia nie mogą być niczym zasłonięte.
• Prawidłowa instalacja (np. poziomowanie, pojemność systemu odpowiada specyfikacji na tabliczce znamionowej urządzenia.)

Zainstaluj to urządzenie w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia:

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Lokalizacja

Miejsce instalacji urządzenia musi spełniać wymagania określone w punkcie „Warunki eksploatacji” i musi mieć stabilne podłoże o nośności odpowiadającej masie urządzenia.
Ponadto należy zachować odległości i wymiary urządzenia, aby zapewnić prawidłowe działanie:
1. Górna część co najmniej 20 cm;
2. Tylna część co najmniej 10 cm;
3. Ściana po stronie, w której drzwi otwierają się, co najmniej 30 cm.

Wymagania dotyczące wentylacji

Obszar za urządzeniem musi zapewniać wystarczającą cyrkulację powietrza.
Wypoziomuj urządzenie za pomocą regulowanych nóżek, upewnij się, że pomiędzy dolną krawędzią urządzenia a podłożem jest szczelina, aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza chłodzącego, dzięki czemu zapewnisz optymalną wydajność obwodu chłodzenia.
Sprawdź, czy podczas instalacji nie zostały uszkodzone jakiekolwiek rury obiegowe chłodzenia.
• Używaj urządzenia tylko do celów, do których zostało zaprojektowane.
• Urządzenie należy ustawić na sztywnej i równej powierzchni.
W ten sposób zapewnisz swobodny obieg chłodziwa i efektywne działanie urządzenia.
• Jeśli to możliwe, umieść urządzenie w chłodnym, dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu.
• Nie umieszczaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pomieszczeniu o wysokiej temperaturze, w pobliżu jakichkolwiek źródeł bezpośredniego ciepła, takich jak ogrzewanie, piekarnik, piec itp. - oznaczałoby to, że sprężarka będzie pracować dużo ciężej, co powoduje znacznie wyższy poziom zużycia energii.
Jeśli nie można uniemożliwić instalacji w pobliżu źródła ciepła, zalecamy umieszczenie odpowiedniej płyty izolacyjnej (nie używaj azbestu) między urządzeniem a źródłem ciepła;
lub przynajmniej utrzymanie następujących minimalnych odległości:
• Od kuchenki gazowej lub elektrycznej 5 cm;
• Od grzejnika lub piekarnika itp. 50 cm;
• Od innego urządzenia chłodzącego 2 cm.
Nie stawiaj na urządzeniu żadnych urządzeń, które wydzielają ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, tostery itp.
Nigdy nie zakrywaj kratki wentylacyjnej. Wyciągnij wtyczkę, ciągnąc za samą wtyczkę, nigdy nie ciągnij za przewód podczas odłączania urządzenia.

⚠ ***OSTRZEŻENIE!***
Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania; dlatego wtyczka musi być łatwo dostępna po instalacji.

Połączenie elektryczne

Przed podłączeniem wtyczki zasilania do gniazdka sieciowego sprawdź, czy:
• Twoje ręce są całkowicie suche.
• Napięcie i częstotliwość podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiadają napięciu w domowej sieci energetycznej (dopuszczalna tolerancja od -6% do + 6% dla napięcia nominalnego, do stosowania z różnymi napięciami, należy użyć przetwornika napięcia z odpowiednimi parametrami).
• Przewód i wtyczka nie są uszkodzone ani przygniecione przez ciężkie przedmioty.
• Przewód zasilający nie jest nadmiernie napięty; nie wolno używać przedłużacza.

Przed podłączeniem do sieci upewnij się, że napięcie i częstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają Twojemu domowemu źródłu zasilania. Urządzenie musi być uziemione. W tym celu wtyczka kabla zasilającego jest wyposażona w styk. Jeśli domowe gniazdo zasilania nie jest uziemione, podłącz urządzenie do osobnego uziemienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, konsultując się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. To urządzenie jest zgodne z dyrektywami E.E.C.

Zmiana położenia drzwi

• Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i puste.
• Aby zdjąć drzwi, należy przechylić urządzenie do tyłu. Powinieneś oprzeć jednostkę na czymś solidnym, aby nie poślizgnęła się podczas przekładania drzwi.
• Wszystkie usunięte części należy zachować, aby ponownie zainstalować drzwiczki.
• Nie kłaść urządzenia płasko, ponieważ może to uszkodzić układ chłodzący.
• Lepiej, aby 2 osoby obsługiwały jednostkę podczas montażu.

1. Odkręć cztery śruby w górnej pokrywie, a następnie unieś ją.

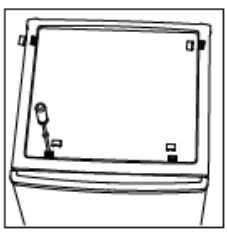

2. Odkręć zawias, a następnie zdejmij górne drzwiczki i umieść je na miękkiej podkładce, aby uniknąć zarysowania.

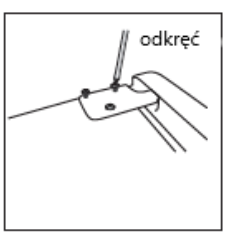

3. Wyjmij sworzeń za pomocą śrubokręta i odwróć wspornik zawiasu. Następnie zamontuj zawleczkę na wsporniku zawiasu.

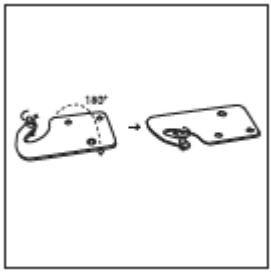

4. Odkręć środkowy zawias. Następnie podnieś dolne drzwiczki i umieść je na miękkiej podkładce, aby uniknąć zarysowania.

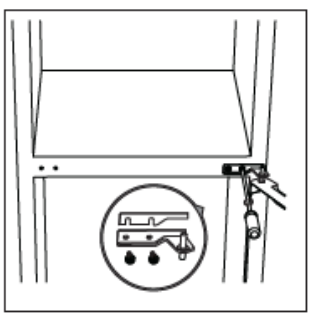

5. Przesuń pokrywy otworów na zawiasy z lewej strony na prawą.

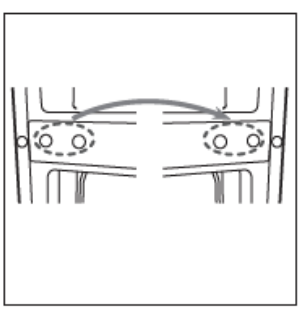

6. Odkręć dolny zawias. Następnie zdejmij regulowane nóżki z obu stron.

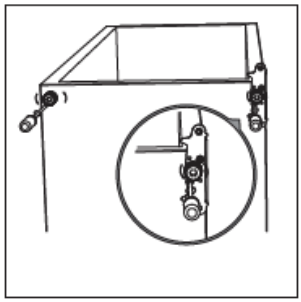

7. Odkręć i wyjmij dolny sworzeń zawiasu, obróć wspornik i wymień go.

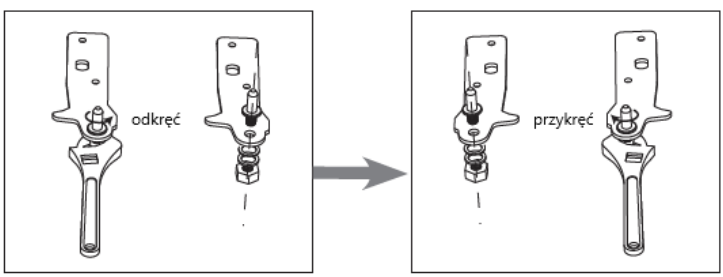

8. Zamontować wspornik mocujący dolny sworzeń zawiasu. Wymień obie regulowane nóżki. Przestaw dolne drzwi do właściwej pozycji.

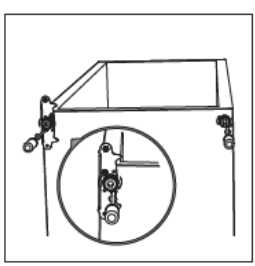

9. Ustaw środkowy zawias w odwrotnym kierunku o 180 ° C, a następnie przestaw go w lewe właściwe położenie. Zamontować środkowy sworzeń zawiasu w górnym otworze dolnych drzwi, a następnie dokręcić śruby.

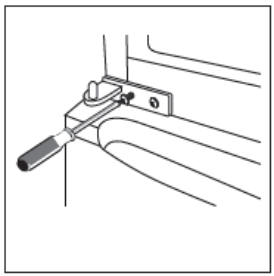

10. Załóż z powrotem górne drzwiczki. Upewnij się, że drzwi są ustawione poziomo i pionowo, aby uszczelka była zamknięta ze wszystkich stron przed ostatecznym dokręceniem górnego zawiasu. Następnie obróć zawias i przykręć go z przodu urządzenia.

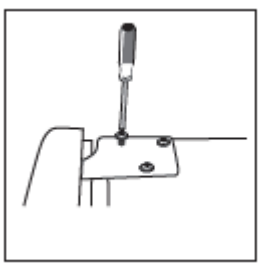

11. Załóż górną pokrywę, a następnie ponownie przykręć.

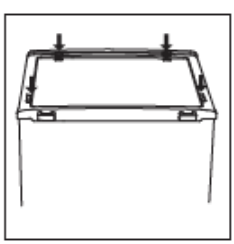

Montaż uchwytu drzwi (jeśli jet dostępny)

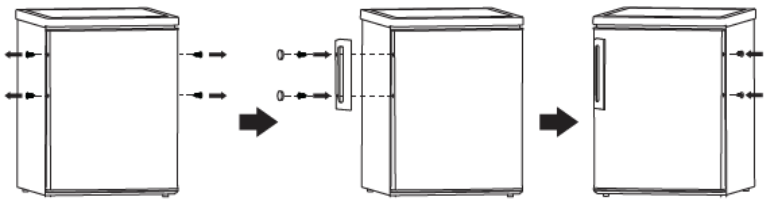

Tylny element dystansowy

Przykręć tylne rozpórki z tyłu urządzenia.

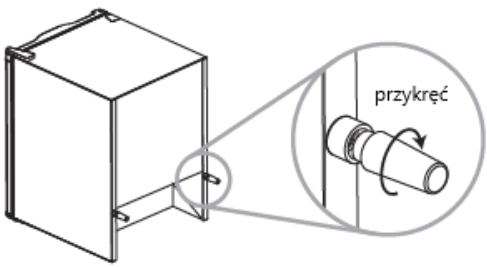

Wymagana przestrzeń

- Pozostaw wystarczająco dużo miejsca na otwarte drzwi.
- Zachowaj odstęp co najmniej 50 mm z dwóch stron.

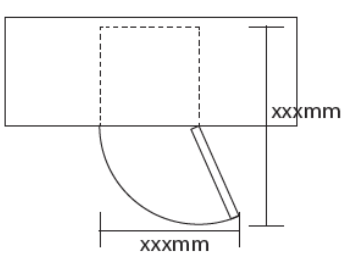

Poziomowanie

W tym celu wyreguluj dwie nóżki poziomujące z przodu urządzenia.
Jeśli urządzenie nie jest wypoziomowane, drzwi i wyrównanie uszczelnienia magnetycznego nie zostaną odpowiednio zakryte.

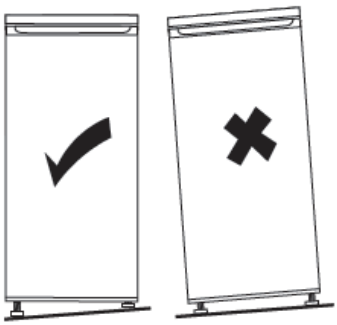

CZĘŚĆ 4: CODZIENNE UŻYWANIE

Pierwsze użycie

Czyszczenie wnętrza

Przed pierwszym użyciem urządzenia umyj wnętrze i wszystkie akcesoria wewnętrzne letnią wodą i neutralnym mydłem, aby usunąć typowy zapach zupełnie nowego produktu, a następnie dokładnie wysusz.
Ważne! Nie używaj detergentów ani proszków ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie.

Ustawianie temperatury

• Podłącz urządzenie. Temperatura wewnętrzna jest kontrolowana przez termostat.
Istnieje 8 ustawień. 1 oznacza najcieplejsze ustawienie, 7 oznacza najzimniejsze ustawienie, a 0 jest wyłączone.
• Urządzenie może nie działać w odpowiedniej temperaturze, jeśli jest szczególnie gorące lub jeśli często otwierasz drzwi**.**

Mrożenie świeżej żywności
• Komora zamrażarki nadaje się do zamrażania świeżej żywności i przechowywania zamrożonej i głęboko mrożonej żywności przez długi czas.
• Umieść świeżą żywność do zamrożenia w komorze zamrażarki.
• Maksymalna ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana na tabliczce

znamionowej.
• Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym okresie nie dodawaj innych produktów do zamrożenia.

Przechowywanie zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po pewnym okresie nieużywania, przed umieszczeniem produktu w komorze, pozostaw urządzenie na co najmniej 2 godziny na wyższych ustawieniach.

Ważne! W przypadku przypadkowego rozmrożenia, na przykład zasilanie zostało wyłączone na dłużej niż wartość pokazana na karcie charakterystyki technicznej w „czasie narastania", rozmrożone jedzenie musi zostać szybko zużyte lub ugotowane natychmiast, a następnie ponownie zamrożone (po ugotowaniu) .

Rozmrażanie
Żywność głęboko zamrożoną lub zamrożoną, przed użyciem, można rozmrozić w komorze lodówki lub w temperaturze pokojowej, w zależności od czasu dostępnego na tę operację.
Małe kawałki można nawet gotować jeszcze zamrożone, bezpośrednio z zamrażarki. W takim przypadku gotowanie potrwa dłużej.

Akcesoria

Ruchome półki
Ściany lodówki są wyposażone w szereg prowadnic, dzięki czemu półki można ustawić w dowolny sposób.

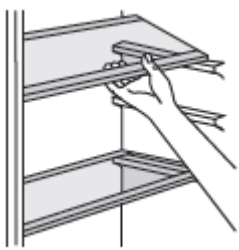

Umiejscowienie półek na drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie opakowań żywności o różnych rozmiarach, półki na drzwiach można ustawić na różnych wysokościach. Aby wprowadzić te zmiany, wykonaj następujące czynności:
stopniowo pociągnij półkę w kierunku strzałek, aż się uwolni, a następnie zmień położenie w razie potrzeby.

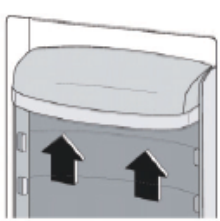

Pomocne wskazówki

Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać proces zamrażania, oto kilka ważnych wskazówek:
• maksymalna ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin jest podana na tabliczce znamionowej;
• proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym okresie nie należy dodawać żadnej żywności do zamrożenia;
• zamrażać tylko najwyższej jakości, świeże i dokładnie oczyszczone artykuły spożywcze;
• przygotowywać żywność w małych porcjach, aby umożliwić jej szybkie i całkowite zamrożenie, a następnie umożliwić rozmrożenie tylko wymaganej ilości;
• owinąć żywność folią aluminiową lub polietylenem i upewnić się, że opakowania są szczelne;
• nie pozwól, aby świeża, niezamrożona żywność dotykała żywności już zamrożonej, unikając w ten sposób wzrostu jej temperatury;
• chude produkty spożywcze przechowują się lepiej i dłużej niż tłuste; sól skraca czas przechowywania żywności;
• lody, jeśli zostaną zużyte natychmiast po wyjęciu z zamrażalnika, mogą spowodować odmrożenia;
• wskazane jest umieszczenie daty zamrożenia na każdym indywidualnym opakowaniu, aby umożliwić ci kontrolę nad czasem przechowywania.

Wskazówki dotyczące przechowywania zamrożonej żywności

Aby uzyskać najlepszą wydajność tego urządzenia, należy:
upewnić się, że handlowo mrożone artykuły spożywcze były odpowiednio przechowywane;
upewnij się, że zamrożone artykuły spożywcze są przenoszone ze sklepu spożywczego do zamrażarki w możliwie najkrótszym czasie;
nie należy często otwierać drzwi ani pozostawiać ich otwartych dłużej niż to absolutnie konieczne.
Po rozmrożeniu żywność szybko się psuje i nie można jej ponownie zamrozić.
Nie przekraczać okresu przechowywania wskazanego przez producenta żywności.

Wskazówki dotyczące chłodzenia świeżej żywności

Aby uzyskać najlepszą wydajność:
• Nie przechowuj ciepłej żywności lub odparowujących płynów w lodówce
• Pokrywaj lub owijaj jedzenie, szczególnie jeśli ma silny smak
• Wykonaj (wszystkie typy): zawiń w torebki polietylenowe i umieść na szklanych półkach nad szufladą na warzywa.
• Ze względów bezpieczeństwa przechowuj w ten sposób maksymalnie jeden lub dwa dni.
• Gotowane potrawy, zimne dania itp.: Należy je przykryć i umieścić na dowolnej półce.
• Owoce i warzywa: należy je dokładnie wyczyścić i umieścić w specjalnej dostarczonej szufladzie (-ach).
• masło i ser: należy je umieścić w specjalnych hermetycznych pojemnikach lub owinąć folią aluminiową lub woreczkami polietylenowymi, aby wykluczyć jak najwięcej powietrza.
• Butelka na mleko: powinny mieć nakrętkę i powinny być przechowywane na balkonach drzwi.
• Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, jeśli nie są zapakowane, nie wolno przechowywać w lodówce.

Czyszczenie

Ze względów higienicznych wnętrze urządzenia, w tym akcesoria wewnętrzne, należy regularnie czyścić.

Uwaga! Urządzenia nie wolno podłączać do sieci podczas czyszczenia. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego lub wyłącz bezpiecznik obwodu. Nigdy nie czyść urządzenia za pomocą odkurzacza parowego. Wilgoć może się gromadzić w

elementach elektrycznych, niebezpieczeństwo porażenia prądem! Gorące opary mogą prowadzić do uszkodzenia plastikowych części. Urządzenie musi być suche przed ponownym uruchomieniem.

Ważny! Oleje eteryczne i rozpuszczalniki organiczne mogą niszczyć części plastikowe.

Czyszczenie otworu spustowego

Aby uniknąć przelewania się wody, należy okresowo czyścić otwór spustowy z tyłu komory lodówki. Użyj środka czyszczącego, aby wyczyścić otwór, jak pokazano na zdjęciu.

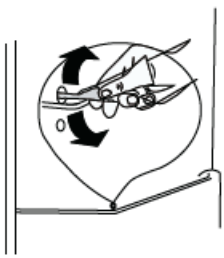

- Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących
- Wyjmij jedzenie z zamrażarki. Przechowuj je w chłodnym miejscu, dobrze przykrytym.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego lub wyłącz bezpiecznik.
- Wyczyść urządzenie i akcesoria wewnętrzne za pomocą szmatki i letniej wody. Po oczyszczeniu przetrzyj świeżą wodą i wytrzyj do sucha.
- Po wyschnięciu wszystkiego urządzenie należy ponownie uruchomić.

Rozmrażanie zamrażarki

Komora zamrażarki będzie stopniowo pokrywała się szronem. To powinno zostać usunięte.
Nigdy nie używaj ostrych metalowych narzędzi do zeskrobywania szronu z parownika, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
Jednak gdy lód staje się bardzo gęsty na wewnętrznej wkładce, całkowite rozmrażanie należy przeprowadzić w następujący sposób:
- wyciągnij wtyczkę z gniazdka;
- wyjmij całą przechowywaną żywność, zawiń ją w kilka warstw gazety i umieść w chłodnym miejscu;
- pozostawić otwarte drzwi i postawić miskę pod urządzeniem, aby zebrać wodę do odszraniania;
- po zakończeniu odszraniania dokładnie osusz wnętrze
- wymienić wtyczkę w gnieździe zasilającym, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Wymiana lampy

Wewnętrzne światło jest typu LED. Aby wymienić lampę, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.

CZĘŚĆ 5: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

UWAGA! Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów odłącz zasilanie. Tylko wykwalifikowany elektryk lub kompetentna osoba może rozwiązać problemy, których nie ma w tej instrukcji.

WAŻNE!
Podczas normalnego użytkowania słychać pewne dźwięki (sprężarka, obieg czynnika chłodniczego).

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Wtyczka sieciowa nie jest podłączona lub jest poluzowana	Włóż wtyczkę sieciową.
	Bezpiecznik przepalił się lub jest uszkodzony	Sprawdź bezpiecznik, w razie potrzeby wymień.
	Pokrętło regulacji temperatury jest ustawione na cyfrę „0”.	Ustaw pokrętło pod innym numerem, aby włączyć urządzenie.
Urządzenie zbyt mocno chłodzi	Temperatura jest za niska	Tymczasowo obróć regulator temperatury na wyższą temperaturę.
Jedzenie jest za ciepłe	Temperatura nie jest odpowiednio wyregulowana.	Proszę spojrzeć w sekcji Ustawienia temperatury.
	Drzwi były otwarte przez dłuższy czas.	Otwieraj drzwi tylko tak długo, jak to konieczne.
	Była duża ilość ciepłego jedzenia umieszczone w urządzeniu w ciągu ostatnich 24 godzin.	Tymczasowo przełącz regulację temperatury na niższą.
	Urządzenie znajduje się w pobliżu źródła ciepła.	Proszę zajrzeć do sekcji lokalizacji instalacji.
Niezwykłe dźwięki	Urządzenie nie jest wypoziomowane.	Ponownie wyreguluj nóżki
	Urządzenie dotyka ściany lub innych przedmiotów.	Lekko przesunąć urządzenie.
	Komponent, np. rura z tyłu urządzenia dotyka innej części urządzenia lub ściany.	W razie potrzeby ostrożnie wygnij element na bok.
Woda na podłodze	Otwór spustowy wody jest zablokowany.	Zobacz sekcję Czyszczenie

CZĘŚĆ 6: KARTA INFORMACYJNA

INFORMATION SHEET: Philco

Philco brand: PHILCO	
Brand	Philco
Model	PT 2122
Rodzaj urządzenia 3)	7
Klasa efektywności energetycznej (A ... niskie zużycie energii elektrycznej do G wysokie zużycie energii elektrycznej)	A++
Zużycie energii elektrycznej przez 365 dni 1) kWh	168
Całkowita dostępna objętość: l	212
w tym: objętość lodówki l	171
w tym: objętość zamrażarki l	41
Znak gwiazdki dla obszaru zamrażarki	****
Frost free	Miejsce na zamrażanie i chłodzenie
Czas przechowywania po wyłączeniu (czas wzrostu temperatury) [godz.]	20
Zdolność zamrażania kg / 24h	2
Klasa klimatyczna 2)	ST
Napięcie	220-240v/50Hz
Poziom hałasu 4) dB (re 1pW)	42
Wymiary cm (wys x szer x gł) cm	141,5x55x58
Waga kg	42
Wbudowane urządzenie	nie

1) Zużycie energii elektrycznej w kWh / rok oparte jest na wynikach znormalizowanego testu przeprowadzonego w ciągu 24 godzin. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania i lokalizacji urządzenia. 2) SN: temperatura otoczenia od +10 ° C do +32 ° C ST: temperatura otoczenia od +18 ° C do +38 ° C

N: temperatura otoczenia od +16 ° C do +32 ° C

3) 1 = Lodówka bez stref niskiej temperatury

7 = Lodówka / zamrażarka z obszarami o niskiej temperaturze * (***)

8 = pionowa zamrażarka

4) Poziom hałasu zgodnie z europejską normą EN 60704.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, **wyznaczonego przez urzędy lokalne.**

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych infor

CE Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą..

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

OSTRZEŻENIE! Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na symbol podobny do tego po lewej stronie, który znajduje się z tyłu urządzenia (panel tylny lub sprężarka) i ma żółty lub pomarańczowy kolor. Jest to symbol ostrzeżenia o pożarze.

W przewodach czynnika chłodniczego i sprężarce znajdują się materiały łatwopalne. Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji należy być daleko od źródła ognia.

Warunki gwarancji

Każdy produkt jest objęty gwarancją przez okres 24 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do towarów wykorzystywanych do wspólnego użytku domowego. W przypadku zakupu na fakturę VAT okres gwarancji ulega skróceniu do jednego roku. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych. Niesprawny produkt może być reklamowany:

1. **w sklepie, w którym produkt został zakupiony**

2. **poprzez Serwis Fast Poland** – ul. Sokołowska 10, 05-090 Puchały, tel.: +48 22 417 91 23, +48 22 417 91 24, e-mail: serwis@fastpoland.pl.

Klient jest zobowiązany do współpracy w celu potwierdzenia wady, które zostały zareklamowane. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie serwis ma prawo odmówić przyjęcia produktu. W przypadku zakwalifikowanego roszczenia, okres gwarancji zostanie przedłużony o okres od dnia złożenia reklamacji do dnia przyjęcia produktu przez reklamującego lub daty, do której reklamujący jest zobowiązany do odbioru towaru. Aby uzyskać obsługę w ramach niniejszej gwarancji, klient jest zobowiązany do okazania: dowodu zakupu, karty gwarancyjnej z pieczątką sklepu, karty gwarancyjnej z wpisem instalatora (jeżeli urządzenie wymaga instalacji przez osobę z uprawnieniami do instalacji danego urządzenia.).

Gwarancja nie ma zastosowania

Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a w szczególności w wyniku:

- nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,
- nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu użytkowania ,
- nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu,
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołania w nim wady,
- uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów,
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
- wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu.

Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, takich jak: filtry, żarówki, baterie, słuchawki, kable połączeniowe). Akumulatory objęte są 6-miesięczną gwarancją. Gwarancja nie ma zastosowania w sytuacji, gdy produkt został uszkodzony przez naprawy, modyfikacje lub inne działania wykonywane przez osobę nieuprawnioną. Dodatkowo, gwarancja nie jest ważna w sytuacji, gdy dane na temat produktu, przedstawione w dokumentach różnią się od danych o produkcie oraz w przypadku, gdy nie można zidentyfikować produktu według przedstawionych dokumentów np. brak tabliczki znamionowej, brak numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.