

SENCOR®

MW 2117SS



ΗΡ = Φούρνος μικροκυμάτων

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση σε παρόμοια μέρη όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - στο γεωργικό τομέα,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων σε εξωτερικό χώρο και μην τον εκθέτετε στις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.
- Μην τοποθετείτε το φούρνο μικροκυμάτων στο περβάζι του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε τον πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Αυτό ο φούρνος μικροκυμάτων δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση ενσωματωμένος σε ντουλάπι.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.

- Ο φούρνος μικροκυμάτων έχει σχεδιαστεί για το ζέσταμα φαγητού και ροφημάτων. Χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστηκε και με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Η αποξήρανση τροφών ή το στέγνωμα ρούχων και η θέρμανση μαξιλαριών, υποδημάτων για το σπίτι, η πλύση σφουγγαριών, η ύγρανση υφασμάτων και παρόμοιων υλικών μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξη ή πυρκαγιά. Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για βιομηχανικούς ή εργαστηριακούς σκοπούς.
- Για τη διασφάλιση επαρκούς κυκλοφορίας αέρα, πρέπει να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από το φούρνο μικροκυμάτων. Φροντίστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος 20 cm πάνω από την άνω του φούρνου, 10 cm από το πίσω μέρος και πλευρικά. Μην εμποδίζετε κανένα από τα ανοίγματα του φούρνου. Μην αφαιρείτε τα πέλματα του φούρνου.
- Μην χρησιμοποιείτε τα μαγειρικά σκεύη και εργαλεία που παρατίθενται παρακάτω, στο φούρνο μικροκυμάτων:
 - Μεταλλικά δοχεία και πιατικά με μεταλλικές λαβής ή με μεταλλικά στοιχεία διακόσμησης,
 - κλιπ ασφαλείας σε πλαστικές σακούλες,
 - πιάτα με επίστρωση μελαμίνης,
 - τυπικά θερμόμετρα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του κρέατος κ.λπ.
- Τα πιάτα φαγητού μπορεί να ζεσταθούν από το φαγητό που έχει ζεσταθεί. Ορισμένες φορές είναι απαραίτητη η χρήση γαντιών κουζίνας.
- Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το φούρνο μικροκυμάτων με την πόρτα ανοιχτή. Μπορεί να εκτεθείτε στην επιβλαβή επίδραση των μικροκυμάτων. Μην θέτετε το φούρνο μικροκυμάτων σε λειτουργία όταν είναι άδειος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πιάτα φαγητού κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Όταν ζεσταίνετε ένα γεύμα σε πλαστικά ή χάρτινα πιάτα, ελέγχετε τακτικά το φούρνο για να μην πιάσουν φωτιά.
- Αν παρατηρήσετε ύπαρξη καπνού, απενεργοποιήστε το φούρνο μικροκυμάτων και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Αφήστε την πόρτα του φούρνου κλειστή για να εμποδίσετε την εξάπλωση της φωτιάς.



Προειδοποίηση:

Τα υγρά ή άλλου είδους φαγητό δεν πρέπει να ζεσταίνονται σε κλειστά δοχεία, επειδή μπορεί να εκραγούν.

- Η θέρμανση ροφημάτων στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει καθυστερημένο βρασμό, γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό δοχείων και πιάτων.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ροφήματα και φαγητά που έχουν ζεσταθεί, επειδή μπορεί να απελευθερωθεί καυτός ατμός.
- Τα αυγά με το κέλυφος και τα ολόκληρα βρασμένα αυγά δεν πρέπει να ζεσταίνονται στο φούρνο μικροκυμάτων, επειδή μπορεί να εκραγούν ακόμα και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ζεστάματος στο φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην τηγανίζετε φαγητό στο φούρνο μικροκυμάτων. Το καυτό λάδι μπορεί να καταστρέψει ορισμένα μέρη του φούρνου, πιάτα ή μπορεί, επίσης, να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα.
- Πριν από το μαγείρεμα, τρυπήστε το φαγητό με παχιά φλούδα, όπως πατάτες, κολοκύθες, μήλα.
- Το περιεχόμενο των μπιμπερό και οι βρεφικές τροφές πρέπει να ανακατεύονται ή να ανακινούνται πριν δοθούν στα βρέφη και η θερμοκρασία πρέπει να ελέγχεται για την αποφυγή εγκαυμάτων.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φούρνο, μην αφήνετε χάρτινα υλικά, πιάτα φαγητού ή φαγητό στο εσωτερικό του.
- Διατηρείτε καθαρό το εσωτερικό του φούρνου. Αν τα τοιχώματα του φούρνου πιτσίλιστούν με φαγητό, τότε σκουπίστε τα με νωπό ύφασμα. Αν ο φούρνος είναι πολύ λερωμένος, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού κουζίνας.
- Καθαρίζετε τακτικά την πόρτα και το παράθυρο του φούρνου και από τις δύο πλευρές, τη φλάντζα στεγανοποίησης της πόρτας και τα παρακείμενα εξαρτήματα και τυχόν υπολείμματα τροφών. Για τον καθαρισμό, προτείνουμε τη χρήση ήπιου διαλύματος απορρυπαντικού κουζίνας. Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένουν υπολείμματα του απορρυπαντικού στο εσωτερικό τοίχωμα.
- Καθαρίζετε το φούρνο τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω και αφαιρέστε τυχόν φαγητό που υπάρχει στο εσωτερικό. Αν δεν διατηρήσετε το φούρνο καθαρό, τότε μπορεί να καταστραφεί η επιφάνεια και κατ' επέκταση να μειωθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής, αλλά και να προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις.



Προειδοποίηση:


Αν η πόρτα ή η φλάντζα στεγανοποίησης της πόρτας είναι κατεστραμμένη, τότε ο φούρνος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέχρι να επιδιορθωθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

- Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχουν φθαρεί, εάν δεν λειτουργούν καλά, εάν φέρει σημάδια φθοράς ή εάν έχει πέσει στο πάτωμα. Οποιαδήποτε επισκευή του φούρνου μικροκυμάτων ή αντικατάσταση κατεστραμμένου καλωδίου ρεύματος επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για την πρόληψη της ύπαρξης επικίνδυνων καταστάσεων.


Προειδοποίηση:

Η εκτέλεση επισκευών ή εργασιών συντήρησης που απαιτούν την αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος που παρέχει προστασία από την ακτινοβολία μικροκυμάτων εκτός του εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις είναι επικίνδυνη.

A

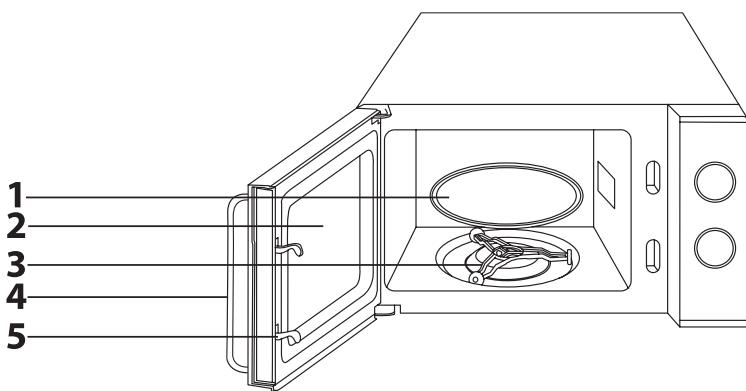

B

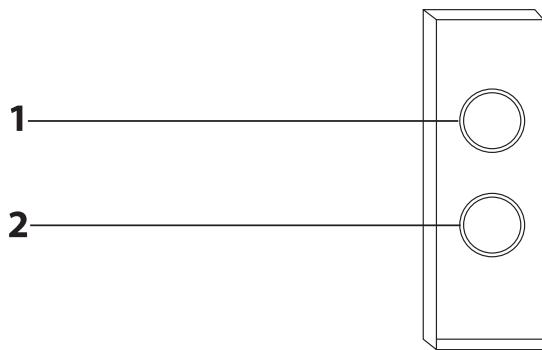

GR Φούρνος μικροκυμάτων

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορέτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιουότε αποζημιώση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| A1 Περιστρεφόμενο πιάτο | A4 Λαβή |
| A2 Διαφανές παράθυρο πόρτας | A5 Μηχανισμός κλειδώματος πόρτας ασφαλείας |
| A3 Βάση περιστρεφόμενου δίσκου | A6 Μάγνητρον |
| | A7 Πίνακας ελέγχου |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- | | |
|--|--|
| B1 Περιστροφικός διακόπτης ισχύος και προγραμμάτων Ρύθμιση επιπέδου ισχύος μικροκυμάτων | B2 Χρονοδιακόπτης Εύρος ρύθμισης χρόνου
0–30 λεπτά |
|--|--|

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο, κ.λπ. από το εσωτερικό του φούρνου.

Σημείωση:
Μην αφαιρέτε το κάλυμμα του μαγνήτρου **A6**, που είναι τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά στο εσωτερικό του φούρνου.

Προειδοποίηση:
Ελέγχετε αν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά στο φούρνο, π.χ. αν η πόρτα του φούρνου έχει τοποθετηθεί εσφαλμένα ή αν έχει κάποιο βαθούλωμα, αν η φλάντζα στεγανοποίησης της πόρτας είναι κατεστραμμένη ή αν οι αρθρώσεις ή οι κλειδαριές είναι χαλαρές. Αν εντοπίσετε κάποια βλάβη, μην χρησιμοποιήσετε το φούρνο και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

- Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που να αντέχει το βάρος του ακόμα και μαζί με το φαγητό στο εσωτερικό.
- Μην τοποθετείτε το φούρνο κοντά σε πηγές θέρμανσης, σε θέσεις με αυξημένη υγρασία ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ανοιχτό χώρο, δεν έχει σχεδιαστεί για να είναι ενσωματωμένη.
- Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο χωρίς να έχει τοποθετηθεί το περιστρεφόμενο πιάτο **A1**.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν βρίσκεται κάτω από το φούρνο ή ότι δεν ακουμπά σε ζεστές ή αιχμηρές επιφάνειες.
- Η πρίζα ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η άμεση αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

▪ Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να είναι γειωμένος. Ο φούρνος μικροκυμάτων διαθέτει καλώδιο ρεύματος με καλώδιο γειώσης με γειωμένο φίλ. Το φίλ πρέπει να συνδέεται σε πρίζα ρεύματος που να είναι σωστά τοποθετημένη και γειωμένη. Η γειώση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Στην περίπτωση βραχακυκλώματος το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρεται μέσω του καλωδίου γειώσης. Συνιστούμε ο φούρνος να είναι συνδεδεμένος σε ανεξάρτητο ηλεκτρικό κύκλωμα.

Προειδοποίηση:

Μια εσφαλμένη γειωμένη πρίζα ρεύματος μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Σημείωση:

Αν έχετε ερωτήσει σχετικά με τη γειώση ή τις οδηγίες για τα ηλεκτρικά συστήματα, συμβουλευτείτε για τέτοια θέματα έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις. Ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο πωλητής αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν βλάβη στο φούρνο ή τραυματισμό που προκύπτει από εσφαλμένη ηλεκτρική σύνδεση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

- Τοποθετήστε τη βάση περιστρεφόμενου δίσκου **A3** και το περιστρεφόμενο δίσκο **A1** στο φούρνο μικροκυμάτων πριν από την πρώτη χρήση.

Σημείωση:

Ο δίσκος **A1** πρέπει να περιστρέψεται ανεμπόδιστα όταν λειτουργεί ο φούρνος μικροκυμάτων.

- Συνδέστε το φίλ του καλωδίου ρεύματος σε μια πρίζα.
- Τοποθετήστε το φαγητό που θέλετε να μαγειρέψετε σε δοχείο κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Ανοιξτε την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων και τοποθετήστε το δοχείο με το φαγητό στο περιστρεφόμενο δίσκο **A1**.
- Κλείστε την πόρτα του φούρνου και ορίστε το επιλυμπτό επίπεδο ισχύος με τον περιστροφικό διακόπτη ισχύος **B1**.

Πληροφορίες για τον πίνακα ελέγχου

Επίπεδο ισχύος

LOW	Χαμηλό (17%)
DEFROST	Απόψυξη (40%)
M.LOW	Μεσαίο χαμηλό (48%)
MED	Μεσαίο (66%)
M.HIGH	Μεσαίο υψηλό (85%)
HIGH	Υψηλό (100%)

Προσοχή:

Ποτέ μην αφήνετε το φούρνο μικροκυμάτων να λειτουργεί χωρίς επιβλεψή.

- Αν θέλετε να ελέγχετε την κατάσταση του φαγητού κατά τη διαδικασία μαγειρέματος, ανοιξτε την πόρτα. Ο φούρνος μικροκυμάτων θα σταματήσει αυτόματα. Κλείστε την πόρτα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων θα απενέργωσητε αυτόματα στο τέλος του ορισμένου χρόνου. Αν θέλετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία μαγειρέματος νωρίτερα, θέστε το χρονοδιακόπτη **B2** στο 0.
- Βγάλτε το δοχείο με το φαγητό από το φούρνο μικροκυμάτων.



Σημείωση:

Τα πιάτα μπορεί να ζεσταθούν ως αποτέλεσμα της θερμότητάς που μεταφέρεται από το φαγητό που έχει ζεσταθεί. Σε μια τέτοια περίπτωση χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια κουζίνας.

8. Ελέγχετε τη θερμοκρασία του φαγητού πριν το καταναλώσετε.

ΧΡΗΣΗ ΣΩΣΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ

- Ο ιδανικός τύπος σκεύους για το μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων είναι ένα διάφανο δοχείο που επιτρέπει την εισχώρηση των μικροκυμάτων στο εσωτερικό για το ζέσταμα του φαγητού.
- Τα μεταλλικά πιάτα ή τα μπολ με μεταλλικό περίγραμμα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, επειδή τα μικροκυμάτα δεν μπορούν να περάσουν μέσα από τα μέταλλα.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα από ανακυκλωμένο χαρτί για το μαγείρεμα στα μικροκύματα, επειδή μπορεί να περιέχουν μικρά μεταλλικά σωματίδια.
- Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε στρογγυλά ή οβάλ δοχεία από ότι τετράγωνά ή ορθογώνια δοχεία. Το φαγητό που βρίσκεται στις γωνίες έχει μια τάση να υπερθερμαίνεται.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε δοχεία κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αυτή η γενική λίστα θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα σωστά πιάτα.

Πιάτα φαγητού	Ασφαλής Σημειώσεις χρήσης
Ειδικά πιάτα για τη δημιουργία κρούστας	<ul style="list-style-type: none"> • Μην τα χρησιμοποιείτε για περισσότερο από 8 λεπτά.
Πορσελάνινα και κεραμικά πιάτα	<ul style="list-style-type: none"> • Τα πορσελάνινα και κεραμικά πιάτα, συμπεριλαμβανομένων των επιχρισμένων με βερνίκι πιάτων και των πιάτων από πορσελάνη Bone, είναι κατάλληλα αν δεν έχουν μεταλλικές διακοσμήσεις.
Πιάτα πολυεστέρα μίας χρήσης	<ul style="list-style-type: none"> • Τα πιάτα χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία κάποιων κατεψυγμένων τροφίμων.

Συσκευασμένο έτοιμο φαγητό

- Ποτήρια πολυυστρενίου
- Πλαστικές τσάντες ή εφημερίδες
- Ανακυκλωμένο χαρτί ή μεταλλικό περίγραμμα

Γυαλί

- Γυάλινα σκεύη
- Κρύσταλλο

• Γυάλινα βάζα

- Αφαιρέστε το καπάκι. Χρησιμοποιείται μόνο για ζέσταμα.

Μεταλλικά πιάτα

- Πιάτα
- Μεταλλικά κλιπ σακούλας

- Μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες στο φούρνο ή το φαγητό να πιάσει φωτιά.

Χάρτινα πιάτα

- Πιάτα, ποτήρια, χαρτοπετσέτες και χαρτιά κουζίνας
- Ανακυκλωμένο χαρτί

- Είναι κατάλληλα για σύντομο χρονικό διάστημα για το ζέσταμα και το μαγείρεμα, όπως και για την απορρόφηση της επιπλέον υγρασίας.
- Μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες στο φούρνο.

Πλαστικά πιάτα

- Πιάτα
 - Χρησιμοποιείτε μόνο θερμαντόκα πλαστικά, άλλα πλαστικά μπορεί να χάσουν το σχήμα ή το χρώμα τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα από μελαμίνη.
- Αλουμινόχαρτα
 - Χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της υγρασίας, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το φαγητό. Οταν τα αφαιρέτε να προσέξετε τον ατμό που εξέρχεται.
- Σακούλες για κατεψυγμένα τρόφιμα
 - ▲ Μόνο αν προορίζονται για μαγείρεμα ή είναι ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες. Δεν πρέπει να είναι αεροστεγείς. Αν είναι απαραίτητο, τρυπήστε τις με ένα πιρούνι.

Αντικολλητικό χαρτί

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διατηρήσει την υγρασία στα φαγητά και για να μην στάξουν σταγόνες λίπους και χυμών από πιτσιλιές.

- συνιστάται για χρήση, ▲ περιορισμένη χρήση, x δεν συνιστάται,

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΕ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1. Οργανώστε προσεκτικά το φαγητό. Τοποθετείτε τα μεγαλύτερα κομμάτια φαγητού στην περίμετρο του πιάτου.
2. Τοποθετείτε το φαγητό σε κατάλληλο πιάτο πριν το βάλετε στο φούρνο. Μην προετοιμάζετε το φαγητό απευθείας στον περιστρέφομενο δίσκο **A1**.
3. Ορίστε στο σωστό χρόνο μαγειρέματος. Συνιστούμε να ορίσετε συντομότερο χρόνο μαγειρέματος και να τον επεκτείνετε αν χρειάζεται. Κατά το μαγείρεμα φαγητών σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να δημιουργηθεί καπνός ή να πιάσει φωτιά.
4. Σκεπάστε το φαγητό πριν από το μαγείρεμα. Σκεπάζοντας το φαγητό δεν θα πεταχτούν πιτσιλίες τριγύρω.
5. Για να επιταχύνετε το μαγείρεμα των φαγητών, όπως το κοτόπουλο ή χάμπουργκερ, αποδογυρίστε τα μία φορά κατά τη διαδικασία μαγειρέματος. Τα μεγάλα κομμάτια φαγητού, όπως τα ψητά, πρέπει να αναποδογυρίζονται τουλάχιστον μία φορά.
6. Κατά το μαγείρεμα οργανώστε το φαγητό, όπως τα χάμπουργκερ από επάνω προς τα κάτω και από το κέντρο προς το άκρο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Προτού καθαρίσετε το φούρνο, να τον απενεργοποιείτε και να τον αποσυνδέσετε πάντα από την πρίζα.
- 1. Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε τον περιστρεφόμενο δίσκο **A1** με ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού κουζίνας και έπειτα ζεπλύνετε καλά κάτω από τρεχούμενο πόσιμο νερό.
- 2. Για να μην καταστραφούν τα λειτουργικά μέρη του φούρνου, βεβαιωθείτε ότι κατά τον καθαρισμό το νέρο δεν εισέρχεται στα ανοίγματα αερισμού που βρίσκονται στο αριστερό μέρος του φούρνου μικροκυμάτων.
- 3. Ανά διαστήματα πρέπει να αφαιρείτε τον περιστρεφόμενο δίσκο **A1** και να τον καθαρίζετε. Καθαρίστε τον περιστρεφόμενο δίσκο **A1** σε ζεστό σαπουνόνερο ή σε πλυντήριο πιάτων.
- 4. Η βάση του περιστρεφόμενου δίσκου **A3** και η κάτω πλευρά του εσωτερικού χώρου του φούρνου πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για την αποφυγή του υπερβολικού θορύβου. Απλώς καθαρίστε την κάτω πλευρά του εσωτερικού χώρου του φούρνου με ήπιο ουδέτερο διάλυμα απορρυπαντικού κουζίνας. Μπορείτε να καθαρίσετε τη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου **A3** με ελαφρύ ουδέτερο διάλυμα απορρυπαντικού κουζίνας ή σε πλυντήριο πιάτων. Αφού την καθαρίσετε, τοποθετήστε την ξανά στο φούρνο μικροκυμάτων.
- 5. Αν κριθεί απαραίτητη η αντικατάσταση του φωτισμού στο εσωτερικό του φούρνου, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- 6. Καθαρίστε το φούρνο τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω και αφαίρεστε τυχόν φαγητό που υπάρχει στο εσωτερικό. Αν δεν διατηρήσετε το φούρνο καθαρό, τότε μπορεί να καταστραφεί η επιφάνεια και κατ' επέκταση να μειωθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής, αλλά και να προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις.

ΠΡΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΣ

- Αν ο φούρνος μικροκυμάτων δεν λειτουργεί:
 - Ελέγχετε ότι ο φούρνος είναι σωστά συνδεδεμένος στο δίκτυο. Αν δεν είστε βέβαιοι, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και συνδέστε το ξανά.
 - Ελέγχετε ότι δεν έπεσε η ηλεκτρική ασφάλεια. Αν ο φούρνος μικροκυμάτων εξακολουθεί να μην λειτουργεί, ελέγχετε με παραστρεπτική συσκευή αν η πρίζα ρεύματος λειτουργεί.
 - Ελέγχετε ότι έχετε ορίσει τις σωστές τιμές στον πίνακα ελέγχου.
 - Ελέγχετε ότι η πόρτα του φούρνου έχει κλείσει σωστά. Διαφορετικά, δεν είναι δυνατή η έναρξη του ορισμένου προγράμματος μαγειρέματος.



Προειδοποίηση:

Αν τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω δεν βοηθήσουν, τότε επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην επιχειρείτε να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε το φούρνο μικροκυμάτων μόνοι σας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό εύρος τάσης.....	230–240 V
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	1.200 W
Ισχύς μικροκυμάτων	700 W
Συχνότητα λειτουργίας	2450 MHz
Επίπεδο θορύβου	58 dB(A)
Διάμετρος περιστρεφόμενου πιάτου	245 mm
Ογκος.....	17 l
Εξωτερικές διαστάσεις (π x β x υ)	452 x 348 x 262 mm
Βάρος.....	10,5 kg

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 58 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση της συσκευής, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψής από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές παραίτησις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.