

SENCOR®

MW 2117SS



HR ▪ Mikrovalna pećnica

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici sa specifikacijama napona električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu.
- Mikrovalna pećnica je dizajnirana za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima kao što su:
 - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - u agrikulturi;
 - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
 - prenoćišta s doručkom.
- Nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu na otvorenom niti ju podvrgavati učincima otvorenog okruženja.
- Nemojte stavljati mikrovalnu pećnicu na rubove prozora, ploče kuhinjskog sudopera ili nestabilne površine. Uvijek ju postavite na stabilnoj, vodoravnoj i suhoj površini.
- Ova mikrovalna pećnica nije dizajnirana za ugrađivanje u ormarić.
- Nikada nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu blizu kupaonice, tuša ili bazena.
- Ova mikrovalna pećnica je dizajnirana za grijanje hrane i pića. Koristite mikrovalnu pećnicu samo za namjene za koje je dizajnirana i na način koji je opisan u ovom korisničkom priručniku. Dehidriranje hrane ili sušenje odjeće i zagrijavanje termo jastuka, papuča, spužvi za pranje, vlažnog tekstila i sličnih predmeta može dovesti do opasnosti od ozljede, zapaljenja ili požara. Nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu za industrijske ili laboratorijske namjene.

- Da bi se osiguralo dovoljno cirkuliranje zraka, mora se ostaviti dovoljno prostora oko mikrovalne pećnice. Osigurajte slobodan prostor od 20 cm iznad gornje površine pećnice, 10 cm straga i bočno. Nemojte blokirati nijedan otvor na pećnici. Nemojte skidati nožice s pećnice.
- Nemojte koristiti dolje navedeni kuhinjski pribor u mikrovalnoj pećnici:
 - metalne tave i posuđe s metalnim drškama ili metalnim ukrasima;
 - kopče na plastičnim vrećicama;
 - posuđe s melaminskim premazom;
 - standardne termometre koji se koriste za mjerjenje temperature mesa i sl.
- Kuhinjsko posuđe može postati vruće zbog topline prenesene iz zagrijane hrane. Ponekad je potrebno koristiti kuhinjske rukavice.
- Nemojte pokušati koristiti mikrovalnu pećnicu s otvorenim vratima. Možete se izložiti štetnom djelovanju mikrovalova. Nemojte uključivati mikrovalnu pećnicu dok je prazna.
- Koristite samo kuhinjski pribor prikladan za upotrebu u mikrovalnoj pećnici. Kada grijete jelo na plastičnom ili papirnatom posuđu, redovito provjeravajte pećnicu da biste spriječili požar.
- Ako primijetite dim, isključite mikrovalnu pećnicu i iskopčajte utikač iz električne utičnice. Ostavite vrata pećnice zatvorena da biste spriječili širenje vatre.

Upozorenje:

Tekućine ili druga hrana se ne smije zagrijavati u zatvorenim posudama jer bi mogле eksplodirati.

- Zagrijavanje pića u mikrovalnoj pećnici može uzrokovati odgođeno vrenje pa budite oprezni kada rukujete posudama i zdjelama.
- Budite posebno pažljivi kada rukujete zagrijanim pićima i hranom jer iz njih može izlaziti vruća para.
- Jaja u ljsuskama i cijela tvrdo kuhanja jaja se ne smiju zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati čak i nakon što završi zagrijavanje u mikrovalnoj pećnici.
- Nemojte pržiti hranu u mikrovalnoj pećnici. Vruće ulje može oštetiti dijelove pećnice, jela ili uzrokovati opekline na koži.
- Prije kuhanja probodite hranu koja ima debelu kožu, kao što su krumpiri, bundeva, jabuke.

- Sadržaj bočica za bebe i hrane za bebe treba promiješati ili protresti prije serviranja dojenčetu ili djetetu i potrebno je provjeriti temperaturu da bi se izbjegle opeklne.
- Kada ne koristite pećnicu, nemojte ostavljati papirnate materijale, posuđe ili hrani u njoj.
- Držite unutrašnjost pećnice čistom. Ako su stijenke pećnice poprskane sokovima iz hrane, obrišite ih vlažnom krpom. Ako je pećница jako zaprljana, možete upotrijebiti blagu otopinu neutralnog kuhinjskog deterdženta.
- Redovito očistite vrata i prozor pećnice s obje strane, brtvu vrata i susjedne dijelove te sve ostatke hrane. Za čišćenje preporučujemo upotrebu otopine blagog kuhinjskog deterdženta. Pazite da nikakvi ostaci sredstva za čišćenje ne ostanu na unutrašnjim stijenkama.
- Redovito čistite pećnicu prema gore navedenim uputama i uklonite sve ostatke hrane iz nje. Ako se pećница ne održava čistom, može doći do oštećenja površine, što može negativno utjecati na vijek trajanja uređaja i dovesti do opasne situacije.

Upozorenje:


Ako se vrata ili brtva vrata oštete, pećница se ne smije koristiti dok ju ne popravi ovlašteni servisni centar.

- Nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu ako je oštećen električni kabel ili utikač, ako ne radi ispravno, ako je oštećen ili ako je pao na pod. Bilo kakve popravke mikrovalne pećnice ili zamjenu oštećenog kabela napajanja smije obaviti samo ovlašteni servisni centar, budući da će to spriječiti opasnu situaciju.


Upozorenje:

Opasno je da bilo tko osim ovlaštenog servisnog centra obavlja bilo kakve popravke ili održavanje koje uključuje skidanje bilo kojeg poklopca koji štiti od zračenja mikrovalne energije.

A

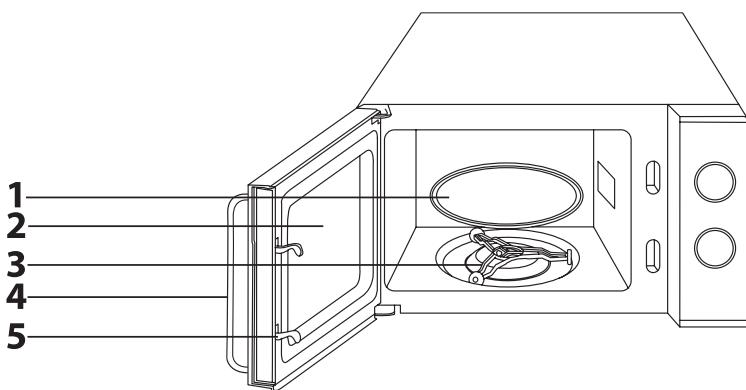

B

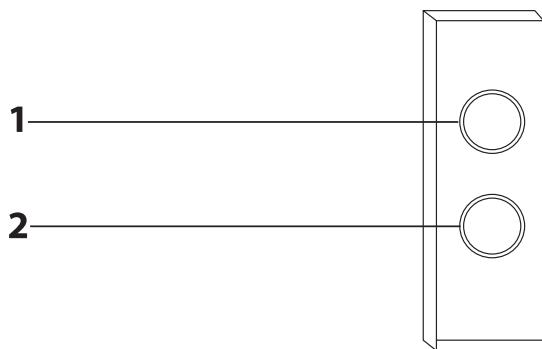

HR Mikrovalna pećnica

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuć rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS MIKROVALNE PEĆNICE

A1 Rotacijska ploča	A5 Sigurnosni mehanizam zatvaranja vrata
A2 Okno na vratima	
A3 Držač rotacijskog pladnja	A6 Magnetron
A4 Ručka	A7 Upravljačka ploča

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

B1 Gumb za snagu i program	B2 Mjerač vremena
Podešavanje razine mikrovalne snage	Raspon podešavanja vremena od 0-30 minuta

INSTALACIJA

- Izvadite sve ambalažne materijale, kao što su plastične vrećice, polistiren, itd. iz unutrašnjosti pećnice.

Napomena:

Nemojte ukloniti pokrov magnetrona **A6**, koji se nalazi na desnoj strani unutrašnjosti pećnice.

Upozorenje:

Povjerite je li pećnica na bilo koji način oštećena, npr. jesu li vrata nepravilno pričvršćena ili oštećena, je li oštećena brtva vrata ili jesu li šarke ili brave labave. Ako otkrijete bilo kakvo oštećenje, nemojte koristiti pećnicu i pozovite kvalificiranog servisera.

- Mikrovalnu pećnicu treba postaviti na vodoravnu i stabilnu površinu koja može podnijeti njenu težinu čak i kada se u pećnicu stavi hrana.
- Nemojte stavljati pećnicu blizu izvora topline, na mesta s povećanom vlagom ili blizu zapaljivih materijala.
- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u otvorenom prostoru, nije prikladan za ugrađivanje.
- Nemojte koristiti pećnicu bez instalirane rotacijske ploče **A1**.
- Pazite da kabel napajanja ne bude ispod pećnice ili u kontaktu s vrućim ili oštrim površinama.
- Električna utičnica mora biti lako dostupna u slučaju da bude potrebno brzo iskopcati kabel napajanja.

UPUTE ZA UZEMLJENJE

Ova mikrovalna pećnica mora biti uzemljena. Mikrovalna pećnica je opremljena kabelom napajanja koji ima žicu za uzemljenje i električni utikač s uzemljenjem. Utikač se mora ukopcati u električnu utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena. Uzemljivanje smanjuje opasnost od strujnog udara. U slučaju kratkog spoja, električna struja se provodi kroz žicu uzemljenja. Preporučujemo da se pećnica priključi na zasebni električni krug.



Upozorenje:

Nepravilno uzemljena utičnica može predstavljati opasnost od strujnog udara.



Napomena:

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi uzemljenja ili električnih uputa, razgovarajte o svim takvim stvarima s kvalificiranim električarom ili serviserom.

Ni proizvođač niti prodača ne preuzimaju nikavu odgovornost za bilo kakva oštećenja pećnice ili tjelesne ozljede nastale zbog nepravilnog električnog spoja.

UPUTE ZA RUKOVANJE MIKROVALNOM PEĆNICOM

- Instalirajte držać rotacijskog pladnja **A3** i rotacijski pladanj **A1** u mikrovalnu pećnicu prije prve upotrebe.



Napomena:

Pladanj **A1** se mora slobodno okretati dok mikrovalna pećnica radi.

- Ukopčajte kabel napajanja u električnu utičnicu.
- Stavite hrani koju želite pripremiti u posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu. Otvorite vrata mikrovalne pećnice i stavite posudu s hranom na rotacijski pladanj **A1**.
- Zatvorite vrata pećnice i podesite željenu razinu snage pomoću gumba za regulaciju snage **B1**.

Informacije na upravljačkoj ploči

Razina snage

LOW	Niska (17 %)
DEFROST	Odmrzavanje (40 %)
M.LOW	Srednje niska (48 %)
MED	Srednja (66 %)
M.HIGH	Srednje visoka (85 %)
HIGH	Visoka (100 %)



Pažnja:

Nemojte ostavljati mikrovalnu pećnicu da radi bez nadzora.

- Ako želite provjeriti stanje hrane tijekom kuhanja, otvorite vrata. Mikrovalna pećnica će se automatski zaustaviti. Zatvorite vrata da biste dovršili proces kuhanja.
- Mikrovalna pećnica će se automatski ugasiti na kraju zadanog vremena. Ako želite prekinuti proces kuhanja ranije, okrenite mijerac vremena **B2** na 0.
- Izvadite posudu s hranom iz mikrovalne pećnice.



Napomena:

Posude može postati vruće zbog topline prenesene iz zagrijane hrane. U tom slučaju upotrijebite zaštitne kuhinjske rukavice.

- Provjerite temperaturu hrane prije jela.

UPOTREBA ODGOVARAJUĆEG POSUĐA

- Idealni tip posuđa za kuhanje u mikrovalnoj pećnici je prozirna posuda koja omogućuje prodiranje mikrovalova u nju radi zagrijavanja hrane.
- Ne preporučuje se upotreba metalnog posuđa ili zdjela s metalnim rubom jer mikrovalovi ne mogu prolaziti kroz metale.
- Nemojte za kuhanje u mikrovalnoj pećnici koristiti proizvode od recikliranog papira jer mogu sadržavati male čestice metala.
- Bolje je koristiti kružne ili ovalne posude nego kvadratne ili četvrtastе posuđe. Hrana koja se nalazi u kutovima se obično prepeče.
- Preporučuje se upotreba posuđa prikladnog za mikrovalne pećnice u skladu s uputama proizvođača.

Ovaj opći popis će vam pomoći u odabiru odgovarajućeg posuđa.

Kuhinjsko posuđe	Sigurna upotreba	Napomena upotreba
Posebni tanjuri za stvaranje kore	•	Nemojte ih koristiti dulje od 8 minuta.
Porcelansko i keramičko posuđe	•	Porcelansko i keramičko posuđe, uklučujući glazirano posuđe i koštanu porculanu, je prikladno ako nema metalnih ukrasa.
Jednokratni poliesterski tanjuri	•	Tanjuri se koriste za pakiranje nekih zamrznutih namirnica.
Zamotana gotova hrana		
• Polistirenske čaše	•	Mogu se koristiti za zagrijavanje hrane. Pregrijavanje može uzrokovati topljenje polistirena.
• Papirnate vreće ili novinski papir	x	Mogu se zapaliti u pećnici.
• Reciklirani papir ili metalni obrubni	x	Može uzrokovati iskrenje u pećnici.
Staklo		
• Stakleno posuđe	•	Može se koristiti ako nema metalnih ukrasa.
• Fino staklo	•	Mogu se koristiti za zagrijavanje hrane i pića. Fino staklo može napuknuti ako se naglo zagrije na višu temperaturu.
• Staklenke	•	Uklonite poklopac. Koristiti samo za zagrijavanje.
Metalno posuđe		
• Tanjuri	x	Mogu uzrokovati iskrenje u pećnici ili se hrana može zapaliti.
• Metalne kvačice za vrećice	x	Mogu uzrokovati iskrenje u pećnici ili se hrana može zapaliti.
Papirnato posuđe		
• Tanjuri, čaše, salvete i kuhinjski papirnati ručnici	•	Prikladni su za kratkotrajno zagrijavanje i kuhanje, kao i za upijanje viška vlage.
• Reciklirani papir	x	Može uzrokovati iskrenje u pećnici.

Plastično posuđe

- | | |
|----------------------------|---|
| • Posuđe | • Koristite samo plastiku otpornu na toplinu, druga plastika može zbog visoke temperature izgubiti oblik ili boju. Nemojte koristiti proizvode od melamina. |
| • Folije za zamotavanje | • Koristite za zadržavanje vlage, ne smije biti u kontaktu s hransom. Kada ih uklanjate, pazite na izlazeću paru. |
| • Vreće za zamrznutu hrani | ▲ Samo ako su namijenjene za kuhanje ili otporne na visoke temperature. Ne smiju biti hermetički zatvorene. Ako je potrebno, probušite viljuškom. |

Voštani papir

- | | |
|---|---|
| • | Može se koristiti za zadržavanje vlage u hrani i za sprječavanje prskanja masti i sokova. |
| • preporučena upotreba; x nije preporučeno; | upotreba; ▲ ograničena |

OSNOVE KUHANJA U MIKROVALNOJ PEĆNICI

- Pažljivo organizirajte hrani. Stavite veće komade hrane na rub posuđe.
- Stavite hrani u odgovarajuću posudu prije stavljanja u pećnicu. Nemojte pripremati hrani izravno na rotacijskom pladnju A1.
- Podesite željeno vrijeme kuhanja. Preporučujemo da zadate kraće vrijeme kuhanja pa ga po potrebi prodlujite. Kada kuhati hrani na visokim temperaturama, može nastati dim ili vatra.
- Pokrijte hrani prije kuhanja. Pokrivanjem hrane ćete sprječiti prskanje sokova okolo.
- Da ubrzate pripremu hrane kao što je piletina ili hamburger, preokrenite hrani jednom tijekom kuhanja. Veliki komadi hrane, kao što je pečenka, se moraju okrenuti najmanje jedanput.
- Kada kuhati, organizirajte hrani kao što su hamburgeri s vrha nadolje i od sredine prema rubu posude.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja pećnice, uvek ju isključite i iskopčajte iz električnog napajanja.
- Prije prve upotrebe, operite rotacijski pladanj **A1** u blagoj otopini kuhinjskog deterdženta i zatim temeljito isperite pod čistom tekućom vodom.
- Da biste spriječili oštećenje radnih dijelova pećnice, pazite da tijekom čišćenja voda ne uđe u ventilacijske otvore smještene na lijevoj strani mikrovalne pećnice.
- Povremeno je potrebno ukloniti rotacijski pladanj **A1** i očistiti ga. Očistite rotacijski pladanj **A1** u toploj vodi sa sapunicom ili u perilici suđa.
- Držać rotacijskog pladnja **A3** i dno unutrašnjosti pećnice se moraju redovito čistiti radi spriječavanja preterane nečistoće. Jednostavno očistite donju stranu unutrašnjosti pećnice pomoću blage otopine neutralnog kuhinjskog deterdženta. Možete očistiti držać rotacijskog pladnja **A3** u blagoj otopini neutralnog kuhinjskog deterdženta ili u perilici suđa. Nakon čišćenja, umetnite ga nazad u mikrovalnu pećnicu.
- Ako postane potrebno zamijeniti rasvjetu u pećnici, kontaktirajte prodavača ili ovlašteni servisni centar.
- Redovito čistite pećnicu prema gore navedenim uputama i uklonite sve ostatke hrane iz nje. Ako se pećnica ne održava čistom, može doći do oštećenja površine, što može negativno utjecati na vijek trajanja uređaja i dovesti do opasne situacije.

PRIJE KONTAKTIRANJA OVLAŠTENOG

SERVISNOG CENTRA

- Ako mikrovalna pećnica ne radi:
 - provjerite je li pećnica pravilno priključena na električnu mrežu. Ako niste sigurni, iskopčajte utikač iz električne utičnice, pričekajte 10 sekundi i zatim ga opet ukopčajte.
 - provjerite da nije izbačen osigurač. Ako mikrovalna pećnica i dalje ne radi, provjerite na nekom drugom uređaju da li električna utičnica radi.
 - provjerite jeste li pravilno podešili vrijednosti na upravljačkoj ploči.
 - provjerite jesu li vrata pećnice pravilno zatvorena. Ako nisu, nije moguće pokrenuti odabrani program kuhanja.



Upozorenje:

ako gore navedeni koraci ne pomognu, kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Nemojte pokušavati sami modificirati ili popravljati mikrovalnu pećnicu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	230–240 V
Nazivna frekvencija.....	50 Hz
Nazivna ulazna snaga	1.200 W
Izlazna snaga mikrovalne pećnice	700 W
Radna frekvencija.....	2.450 MHz
Razina buke	58 dB(A)
Promjer rotacijskog tanjura	245 mm
Volumen	17 l
Vanjske dimenzije (š x d x v)	452 × 348 × 262 mm
Težina.....	10,5 kg

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 58 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odrožite rabljenu ambalažu na predviđenim reciklažnim mjestima.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



AOVaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te spriječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.