

SENCOR®

MW 2117SS



LT • Mikrobangų krosnelė

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psychinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir techninės priežiūros darbų negalima atlikti vaikams, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai prižiūrimi suaugusiuju. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 m. vaikams pasiekiamoje vietoje. Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu.
- Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.
- Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.
- Mikrobangų krosnelė skirta buitiniam naudojimui šiose ir panašiose vietose:
 - parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
 - konkurencija žemės ūkyje
 - viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius;
- Nenaudokite šios mikrobangų krosnelės lauke, saugokite ją nuo lauko sąlygų poveikio.
- Nestatykite mikrobangų krosnelės ant palangių, virtuvės kriauklių indu džiovyklų arba nestabilių paviršių. Visada dėkite ją ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
- Šios mikrobangų krosnelės negalima montuoti spintelėje.
- Niekada nenaudokite mikrobangų krosnelės šalia vonios, dušo arba plaukimo baseino.
- Ši mikrobangų krosnelė skirta maistui ir gérimams šildyti. Naudokite mikrobangų krosnelę tik pagal numatytają paskirtį ir taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Džiovinant maistą arba drabužius, šildant šildykles, šlepetes, plovimo kampines, šlapius tekstilės dirbinius ir panašius daiktus gali kilti susižalojimo, užsileiapsnojimo arba gaisro pavojus. Nenaudokite mikrobangų krosnelės pramoniniams arba laboratoriniams tikslams.

- Norėdami užtikrinti pakankamą oro cirkuliaciją, aplink mikrobangų krosnelę turi būti pakankamai laisvos vietas. Virš krosnelės privaloma palikti 20 cm laisvos vietas, o iš galo ir šonuose – po 10 cm. Neužkimškite jokių krosnelės angų. Nenuimkite krosnelės kojelių.
- Nenaudokite mikrobangų krosnelėje toliau nurodytu virtuvės reikmenų:
 - metalinių prikaistuvų ir molinių indų metalinėmis rankenomis arba su metalo apdaila;
 - plastikinių maišelių su savaržomis;
 - indų su melamino paviršiaus apdaila;
 - standartinių termometrų, naudojamų mėsos ir kt. produktų temperatūrai matuoti.
- Virtuvės indai gali įkaisti dėl karščio, kurį indui perduoda šildomas maistas. Kartais būtina naudotis virtuvinėmis pirštinėmis.
- Nebandykite naudotis mikrobangų krosnele su atidarytomis durelėmis. Saugokitės pavojingo mikrobangų poveikio. Nejunkite mikrobangų krosnelės, kai ji yra tuščia.
- Naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus virtuvės reikmenis. Šildydami maistą, sudėtą į plastikinius arba popierinius indus, dažnai patikrinkite krosnelę, nes tokie indai gali užsidegti.
- Jeigu pastebėtumėte dūmus, išjunkite mikrobangų krosnelę ir atjunkite elektros kištuką nuo lizdo. Palikite krosnelės dureles uždarytas, kad išvengtumėte galimo gaisro išplitimo.

-  **Įspėjimas!**
Skysčių ir kito maisto negalima šildyti sandariuose induose, nes jie gali sprogti.
- Mikrobangų krosnelėje šildant gérimus galimas uždelstas užvirimas, todėl būkite atsargūs, nešdami indus ir lėkštės.
 - Ypač būkite atsargūs, nešdami įkaitusius gérimus ir maisto produktus, nes kylantys garai gali nuplikyti.
 - Sveikų neluptų arba kietai virtų kiaušinių mikrobangų krosnelėse kaitinti negalima, nes jie gali sprogti net ir pasibaigus kaitinimo mikrobangomis procesui.
 - Nekepkite maisto riebaluose mikrobangų krosnelėje. Karštas aliejus gali sugadinti krosnelės dalis, indus arba nudeginti odą.
 - Prieš gamindami kietą odą turinčius maisto produktus, pavyzdžiu bulves, moliūgus, obuolius, subandykite juos.

- Kūdikių buteliukuose esančius gėrimus arba maistą būtina sumaišyti arba pakratyti, prieš duodant juos kūdikiui arba vaikui, taip pat privaloma patikrinti temperatūrą, kad būtų išvengta nudeginimų.
- Kai krosnelės nenaudojate, palikite jos viduje popierinių pakuočių, virtuvės indų ar maisto.
- Pasirūpinkite, kad krosnelės vidus būtų švarus. Jeigu krosnelės sienelės būtų aptaškytos maisto sultimis, nuvalykite jas drėgna šluoste. Jeigu krosnelė yra labai nešvari, galite naudoti šluostę, sudrėkintą silpną neutralaus indų ploviklio ir vandens tirpalu.
- Reguliariai iš abiejų pusų valykite krosnelės dureles ir langą, durelių sandarinimo tarpiklį ir aplinkines dalis, kad ant jų nebūtų maisto likučių. Valymo darbams rekomenduojame naudoti silpną indų ploviklį. Valymo priemonės likučių jokiais būdais neturi likti ant vidinių sienelių.
- Reguliariai valykite krosnelę, atsižvelgdami į pirmiau minėtus nurodymus, ir pašalinkite visus jos viduje likusius maisto likučius. Jei nesirūpinsite krosnelės švara, gali būti sugadintas paviršius, o dėl to gali sutrumpėti prietaiso veikimo laikas, jis gali kelti pavojų.



Įspėjimas!

Jeigu durelės arba sandarinimo tarpiklis būtų pažeisti, negalima naudotis krosnele, kol jos nepataisys įgaliotas techninės priežiūros centro specialistas.


- Nenaudokite mikrobangų krosnelės, jeigu elektros laidas arba kištukas yra pažeisti, jeigu prietaisas veikia netinkamai arba jeigu jis buvo numestas ant grindų. Mikrobangų krosnelę remontuoti arba pažeistą elektros laidą pakeisti gali tik įgaliotasis techninės priežiūros centras, kad būtų išvengta pavojingų situacijų.




Įspėjimas!

Vykdyti techninės priežiūros ar remonto darbus, kurių metu nuimamas dangtis, saugantis nuo mikrobangų energijos poveikio, pavojinga, todėl tokius darbus leidžiama atliskti tik įgaliotajam techninės priežiūros centru.

A

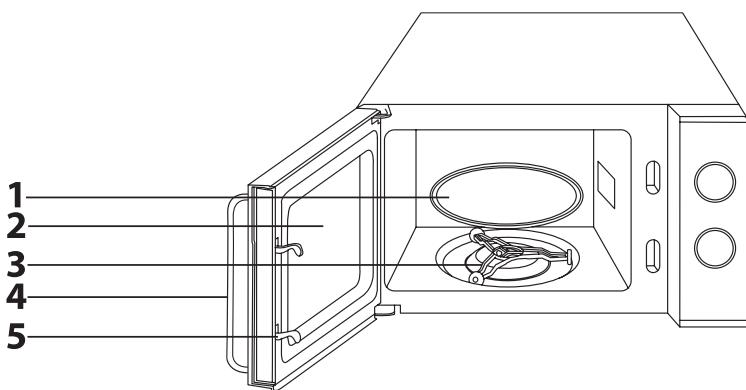

B

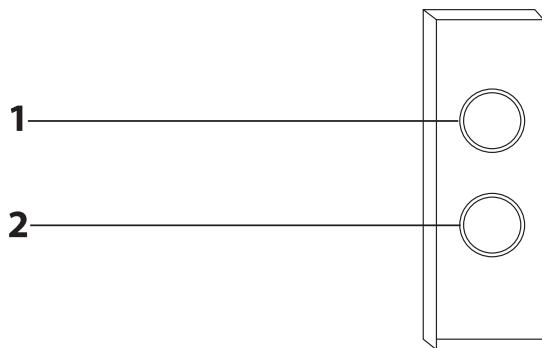

- Prieš pradédami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip apibūdinta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dézę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpi, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veiklos.

MIKROBANGŲ KROSNELĖS APRAŠAS

A1 Sukamasis padéklas	A5 Durelių saugos užrakto mechanizmas
A2 Durelių apžvalgos langas	A6 Magnetronas
A3 Sukamojo padéklo laikiklis	A7 Valdymo skydelis
A4 Rankena	

VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS

B1 Galios ir programų reguliavimo ratukas	B2 Laikmatis 0–30 minučių laiko nustatymas
Mikrobangų galios lygio nustatymas	

IREGIMAS

1.Būtinai išsimkite iš krosnelės vidaus visas pakavimo medžiagas, pavyzdžiu iš plastikinius maišelius, polistirolo indėlius ir pan.



Pastaba.

Nenuimkite magnetono A6 dangčio, kuris yra krosnelės viduje, dešinėje pusėje.



Ispėjimas!

Patirkrinkite, ar krosnelė néra kaip nors apgadinta, pavyzdžiu ar tinkamai pritvirtintos arba neįlenktos krosnelės durelės, ar nepažeistas durelių sandarinimo tarpiklis arba, ar neatsilaisvino viryai ar užraktai. Jeigu pastebėtumėte kokį nors apgadinimą, nenaudokite krosnelės ir susisiekiite su kvalifikuotu meistru.

2.Mikrobangų krosnelė privaloma pastatyti ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris galėtų atlaikyti jos svorį, net kai krosnelė yra pilna maisto.

3.Nestatykite krosnelės šalia šilumos šaltinių, taip pat drėgnesnėse vietose arba šalia degių medžiagų.

4.Si prietaisas skirtas naudoti atviroje vietoje; jo negalima įmontuoti balduose.

5.Nenaudokite krosnelės be sumontuoto sukamojo padéklo A1.

6.Įsitinkinkite, kad maitinimo laidas néra po krosnele ir neliečia įkaitusių ar aštrių paviršių.

7.Elektrios kištukas privalо būti lengvai pasiekiamas, jeigu prieikyt greitai atjungti elektros laidą.

ŽEMINIMO INSTRUKCIJA

■ Šią mikrobangų krosnelę privaloma įžeminti. Šioje mikrobangų krosnelėje įrengtas elektros laidas su įžeminimo laidu ir įžemintu kištuku. Elektros kištukas turi būti įkištas į elektros lizdą, kuris yra tinkamai įrengtas ir įžemintas. Įžeminimas mažina elektros smūgio pavojų. Trupmojo jungimo atveju elektros srovė nuteka įžeminimo laidu. Krosnelę rekomenduojama jungti prie atskirios elektros grandinės.



Ispėjimas!

Netinkamai įžemintas elektros lizdas gali kelti elektros smūgio pavojų.



Pastaba.

Jeigu turite kokių nors klausimų dėl įžeminimo arba elektros prijungimo nurodymų, visais šiais klausimais pasitarkeite su kvalifikuotu elektriku arba meistru.

Nei gamintojas, nei pardavėjas negali prisiimti jokios atsakomybės dėl žalos krosnelei arba sužalojimo, išvokusiu nesilaikant elektros prijungimo darbų tvarkos.

MIKROBANGŲ KROSNELĖS NAUDOJIMO TAIKYKLĖS

1.Prieš naudodamiesi pirmą kartą, įdėkite į mikrobangų krosnelę sukamojo padéklo laikiklį A3 ir sukamajį padékltą A1.



Pastaba.

Mikrobangų krosnelei veikiant, padéklas A1 privalo laisvai suktis.

2.Prijunkite elektros laidą kištuką prie elektros lizdo.

3.Sudékite maistą, kurį norite gaminti, į indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje. Atidarykite mikrobangų krosnelės dureles ir padékite indą su maistu ant sukamojo padéklo A1.

4.Uždarykite krosnelės dureles ir nustatykite norimą galios lygį, sukdami galios reguliavimo ratuką B1.

Valdymo skydelyje rodoma informacija	Galios lygis
LOW	Mažas (17 %)
DEFROST	Atšildymas (40 %)
M.LOW	Vidutiniškai žemas (48 %)
MED	Vidutinis (66 %)
M.HIGH	Vidutiniškai aukštas (85 %)
HIGH	Aukštasis (100 %)



Dėmesio!

Nepalikite veikiančios mikrobangų krosnelės be priežiūros.

5.Jeigu norite patikrinti gaminamą patiekalą, atidarykite dureles. Mikrobangų krosnelė automatiškai išsiųngus. Uždarykite dureles, kad kepimo procesas būtų teisiamas iki galio.

6.Pasibaigus nustatytam laikui, mikrobangų krosnelė automatiškai išsiųngus. Jeigu gaminimo procesą norite nutraukti anksčiau, nustatykite laikmatį B2 ties 0.

7.Išimkite indą su maistu iš mikrobangų krosnelės.



Pastaba.

Indai gali būti įkaitę dėl karščio, kurį perduoda šildomas maistas. Tokiu atveju naudokite apsaugines virtuvines pirštines.

8.Prieš vartodamiesi maistą, patirkrinkite jo temperatūrą.

TINKAMŲ VIRTUVĖS REIKMENŲ NAUDOJIMAS

- Mikrobangų krosnelėje idealiai tinka naudoti skaidrius virtuvės reikmenis, kurie leidžia prasiskverbtį mikrobangoms ir kaitinti maistą.
- Negalima naudoti metalinių indų arba dubenų su metaliniais apvadais, nes mikrobangos negali pereiti pro metalus.
- Kepimui mikrobangomis nenaudokite perdirbtos popieriaus produktų, nes juose yra mažų metalo dalelių.
- Geriau naudoti apvalius arba ovalius, o ne kvadratinius ar stačiakampius indus. Kampuose sudėtas maistas dažniausiai perkepa.
- Turėtumėte naudoti tik indus, tinkamus naudojimui mikrobangų krosnelėse, atsižvelgdami į gamintojo pateiktus nurodymus.

Šis bendrasis sąrašas padės jums pasirinkti tinkamus indus.

Virtuvės reikmenys	Saugus naudojimas	Pastabos
Specialios lėkštės patiekalui apskrudinti	●	Nenaudokite jų ilgiau nei 8 minutes.
Porcelianiniai ir moliniai indai	●	Tinka naudoti porcelianinius, molinius indus, išskaitant glazūruotus indus ir kaulinį porceliana, jeigu jie neturi metalo dekoracijų.
Vienkartinės poliesterio lėkštės	●	Lėkštės naudojamos tam tikriems šaldytviems maisto produktams pakuoти.
Suvynioti gatavi pusgaminiai		
• Polistirolo puodeliai	●	Galima naudoti maistui šildyti. Perkaitinus polistiroolas gali ištripti.
• Popieriniai maišeliai arba laikraščiai	x	Krosnelėje gali užsiliepsnoti.
• Perdirbtas popierius arba metaliniai apvadai	x	Krosnelėje gali kilti žiežirbų.
Stiklas		
• Stiklo indai	●	Galima naudoti, jeigu ant jų néra metalinių dekoracijų.
• Plonas stiklas	●	Galima naudoti maistui ir gérimams šildyti. Plonas stiklas gali sutrūkti, jeigu jis bus staigiai įkaitintas iki aukštos temperatūros.
• Stiklainiai	●	Nuimkite dangtelius. Naudokite tik šildymui,
Metaliniai indai		
• Lėkštės	x	Krosnelėje gali kilti žiežirbų
• Metaliniai maišeliai spaustukai	x	arba maistas gali užsiliepsnoti.
Popieriniai indai		
• Lėkštės, puodeliai, servetėlės ir virtuvės popieriniai rankšluostėliai	●	Galima naudoti trumpai pašildyti ir gaminti, kad sugertų drėgmės perteklių.
• Perdirbtas popierius	x	Krosnelėje gali kilti žiežirbų.

Plastikiniai indai

• Lėkštės	● Naudokite tik karščiu atsparius plastikinius indus: kiti plastikai dėl aukštos temperatūros prarasti formą arba spalvą. Nenaudokite gaminiių iš melamino.
• Vyniojimo folijos	● Naudokite drėgmėi palaikyti; neturi liestis su maistu. Pašalindami jas, būkite atsargūs, kad nenuisiliukytumėte išeinančiais garais.
• Maišeliai šaldytviems maisto produktams	▲ Tik jei jie skirti kepimui arba yra atsparūs aukštai temperatūrai. Neturi būti nepralaidūs orui. Jei reikia, subadykite šakute.
Vaškuotas popierius	● Galima naudoti maisto produktų drėgmėi išlaikyti ir apsaugoti, kad nelašetų riebalai bei neištekėtų sultys.

- rekomenduojami;
- ▲ riboto naudojimo;
- x nerekomenduojamai;

GAMINIMO MIKROBANGŲ KROSNELĖJE PAGRINDAI

- Kruopščiai išdėliokite maistą. Didesnius maisto gabalus išdėliokite indo pakraščiuose.
- Sudékite maistą į tinkamą indą, prieš dėdami jį į krosnelę. Nedékite maisto tiesiai ant sukaomojo padéklo **A1**.
- Nustatykite tinkamą maisto gaminimo laiką. Rekomenduojame nustatyti trumpesnį gaminimo laiką ir, jei reikia, jį pailginti. Gaminant patiekalus aukštoje temperatūroje, gali kilti dūmai arba gaisras.
- Prieš pradēdami gaminti, maistą uždenkite. Uždengus maistą, nesitaškys sultys.
- Norédami, kad maistas, pavyzdžiu viščiukas arba mésainiai, iškeptų greičiau, praėjus pusei laiko, apverskite juos. Didelius kepinius, pavyzdžiu kepsnius, privaloma bent kartą apversti.
- Gamindami maistą, pavyzdžiu mésainius, išdėliokite nuo viršaus žemyn ir nuo lėkštės centro jos kraštų link.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydamis krosnelę, visada ją išjunkite ir atjunkite nuo elektros lizdo.
- 1.Prieš naudodamis pirmą kartą, išplaukite su kamajį padėklą **A1** silpnai indų ploviklio ir vandens tirpale, tada kruopščiai nuskalukite po tekančiu geriamuoju vandeniu.
- 2.Norėdami apsaugoti krosnelės operacines dalis nuo sugadinimo, valydamis krosnelę, būkite atsargūs, kad jų mikrobangų krosnelės kairėje ir dešinėje pusėse esančias ventiliacijos angas nepatektų vandens.
- 3.Retkarčiais su kamajiu padėklą **A1** būtina išimti ir išplauti. Su kamajiu padėklą **A1** plaukite šiltame muiliname vandenye arba indaplovėje.
- 4.Sukamojo padėklo laikiklį **A3** ir krosnelės vidaus dugnų reikia reguliarai nuvalyti, kad krosnelė tyliau veiktų. Tiesiog išvalykite krosnelės vidaus dugnų, naudodamis silpną neutralaus indų ploviklio ir vandens tirpala. Sukamajį padėklą **A3** galite plaukite silpnai neutralaus indų ploviklio ir vandens tirpale arba indaplovėje. Išplovę, vėl įdėkite jį į mikrobangų krosnelę.
- 5.Jeigu prireiktu pakeisti krosnelės vidaus apšvietimo lemputę, kreipkitės į pardavėją arba į galiojančius techninės priežiūros centrą.
- 6.Reguliarai valykite krosnelę, atsižvelgdami į pirmiau minėtus nurodymus, ir pašalinkite visus jos viduje likusius maisto likučius. Jei nesirūpinsite krosnelės švara, gali būti sugadintas paviršius, o dėl to gali sutrumpėti prietaiso veikimo laikas, jis gali kelti pavojų.

PRIEŠ KREPDAMIESI Į ĮGALIOTĄJĮ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ

- Jeigu mikrobangų krosnelė neveikia:
 - patikrinkite, ar krosnelė yra tinkamai prijungta prie elektros tinklo. Jeigu nesate tikri, atjunkite elektros kištuką nuo elektros lizdo, palaukite 10 sekundžių ir vėl įjungite prijunkite.
 - Patikrinkite, ar nesuveikia elektros grandinės pertraukiklis. Jei mikrobangų krosnelė vis tiek neveikia, pabandykite prie elektros lizdo prijungti kitą prietaisą, kad įsitikintumėte, ar lizdas veikia.
 - Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nustatėte tinkamas vertes.
 - Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos krosnelės durelės. Antraip negalima bus įjungti nustatytos kepimo programos.



Ispėjimas!

Jei atlikus pirmiau minėtus veiksmus problemas išspręsti nepavyksta, kreipkitės į galiojančius techninės priežiūros centrą. Nebandykite keisti mikrobangų krosnelės konstrukcijos arba remontuoti jos patys.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa	230–240 V
Nominalus dažnis	50 Hz
Nominali galios jvestis	1.200 W
Mikrobangų galia	700 W
Veikimo dažnis	2 450 MHz
Triukšmo lygis	58 dB(A)
Sukamojo padėklo skersmuo	245 mm
Talpa	17 l
Išorės matmenys (p x i x a)	452 x 348 x 262 mm
Svoris.....	10,5 kg

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 58 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygi (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir techninės specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagą išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektriniai ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su būtinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naujam gaminiui.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietiniėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokią atliekų išmetimą gali buti taikomos baudos.

Skirta įmonėms Europos Sąjungos šalyse.

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjaro ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis gali jojti Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių virytausybinių departamento arba savo pardavėjo.



Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.