

**CHLADNIČKA SIDE-BY-SIDE
NO-FROST
NÁVOD K POUŽITÍ**

PHILCO



Famous for Quality the World Over


**PX 5161 X
PPL 5161 X**

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení produktu značky PHILCO. Aby vám váš spotřebič dobře sloužil, přečtěte si prosím pečlivě všechny pokyny v této uživatelské příručce.

Obsah

Informace o bezpečnosti a varování	2
Instalace vašeho nového spotřebiče	6
Popis spotřebiče	8
Zobrazení ovládacích prvků.....	9
Zobrazení ovládacích prvků.....	11
Použití vašeho spotřebiče	12
Užitečné rady a tipy.....	14
Péče a čištění.....	16
Odstranění možných problémů	17
Informační list.....	19
Likvidace starého spotřebiče	20

 Tento spotřebič byl vyroben podle EU norem a EU legislativy.



INFORMACE O BEZPEČNOSTI A VAROVÁNÍ

Za účelem vaší bezpečnosti a správného používání si ještě před instalací a prvním použitím spotřebiče pozorně přečtěte tento návod k obsluze, včetně tipů a varování.

Abyste zabránili nežádoucím chybám a nehodám, zajistěte důkladné obeznámení všech osob používajících tento spotřebič s jeho obsluhou a bezpečnostními funkcemi.

Ušchovejte tyto pokyny na bezpečném místě a v případě předání nebo prodeje spotřebiče je předejte společně se spotřebičem, tak aby byl každý uživatel v průběhu celé životnosti informován o správném použití spotřebiče a bezpečnostních pokynech. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany majetku dodržujte pokyny v tomto návodu, jelikož výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobená nedodržením těchto pokynů.

Bezpečnost dětí a nezpůsobilých osob

- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo smyslovými schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Držte obalové materiály mimo dosah dětí, jelikož pro ně představují riziko udušení.
- V případě likvidace spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejbliže ke spotřebiči) a sundejte dvířka, abyste zabránili úrazu dětí elektrickým proudem nebo uvíznutí ve spotřebiči.
- Pokud tento spotřebič s magnetickým těsněním dveří nahrazuje starší spotřebič, který má na dveřích nebo na víčku pružinový zámek (západku). Ujistěte se, že pružinový zámek je nepoužitelný ještě předtím, než starý spotřebič odložíte. Tím zabráníte tomu, aby se spotřebič stal pro nějaké dítě smrtelnou pastí

Všeobecná bezpečnost



- **VAROVÁNÍ** - Tento spotřebič je určený pro použití v domácnostech a v podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - farmy a klienti v hotelech, motelech a jiných druzích ubytování;
 - ubytování typu nocleh se snídaní;
 - catering a podobná neobchodní prostředí

- **VAROVÁNÍ** - Vodovodní potrubí by mělo být připojeno pouze k přívodu pitné vody.
- **VAROVÁNÍ** - Ve spotřebiči neskladujte explozivní látky, jako jsou plechovky s hořlavými plyny.
- **VAROVÁNÍ** - Pokud je poškozený napájecí kabel, musí jej vyměnit kvalifikovaný elektrikář, aby nedošlo k případnému zasažení elektrickým proudem.
- **VAROVÁNÍ** - Udržujte větrací otvory spotřebiče nebo vestavného nábytku volné a bez překážek.
- **VAROVÁNÍ** - K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte jiná mechanická zařízení než doporučená výrobcem.
- **VAROVÁNÍ** - Zabraňte poškození chladicího okruhu.
- **VAROVÁNÍ** - Ve skladovacím prostoru spotřebiče nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o výrobcem doporučený typ.
- **VAROVÁNÍ** - Chladicí a izolační plyn je hořlavý.

Likvidaci starého spotřebiče smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Spotřebič nevystavujte ohni.

Chladivo

V chladicím okruhu spotřebiče je obsažen chladicí izobutan (R600a). Je to přírodní plyn vysoce kompatibilní se životním prostředím, který je přesto hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče zabraňte poškození komponentů chladicího okruhu.

Chladivo (R600a) je hořlavé.



Pozor: riziko požáru

Pokud je poškozen chladicí okruh:

- vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
- místnost, ve které se nachází spotřebič, důkladně vyvětrejte. Je nebezpečné spotřebič jakýmkoliv způsobem měnit nebo upravovat.

Jakékoliv poškození napájecího kabelu může vést ke zkratu, požáru a/nebo zasažení elektrickým proudem.



Elektrická bezpečnost

1. Napájecí kabel se nesmí prodlužovat.
2. Ujistěte se, zda není poškozená zástrčka napájecího kabelu. Rozdrcená nebo poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit požár.
3. Ujistěte se, zda máte volný přístup k zástrčce spotřebiče.
4. Za napájecí kabel netahejte.
5. Pokud je elektrická zásuvka volná, nepřipojujte k ní zástrčku. Hrozí riziko zasažení elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
6. Tento spotřebič nesmíte používat bez krytu vnitřního osvětlení.

7. Chladnička by měla být napájena pouze z jedné fáze střídavého proudu s hodnotami 220 ~ 240 V/50 Hz. Pokud je kolísání napětí v daném okruhu tak velké, že napětí přesahuje výše uvedený rozsah, pro jistotu se ujistěte, že je pro chladničku použit automatický regulátor napětí více než 350W. Chladnička musí oproti běžným elektrickým spotřebičům používat speciální zásuvku. Její zásuvka musí odpovídat zásuvce s uzemněným vodičem.

Běžné použití

- Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny ani hořlavé tekutiny. Hrozí riziko exploze.
- Ve spotřebiči nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. elektrický výrobek zmrzliny, mixéry apod.).
- Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě vždy tahejte za zásuvku. Za napájecí kabel netahejte.
- Do blízkosti plastových dílů tohoto spotřebiče nedávejte horké předměty.
- Nedávejte žádné předměty do blízkosti vzduchových otvorů zadní stěny.
- Balené mražené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce mražených potravin.
- Přísně dodržujte doporučení výrobce týkající se skladování ve spotřebiči. Viz příslušné pokyny o skladování.
- Do mrazicího prostor nedávejte sycené nebo šumivé nápoje, neboť vytvářejí tlak na nádobu, která může explodovat a následně poškodit spotřebič. Nekonzumujte mražené pokrmy ihned po vyjmutí z mrazničky, může to vést k zranění.
- Spotřebič neumísťujte na přímé sluneční záření.
- Hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm držte v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, abyste zabránili riziku požáru.
- Spotřebič je určený pouze k uskladnění pokrmů a/nebo nápojů v běžné domácnosti dle popisu v návodu.
- Spotřebič je těžký. Dejte pozor při jeho přemísťování.
- Nevynadávejte ani se nedotýkejte věcí v mrazicím prostoru, pokud máte vlhké/mokrý ruce, může to vést k zranění pokožky nebo popálení mrazem.
- Nikdy nepoužívejte dno, zásuvky, dvířka apod. jako schůdky nebo podpěru.
- Mražené potraviny se nesmí po rozmrazení opět zmrazovat.
- Nekonzumujte sníh a kostky ledu přímo z mrazničky, protože to může způsobit popáleniny úst a rtů
- Abyste zabránili pádu předmětů a zranění nebo poškození spotřebiče, nepřetěžujte přihrádky dvířek ani nedávejte do šuplíků nadměrné množství potravin.

Upozornění!

Péče a čištění

- Před údržbou vypněte spotřebič a odpojte zásuvku od síťové zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parními čističi, éterickými oleji, organickými rozpouštědly ani drsnými čističi.
- K odstraňování námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku.

Instalace Důležité!

- Při připojení k elektrické síti buďte opatrní, dodržujte pokyny tohoto návodu.
- Spotřebič vybaťte a zkontrolujte z hlediska viditelných poškození. Pokud je poškozený, nepřipojujte jej. Případné poškození ihned oznamte vašemu prodejci. V takovém případě si ponechte obalový materiál.
- Doporučujeme počkat několik hodin před připojením spotřebiče, abyste zabránili poškození kompresoru.
- Kolem spotřebiče zajistěte dostatečné větrání, v opačném případě může docházet k přehřívání. K dosažení dostatečného větrání dodržujte pokyny k instalaci.
- Pokud je to možné, zadní stěna spotřebiče by neměla být příliš blízko zdi a neměla by se dotýkat horkých částí (kompresor, kondenzátor), aby se zabránilo riziku požáru, dodržujte příslušné pokyny k instalaci.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti radiátorů nebo sporáku. Po instalaci spotřebiče se ujistěte, zda je síťová zásuvka snadno přístupná.

Servis

- Všechny elektrické činnosti ohledně servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný servisní technik nebo kompetentní osoba.
- Tento spotřebič smí opravovat pouze autorizované servisní středisko a smí se používat pouze originální náhradní díly.

INSTALACE VAŠEHO NOVÉHO SPOTŘEBIČE


Před prvním použitím spotřebiče byste si měli projít následující doporučení.

Větrání spotřebiče



S cílem zlepšit účinnost chladicího systému a ušetřit energii je nutné zajistit dostatečnou ventilaci kolem spotřebiče, za účelem odvodu tepla.

Z tohoto důvodu musí být zajištěn dostatečný prostor kolem spotřebiče. Doporučujeme ponechat minimálně 75 mm volného prostoru od zadní zdi, nejméně 100 mm od horní strany a nejméně 100 mm od jeho bočních stěn a zajistit dostatek prostoru před dvířky k zajištění otevření o 150°. Viz následující obrázky.

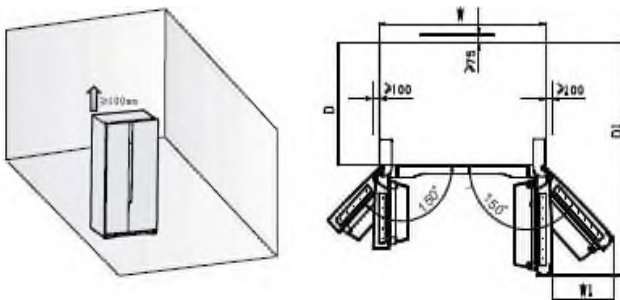

Potřebný prostor (mm)

W	W1	D	D1
908	411.5	550	1096.5

Poznámka:

- Tento spotřebič funguje dobře v klimatické třídě od SN do ST. Spotřebič nemusí fungovat správně, pokud zůstane delší dobu při teplotě nad nebo pod uvedeným rozsahem.


Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C

- Postavte spotřebič na suché místo, chráněné před vysokou vlhkostí.
- Spotřebič udržujte mimo přímé sluneční záření, déšť nebo mráz. Postavte spotřebič dále od zdrojů tepla, jako jsou kamna, oheň nebo ohřívače.

Vyrovnaní spotřebiče

- K dostatečnému vyrovnání a zajištění cirkulace spodní zadní části spotřebiče může být nutné upravit spodní nožičky. Upravte je prosím pomocí vhodného klíče.
- K zajištění samozavírání dvířek, otáčením stavitelných nožiček nakloňte vrchol spotřebiče směrem dozadu přibližně o 10 mm nebo 0,5°.
- Když budete přemísťovat spotřebič, nezapomeňte nožičky zatočit zpět, aby bylo možné spotřebič volně pohybovat. Po přemístění opět instalujte spotřebič.

Upozornění! Válečky, které nejsou kolečka, by se měly použít jen pro pohyb vzad nebo vpřed. Pohyb chladničky do stran může způsobit poškození vaší podlahy a válečků.

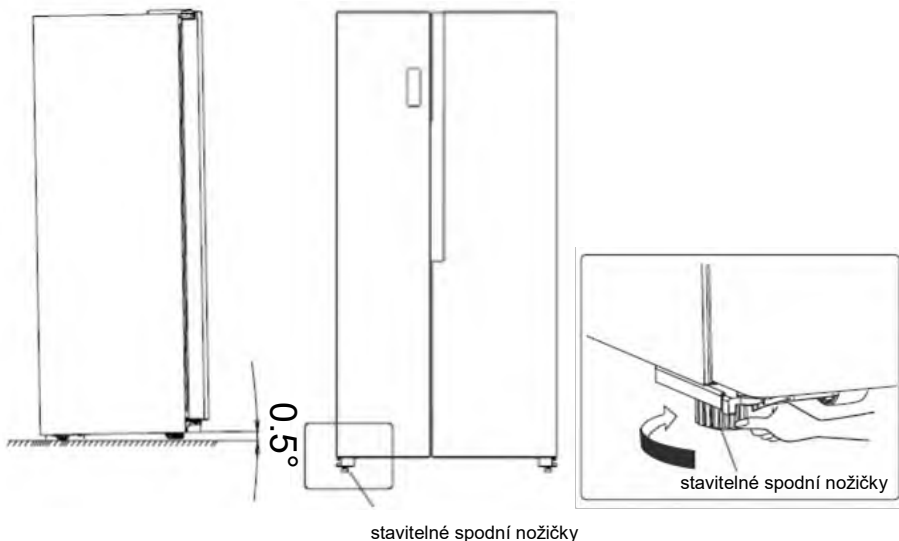

POPIS SPOTŘEBIČE

Pohled na spotřebič



- | | |
|---|---|
| 1. LED osvětlení zóny mražení | 10. LED osvětlení zóny chlazení |
| 2. Regál dvířek mrazničky | 11. Příhrádka dvířek chladničky |
| 3. Těsnění dvířek mrazničky | 12. Kryt kanálu proudění vzduchu v chladničce |
| 4. Kryt kanálu proudění vzduchu v mrazničce | 13. Držák na vajíčka (uvnitř) |
| 5. Příhrádka mrazničky | 14. Příhrádka v chladničce |
| 6. Zásobník ledu | 15. Těsnění dvířek chladničky |
| 7. Horní šuplík mrazničky | 16. Horní šuplík chladničky |
| 8. Spodní šuplík mrazničky | 17. Spodní šuplík chladničky |
| 9. Levá spodní stavitelná nožička | 18. Pravá spodní stavitelná nožička |

Poznámka: Z důvodu neustálé úpravy našich výrobků se může chladnička mírně lišit od uvedené v návodu k obsluze, funkce a způsob použití zůstávají přesto nezměněné.

ZOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Používejte spotřebič v souladu s následujícími pokyny k ovládání, přičemž váš spotřebič má ovládací panel dle zobrazení na obrázku níže.

Při zcela prvním zapnutí spotřebiče začne fungovat nasvícení ikon na panelu displeje. Pokud nestisknete žádné tlačítka a dvířka jsou zavřená, nasvícení po uplynutí 60 sekund zhasne. Ovládací panel obsahuje dvě oblasti týkající se teploty a jedné oblasti týkající se různých režimů.





Ovládání teploty




Doporučujeme vám, aby byla při prvním spuštění chladničky teplota v chladničce nastavená na 4 °C a v mrazničce na -18 °C. Pokud chcete změnit teplotu, držte se níže uvedených pokynů.


Upozornění! Když nastavujete teplotu, nastavte průměrnou teplotu pro celý chladicí prostor. Teploty uvnitř každého prostoru se mohou lišit od teplotních hodnot zobrazených na panelu, v závislosti na tom, kolik potravin uskladníte a na tom, kde je umístíte. Vysoká nebo nízká teplota v místnosti může také ovlivnit aktuální teplotu uvnitř spotřebiče.

Odemčení

- Pokud svítí ikona „“, všechna tlačítka jsou zamčená; pro odemčení stiskněte na 3 sekundy tlačítko „“, Pokud nestisknete žádné tlačítko v průběhu 20 sekund, chladnička se zamkne sama.


Režim

- Můžete zvolit „/“ stisknutím tlačítka, když je zobrazené „“.
- Když zvolíte „“, počkejte na blikání příslušné ikony v průběhu 10 sekund.

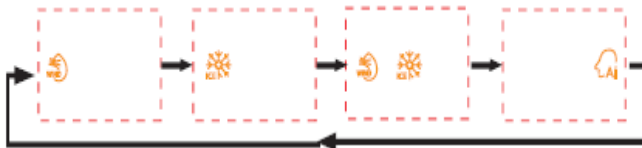

Super Cool


Funkce Super Cool dokáže zchladit vaše potraviny mnohem rychleji, přičemž pokrm zůstane čerstvý delší dobu.

- Stisknutím tlačítka „/“ zvolte funkci Super Cool. Rozsvítí se odpovídající kontrolka.
- V případě maximálního množství potravin, které se mají zchladit, počkejte přibližně 6 hodin.
- Rychlé chlazení se automaticky vypne po 6 hodinách a nastavení teploty v chladničce zobrazí 2°C.



Super Freeze

Funkce Super Freeze rychle sníží teplotu v mrazničce, čímž potraviny zmrznou rychleji. Takto lze zachovat mnohem více vitamínů a živin čerstvých potravin a prodloužit čerstvost potravin.

- Stisknutím tlačítka „/“ zvolte funkci Super Freeze. Rozsvítí se odpovídající kontrolka.
- Úplné zmrazení nezmrazených potravin trvá přibližně 24 hodin.
- Rychlé mražení se automaticky vypne po 26 hodinách a nastavení teploty v mrazničce je na -24°C.

ZOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ





Uměla inteligence

- Pokud je vybrána tato funkce, teplota zařízení se automaticky upraví.
- Když je aktivní funkce Artificial Intelligence, teplota v chladničce se automaticky přepne na 4°C a v mrazničce na -18°C.





Chladnička

- Můžete stisknout tlačítko „“ k aktivaci režimu pro ovládání teploty v chladničce. Pokud tlačítko stisknete a podržíte, teplota bude nastavená v následujícím pořadí.



Mraznička

- Stisknutím tlačítka „“ můžete aktivovat režim pro ovládání teploty v mrazničce. Pokud tlačítko stisknete a podržíte, teplota bude nastavená v následujícím pořadí.



Alarm otevření dvířek


- Když jsou dvířka chladničky nebo mrazničky otevřená příliš dlouho, spustí se alarm otevřených dvířek. Zvuková signalizace automaticky přestane znít po uplynutí 10 minut.
- Pro úsporu energie neponechávejte prosím při použití spotřebiče otevřená dvířka po zbytečně dlouhou dobu. Tento alarm lze zrušit zavřením dvířek.

POUŽITÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE

Tato část vás seznámí se způsobem použití většiny užitečných funkcí. Doporučujeme vám, abyste si ji přečetli dříve, než začnete tento spotřebič používat.

1. Nastavení dvířek

Pokud zjistíte, že dvířka nejsou ve stejné výšce, můžete použít klíč k nastavení dvířek chladničky. Pokud jsou dvířka mrazničky výše než dvířka chladničky. Nejdříve můžete použít klíč k otáčení šroubu proti směru hodinových ručiček na spodním závěsu, čímž se mohou dvířka zvýšit. Pak použijte klíč k zajištění matice na místě.

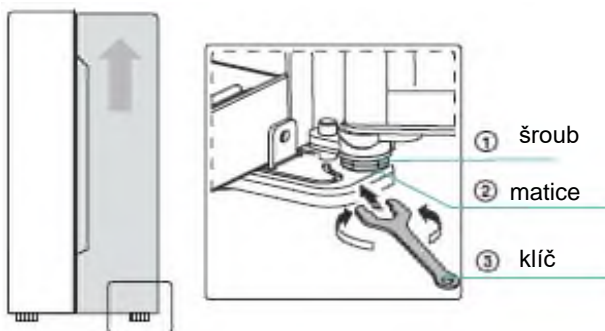

2. Použití prostoru vaší chladničky

Prostor chladničky je vhodný pro skladování zeleniny a ovoce. Potraviny uvnitř spotřebiče byste měli zabalit, aby nedošlo ke ztrátě vlhkosti nebo přenosu chutí na jiné potraviny.

Upozornění! Nikdy nezavírejte dvířka chladničky, dokud jsou vytaženy přihrádky, zásobníky a/nebo teleskopické posuvné části. Mohlo by dojít k jejich poškození i poškození spotřebiče.

Skleněné přihrádky a přihrádky dvířek

Prostor chladničky je vybaven 4 skleněnými přihrádkami a několika různými přihrádkami dvířek, které jsou vhodné pro skladování vajíček, nápojů v plechovkách a láhvích, i balených potravin. Lze je umístit do různé výšky v souladu s vašimi potřebami. Než zvednete přihrádky dvířek ve vertikálním směru, vyndejte z nich potraviny.

- Při vyndávání přihrádek je jemně vytáhněte dopředu, dokud přihrádku zcela nevyndáte z jejich drážek.
- Pokud chcete přihrádky vrátit na jejich místo, zkontrolujte, zda za nimi nejsou žádné překážky a jemně zatlačte přihrádku zpět do původní polohy.

Poznámka: Všechny přihrádky dvířek lze zcela vyndat za účelem jejich čištění.

3. Využití prostoru vaší mrazničky

Šuplíky v mrazničce slouží pro skladování potravin, které se mají zmrazit, jako je maso, zmrzlina a jiné.

Upozornění! Ujistěte se, zda nejsou v mrazničce uloženy lahve déle, než je to nutné, nakolik mražení může způsobit jejich prasknutí.

Šuplíky

Šuplíky, které jsou připevněné na teleskopických výsuvných držácích, lze použít pro skladování velkého množství potravin.

- Způsob vyjmutí přihrádek je stejný jako v případě prostoru pro zeleninu a ovoce v prostoru chladničky.

4. Použití zásobníku ledu (pouze pro model PPL 5161 X)

Zásobník ledu lze z prostoru mrazničky vyndat.

Použití zásobníku ledu

- Vyndejte zásobník ledu a postavte jej na rovný povrch, pak nalijte vodu do misky na led. Hladina vody by neměla přesáhnout maximální výšku.
- Vložte naplněný zásobník ledu zpět do mrazničky.
- Když se vytvoří kostky ledu, otočte ovladače ve směru hodinových ručiček a led přepadne do níže položeného zásobníku ledu.
- V tomto zásobníku lze skladovat kostky ledu.



Přidat vodu



Obrátit kostky ledu

Poznámka: Pokud chcete výrobek ledu použít poprvé nebo pokud jste jej delší dobu nepoužívali, před použitím jej prosím vyčistěte.

Tipy týkající se úspory energie

Doporučujeme vám, abyste postupovali dle níže uvedených tipů pro úsporu energie.

- Vyhňte se otvírání dvířek na delší dobu.
- Ujistěte se, zda je tento spotřebič v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoliv zdrojů (přímé sluneční záření, elektrická trouba nebo sporák apod.)
- Nenastavujte nižší teplotu chlazení, než je nutná.
- Neskladujte ve spotřebič teplé potraviny ani vypařující se tekutiny.
- Spotřebič umístěte do dobře větrané místnosti, bez vlhkosti. Přečtěte si prosím kapitolu, která se věnuje instalaci vašeho spotřebiče.
- V případě, že grafické znázornění uvádí správnou kombinaci pro šuplíky, zásobníky a poličky, neupravujte tuto kombinaci, neboť je navržena tak, aby byla dosažena nejúčinnější konfigurace úspory energie.

Tipy pro chlazení

- Nedávejte horké pokrmy rovnou do chladničky nebo mrazničky, tak dojde ke zvýšení vnitřní teploty, což má za následek intenzivnější činnost kompresoru a zvýšení spotřeby elektrické energie.
- Potraviny zakryjte nebo zabalte, zejména potraviny s výraznou chutí a vůní.
- Potraviny umístěte správně, aby mohl kolem nich volně proudit vzduch.
- Maso (všechny druhy) zabalené v potravinářské fólii: zabalte a umístěte na skleněnou poličku nad přihrádku na ovoce a zeleninu.
- Vždy dodržujte dobu skladování potravin a dodržujte termíny doporučené výrobcem.
- Vařené jídlo, studené mísy apod.: Tyto pokrmy zakryjte a můžete je umístit na kteroukoliv poličku.
- Ovoce a zelenina: Tyto potraviny uložte v dodávané speciální přihrádce.
- Máslo a sýr: Tyto položky byste měli zabalit nebo zakrýt do neprodyšného obalu.
- Doporučujeme označit zmražené balení názvem a datem mražení, abyste mohli zajistit sledování doby uskladnění.

Tipy pro skladování mražených potravin

- Ujistěte se, zda byly zmražené potraviny správně uskladněné prodejcem potravin.
- Již rozmrazené potraviny se rychle kazí a nesmíte je opětovně zmrazit. Nepřekračujte dobu skladování určenou výrobcem potravin.

Vypnutí vašeho spotřebiče

Pokud je nutné vypnout spotřebič na delší dobu, měli byste dodržet následující kroky, aby nedošlo k tvorbě plísní ve spotřebiči.

1. Vyndejte všechny potraviny.
2. Odpojte zásuvku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
3. Důkladně vyčistěte a vysušte vnitřní prostor spotřebiče.
4. Zajistěte mírné pootvření všech dvířek spotřebiče k umožnění proudění vzduchu.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Z hygienických důvodů je nutné spotřebič pravidelně čistit (včetně vnějšího a vnitřního vybavení) (nejméně jednou za dva měsíce).

Upozornění! Spotřebič nesmí být v průběhu čištění připojen k elektrické síti, neboť hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte zásuvku napájecího kabelu od síťové zásuvky.

Čištění vnější části

- Udržujte vzhled zařízení pravidelným čištěním.
- Utřete digitální panel a panel displeje čistou jemnou utěrkou.
- Vodu naneste na čisticí utěrku, nelijte ji rovnou na spotřebič. To pomáhá při zajištění stejnoměrného nanesení vlhkosti na povrch spotřebiče.
- Dvířka, madla a povrch skříňky spotřebiče vyčistěte jemným čisticím prostředkem, který pak utřete měkkou utěrkou.

Upozornění!

- K čištění nepoužívejte ostré předměty, neboť by mohly poškrábat povrch spotřebiče.
- K čištění nepoužívejte ředidlo, čisticí prostředek na auta, Clorox, éterický olej, abrasivní čisticí prostředky nebo organická rozpouštědla, jako je benzen. Mohly by poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár. Čištění vnitřního prostoru
- Vnitřní prostor spotřebiče čistěte pravidelně. Vnitřní prostor chladničky s mrazničkou vyčistěte pomocí jemného roztoku jedlé sody a pak jej opláchněte teplou vodou a hubkou nebo utěrkou.
- Před zasunutím poliček a košů do spotřebiče jej důkladně utřete suchou utěrkou. Důkladně vysušte všechny povrchy a vyjímatelné díly.

Čištění těsnění dvířek

Dávejte pozor, aby bylo těsnění dvířek čisté. Přilepené potraviny a nápoje mohou způsobit přilepení těsnění ke skříňce spotřebiče a při otevření dvířek může dojít k jejich odtržení. Těsnění umyjte jemným mycím prostředkem a teplou vodou. Po čištění povrch důkladně utřete a vysušte.

Upozornění! Až když je těsnění dvířek zcela suché, můžete spotřebič zapnout.

Výměna LED světla

Varování: LED světlo musí měnit kompetentní osoba. Pokud je LED světlo poškozené, požádejte o pomoc kvalifikovaného registrovaného elektrikáře.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Pokud dochází k potížím s vaším spotřebičem, nebo máte pocit, že nefunguje správně, můžete uskutečnit několik snadných kroků dříve, než zavoláte servis. Viz popis níže.

Varování! Nesnažte se opravovat spotřebič svépomocí. Pokud problém trvá i po uskutečnění níže popsaných kroků, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, autorizované servisní středisko nebo prodejnu, ve které jste tento spotřebič zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje správně	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k síťové zásuvce.
	Zkontrolujte pojistku nebo obvod vašeho zdroje napájení, v případě potřeby pojistku vyměňte.
	Okolní teplota je příliš nízká. Zkuste nastavit teplotu vnitřního prostoru na nižší úroveň, abyste vyřešili tento problém.
	Je normální, že chladnička nefunguje v průběhu cyklu automatického rozmrazování nebo krátce po zapnutí spotřebiče, čímž se chrání kompresor.
Je cítit zápach z vnitřního prostoru.	Může být nutné vyčistit vnitřní prostor.
	Některé potraviny, nádoby nebo obaly způsobují zápach.
Spotřebič způsobuje hluk	Níže uvedené zvuky jsou zcela normální: <ul style="list-style-type: none"> • Hluk běžícího kompresoru. • Zvuk pohybu vzduchu z malého motoru ventilátoru v prostoru nebo jiném prostoru. • Bublající zvuk podobný vařící vodě. • Praskající zvuk v průběhu automatického rozmrazování. • Zvuk cvakání před spuštěním kompresoru.
	Jiné neobyčejné zvuky jsou způsobeny níže uvedenými příčinami a může být nutné, abyste provedli kontrolu a přijali opatření: Spotřebič není vyvážený. Zadní strana spotřebiče se dotýká zdi. Láhve nebo nádoby spadly nebo se kutálejí.
Motor pracuje nepřetržitě	Je běžné, pokud často slyšet zvuk motoru, když bude nutné jeho spuštění při více z následujících okolností: <ul style="list-style-type: none"> • Nastavení teploty je nižší, než je nutné. • Do spotřebiče jste vložili velké množství teplých potravin. • Teplota kolem spotřebiče je příliš vysoká. • Dlouhodobé nebo časté otírání dvířek. • Po instalaci spotřebiče nebo pokud byl spotřebič delší dobu vypnutý.

Ve vnitřním prostoru se vyskytla vrstva námrazy	Zkontrolujte, zda nejsou výstupy vzduchu zablokované potravinami a zajistěte, aby byly potraviny umístěné ve spotřebiče tak, aby bylo zajištěné dostatečné větrání. Ujistěte se, zda jsou dvířka správně zavřená. O odstranění námrazy si přečtěte kapitolu týkající se čištění.
Teplota uvnitř spotřebiče je příliš vysoká	Dvířka byla pravděpodobně otevřená příliš dlouho; nebo dvířka zůstaly otevřené z důvodu nějaké překážky; nebo je spotřebič umístěn s nedostatečným volným prostorem kolem něj, za ním a nad ním.
Teplota uvnitř spotřebiče je příliš nízká.	Zvyšte teplotu dle popisu v kapitole „Zobrazení ovládacích prvků“.
Dvířka nelze snadno zavřít.	Zkontrolujte, zda je horní část chladničky nakloněná dozadu o 10 - 15 mm, aby se dvířka mohly zavírat samy, nebo zda se uvnitř nenachází nic, což by bránilo zavírání dvířek.
Na podlaze se objevila voda.	Nádoba na vodu (která se nachází v zadní spodní části spotřebiče) nemusí být správně vyrovnaná nebo vypouštěcí hadička (která se nachází pod horní částí kompresoru), nemusí být správně umístěná pro snadný odvod vody do této nádoby, nebo je ucpaná vypouštěcí hadička. Může být nutné odtáhnout chladničku dále od zdi a zkontrolovat nádobu a hadičku.
Nesvítí světlo.	<ul style="list-style-type: none"> • LED světlo může být vadné. V kapitole s opisem údržby a čištění si přečtete postup výměny světla. • Ovládací systém deaktivoval světlo z důvodu příliš dlouhého otevření dvířek, zavřete a opět otevřete dvířka k opětovné aktivaci světla.

Upozornění! Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Pokud problém přetrvává i poté, co jste provedli níže uvedené kontroly, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, autorizovaného servisního technika nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

INFORMAČNÍ LIST

INFORMAČNÍ LIST: Philco

Obchodní značka Philco:

Značka	Philco
Identifikace modelu	PPL 5161 X / PX 5161 X
Typ spotřebiče ³⁾	7
Třída energet. účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el. energie)	A+
Spotřeba energie za 365 dní ¹⁾ kWh	411
Užitný objem celkem: l	516
z toho: objem chladicí části l	339
z toho: objem mrazicí části l	177
Hvězdičkové označení mrazicího prostoru	****
Beznámrazový	Prostor pro mrazení a chlazení
Doba skladování při vypnutí (doba náběhu teploty) [h]	10
Mrazicí kapacita kg/24 h	11
Klimatická třída ²⁾	SN,N,ST,T
Napětí	220-240v/50Hz
Hlučnost ⁴⁾ dB (re 1pW)	43
Rozměry mm (vxšxh)	1786×910×643
Váha kg	94
Vestavný spotřebič	ne
Tento spotřebič je vhodný pro uchovávání vína	ne

1) Spotřeba energie v kWh /rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hod. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

2) SN: okolní teploty od +10 °C do +32 °C

ST: okolní teploty od +18 °C do +38 °C

N: okolní teploty od +16 °C do +32 °C

T: teploty okolí v rozmezí +16°C až +43°C

3) 1 = Chladnička bez prostorů o nízké teplotě

7 = Chladnička/mraznička, s prostory o nízké teplotě *(***)

8 = Skříňová mraznička

4) Hlučnost dle Evropské normy EN 60704.

LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE

Tento spotřebič se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem.



Obalové materiály

Obalové materiály se symbolem recyklace lze recyklovat. Obaly vhodte do příslušného sběrného kontejneru za účelem recyklace.

Před likvidací spotřebiče

1. Odpojte zásuvku napájecího kabelu ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte jej společně se zásuvkou.

Varování! Izolace chladničky obsahuje chladivo a chladicí plyny. Chladivo a chladicí plyny se musí likvidovat odborně, neboť mohou způsobit zranění očí nebo vznícení. Před uskutečněním správné likvidace se ujistěte, zda není poškozené chladicí potrubí.

	Správná likvidace tohoto výrobku
 	Toto označení znamená, že tento výrobek se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem v rámci celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, odpovědně jej recyklujte za účelem správného využití druhotných surovin. Pokud chcete vrátit použité zařízení prodejci, využijte k tomu systém sběru a recyklace nebo se obraťte na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. V těchto institucích lze tento výrobek ekologicky a bezpečně recyklovat.

Manufacturer/Importer:
Fast ČR, a.s.
Praha 10, Černokostecká 2111
CZ-10000; CZECH REPUBLIC

PHILCO[®] 

**is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.**