

Mikrobangų krosnelė

Naudotojo vadovas



SENCOR®

SMW 1617BK

SMW 1517RD

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniiais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip apibūdinta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

LT-1

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS.....	3
MIKROBANGŲ KROSNELĖS APRAŠAS.....	7
VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS.....	7
ĮREGIMAS.....	8
ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJA.....	8
MIKROBANGŲ KROSNELĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS.....	8
TINKAMŲ VIRTUVĖS REIKMENŲ NAUDOJIMAS.....	9
GAMINIMO MIKROBANGŲ KROSNELĖJE PAGRINDAI.....	11
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	11
PRIEŠ KREIPDAMIESI Į ĮGALIOTĄJĮ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ.....	11
NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU.....	12
PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS.....	12
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.....	12

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Vaikai neturėtų žaisti šiuo prietaisu.
- Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.



Įspėjimas!

Jeigu durelės arba sandarinimo tarpiklis būtų pažeisti, negalima naudotis krosnele, kol jos nepataisys įgaliotas techninės priežiūros centro specialistas.



Įspėjimas!

Vykdyti techninės priežiūros ar remonto darbus, kurių metu nuimamas dangtis, saugantis nuo mikrobangų energijos poveikio, pavojinga.



Įspėjimas!

Skysčių ir kito maisto negalima šildyti sandariuose induose, nes jie gali sprogti.

- Šis prietaisas skirtas naudojimui namuose toliau nurodytose arba panašiose vietose:
 - parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkoje esančiose virtuvėse;

- žemės ūkiuose;
- svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose panašiose vietose;
- svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
- Norėdami užtikrinti pakankamą oro cirkuliaciją, aplink mikrobangų krosnelę turi būti pakankamai laisvos vietos. Virš krosnelės privaloma palikti 20 cm laisvos vietos, o iš galo ir šonuose – po 10 cm. Neužkimškite jokių krosnelės angų. Nenuimkite krosnelės kojelių.
- Naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus indus.
- Nenaudokite toliau nurodytų virtuvės reikmenų, stalo įrankių ar indų:
 - metalinių prikaistuvų ir molinių indų metalinėmis rankenomis arba su metalo apdaila;
 - plastikinių maišelių su sąvaržomis;
 - indų su melamino paviršiaus apdaila;
 - standartinių termometrų, pvz., mėsos ir kt. produktų temperatūrai matuoti.
- Šildydami maistą, sudėtą į plastikinius arba popierinius indus, dažnai patikrinkite krosnelę, nes tokie indai gali užsidegti.
- Ši mikrobangų krosnelė skirta maistui ir gėrimams šildyti. Džiovinant maistą arba drabužius, šildant šildykles, šlepetes, plovimo kampines, šlapius tekstilės dirbinius ir panašius daiktus gali kilti susižalojimo, užsiliepsnojimo arba gaisro pavojus.
- Jei pastebite dūmų, prietaisą išjunkite arba ištraukite maitinimo laidą kištuką iš maitinimo lizdo ir palikite uždaras dureles, kad nebūtų ugnies plitimo grėsmės.
- Gėrimų šildymas mikrobangomis gali lemti uždelstą užvirimą – turėkite tai omenyje laikydami indą. Būkite atsargūs, atlikdami veiksmus su indu.

Mikrobangų krosnelė

SMW 1617BK / SMW 1517RD



- Siekiant išvengti nudegimų, kūdikių buteliukų ir kūdikių maisto turinį prieš vartojimą reikia sumaišyti ar sukratyti, o temperatūrą patikrinti.
- Sveikų neluptų arba kietai virtų kiaušinių mikrobangų krosnelėse kaitinti negalima, nes jie gali sprogti net ir pasibaigus kaitinimo mikrobangomis procesui.
- Reguliariai iš abiejų pusių valykite krosnelės dureles ir langą, durelių sandarinimo tarpiklį ir aplinkines dalis, kad ant jų nebūtų maisto likučių. Valymui rekomenduojame naudoti silpną indų ploviklį. Valymo priemonės likučių jokiais būdais neturi likti ant vidinių sienelių.
- Reguliariai valykite krosnelę, atsižvelgdami į pirmiau minėtus nurodymus, ir pašalinkite visus jos viduje likusius maisto likučius. Jei nesirūpinsite krosnelės švara, gali būti sugadintas paviršius, o dėl to gali sutrumpėti prietaiso veikimo laikas, jis gali kelti pavojų.
- Prietaiso negalima valyti gariniu valikliu.
- Ši mikrobangų krosnelė skirta naudoti kaip neįmontuojamas prietaisas. Jo negalima montuoti į spintelę.
- Mikrobangų krosnelės negalima statyti į spintelę.
- Mikrobangų krosnelė skirta statyti ant iki 900 mm aukščio spintelės.
- Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.
- Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.
- Nenaudokite šios mikrobangų krosnelės lauke, saugokite jį nuo lauko sąlygų poveikio.
- Nestatykite mikrobangų krosnelės ant palangių, virtuvės kriauklių indų džiovyklų arba nestabilių paviršių. Visada dėkite jį ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.


- Niekada nenaudokite mikrobangų krosnelės šalia vonios, dušo arba plaukimo baseino.
- Nenaudokite mikrobangų krosnelės pramoniniams arba laboratoriniams tikslams.
- Virtuvės indai gali įkaisti dėl karščio, kurį indui perduoda šildomas maistas. Kartais būtina naudotis virtuvinėmis pirštinėmis.
- Nebandykite naudotis mikrobangų krosnele su atidarytomis durelėmis. Saugokitės pavojingo mikrobangų poveikio. Nejunkite mikrobangų krosnelės, kai ji yra tuščia.
- Ypač būkite atsargūs, nešdami įkaitusius gėrimus ir maisto produktus, nes kylantys garai gali nuplikyti.
- Nekepkite maisto riebaluose mikrobangų krosnelėje. Karštas aliejus gali sugadinti krosnelės dalis, indus arba nudeginti odą.
- Prieš gamindami kietą odą turinčius maisto produktus, pavyzdžiui bulves, moliūgus, obuolius, subadykite juos.
- Kai krosnelės nenaudojate, palikite jos viduje popierinių pakuočių, virtuvės indų ar maisto.
- Pasirūpinkite, kad krosnelės vidus būtų švarus. Jeigu krosnelės sienelės būtų aptaškytos maisto sultimis, nuvalykite jas drėgna šluoste. Jeigu krosnelė yra labai nešvari, galite naudoti šluostę, sudrėkintą silpnu neutralaus indų ploviklio ir vandens tirpalu.
- Nenaudokite mikrobangų krosnelės, jeigu elektros laidas arba kištukas yra pažeisti, jeigu prietaisas veikia netinkamai arba jeigu jis buvo numestas ant grindų. Mikrobangų krosnelę remontuoti arba pažeistą elektros laidą pakeisti gali tik įgaliotasis techninės priežiūros centras, kad būtų išvengta pavojingų situacijų.

Mikrobangų krosnelė

SMW 1617BK / SMW 1517RD



MIKROBANGŲ KROSNELĖS APRAŠAS

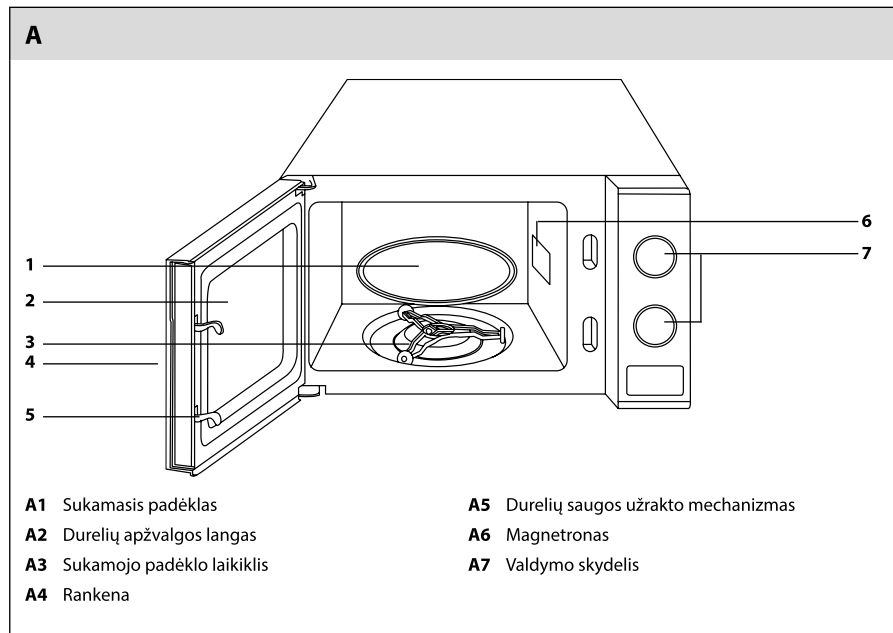


VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS

1. Galios ir programų reguliavimo ratukas

Mikrobangų galios lygio nustatymas

2. Laikmatis

0–30 minučių laiko nustatymas

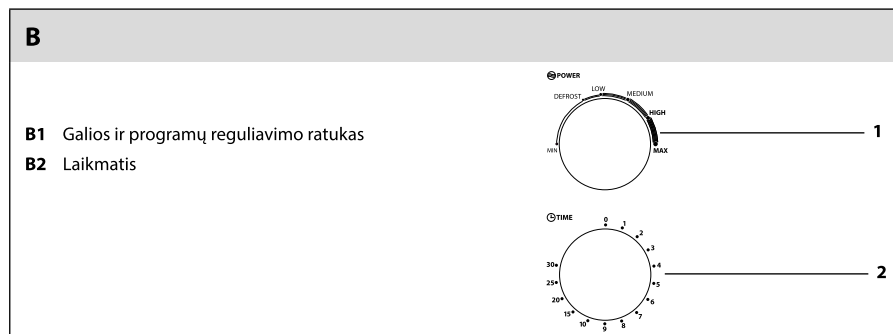

ĮREGIMAS

1. Būtinai išimkite iš krosnelės vidaus visas pakavimo medžiagas, pavyzdžiui plastikinius maišelius, polistirolo įdėklus ir pan.

**Pastaba.**

Nenuimkite magnetono **A6** dangčio, kuris yra krosnelės viduje, dešinėje pusėje.

**Įspėjimas!**

Patikrinkite, ar krosnelė nėra kaip nors apgadinta, pavyzdžiui ar tinkamai pritvirtintos arba neįlenktos krosnelės durelės, ar nepažeistas durelių sandarinimo tarpiklis arba, ar neatsilaisvino vyriai ar užraktai. Jeigu pastebėtumėte kokį nors apgadšinimą, nenaudokite krosnelės ir susisiekite su kvalifikuotu meistru.

2. Mikrobangų krosnelę privaloma pastatyti ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris galėtų atlaikyti jos svorį, net kai krosnelė yra pilna maisto.
3. Nestatykite krosnelės šalia šilumos šaltinių, taip pat drėgnesnėse vietose arba šalia degių medžiagų.
4. Šis prietaisas skirtas naudoti atviroje vietoje; jo negalima įmontuoti balduose.
5. Nenaudokite krosnelės be sumontuoto sukamojo padėklo **A1**.
6. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra po krosnele ir neliečia įkaitusių ar aštrių paviršių.
7. Elektros kištukas privalo būti lengvai pasiekiamas, jeigu prireiktų greitai atjungti elektros laidą.

ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJA

- Šią mikrobangų krosnelę privaloma įžeminti. Šioje mikrobangų krosnelėje įrengtas elektros laidas su įžeminimo laidu ir įžemintu kištuku. Elektros kištukas turi būti įkištas į elektros lizdą, kuris yra tinkamai įrengtas ir įžemintas. Įžeminimas mažina elektros smūgio pavojų. Trumpojo jungimo atveju elektros srovė nuteka įžeminimo laidu. Krosnelę rekomenduojama jungti prie atskiro elektros grandinės.

**Įspėjimas!**

Netinkamai įžemintas elektros lizdas gali kelti elektros smūgio pavojų.

**Pastaba.**

Jeigu turite kokių nors klausimų dėl įžeminimo arba elektros prijungimo nurodymų, visais šiais klausimais pasitarkite su kvalifikuotu elektriku arba meistru.

Nei gamintojas, nei pardavėjas negali prisiimti jokios atsakomybės dėl žalos krosnelei arba sužalojimo, įvykusių nesilaikant elektros prijungimo darbų tvarkos.

MIKROBANGŲ KROSNELĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. Prieš naudodamiesi pirmą kartą, įdėkite į mikrobangų krosnelę sukamojo padėklo laikiklį **A3** ir sukamąjį padėklą **A1**.

**Pastaba.**

Mikrobangų krosnelei veikiant, padėklas **A1** privalo laisvai sukstis.

2. Prijunkite elektros laido kištuką prie elektros lizdo.
3. Sudėkite maistą, kurį norite gaminti, į indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje. Atidarykite mikrobangų krosnelės dureles ir padėkite indą su maistu ant sukamojo padėklo **A1**.
4. Uždarykite krosnelės dureles ir nustatykite norimą galios lygį, sukdami galios reguliavimo ratuką **B1**.

Mikrobangų krosnelė

SMW 1617BK / SMW 1517RD



Operacijos režimas

Aprašymas / galios lygis

MIN	Min. galia / 18 %
DEFROST	Atšildymas / 36 %
LOW	Mažas galia / 58 %
MEDIUM	Vidutinė galia / 81 %
MAX	Aukšta galia / 100 %



Dėmesio!

Nepalikite veikiančios mikrobangų krosnelės be priežiūros.

- Jeigu norite patikrinti gaminamą patiekalą, atidarykite dureles. Mikrobangų krosnelė automatiškai išsijungs. Uždarykite dureles, kad kepimo procesas būtų tęsiamas iki galo.
- Pasibaigus nustatytam laikui, mikrobangų krosnelė automatiškai išsijungs. Jeigu gaminimo procesą norite nutraukti anksčiau, nustatykite laikmatį **B2** ties 0.
- Išimkite indą su maistu iš mikrobangų krosnelės.



Pastaba.

Indai gali būti įkaitę dėl karščio, kurį perduoda šildomas maistas. Tokiu atveju naudokite apsaugines virtuvines pirštines.

- Prieš vartodami maistą, patikrinkite jo temperatūrą.

TINKAMŲ VIRTUVĖS REIKMENŲ NAUDOJIMAS

- Mikrobangų krosnelėje idealiai tinka naudoti skaidrius virtuvės reikmenis, kurie leidžia prasiskverbti mikrobangoms ir kaitinti maistą.
- Negalima naudoti metalinių indų arba dubenų su metaliniais apvais, nes mikrobangos negali pereiti pro metalus.
- Kepimui mikrobangomis nenaudokite perdirbto popieriaus produktų, nes juose yra mažų metalo dalelių.
- Geriau naudoti apvalius arba ovalius, o ne kvadratinius ar stačiakampius indus. Kampuose sudėtas maistas dažniausiai perkepa.
- Turėtumėte naudoti tik indus, tinkamus naudojimui mikrobangų krosnelėse, atsižvelgdami į gamintojo pateiktus nurodymus.

Mikrobangų krosnelė

SMW 1617BK / SMW 1517RD

Šis bendrasis sąrašas padės jums pasirinkti tinkamus indus.

Virtuvės reikmenys	Saugus naudojimas	Pastabos
Specialios lėkštės patiekalui apskrudinti	•	Nenaudokite jų ilgiau nei 8 minutes.
Porcelianiniai ir moliniai indai	•	Tinka naudoti porcelianinius, molinius indus, įskaitant glazūruotus indus ir kaulinį porcelianą, jeigu jie neturi metalo dekoracijų.
Vienkartinės poliesterio lėkštės	•	Lėkštės naudojamos tam tikriems šaldytiems maisto produktams pakuoti.
Suvynioti gatavi pusgaminiai	•	Galima naudoti maistui šildyti. Perkaitinus polistirolas gali iširti.
• Polistirolo puodeliai	•	
• Popieriniai maišeliai arba laikraščiai	x	Krosnelėje gali užsiliepsnoti.
• Perdirtbas popierius arba metaliniai apvadai	x	Krosnelėje gali kilti žiežirbų.
Stiklas	•	Galima naudoti, jeigu ant jų nėra metalinių dekoracijų.
• Stiklo indai	•	
• Plonas stiklas	•	Galima naudoti maistui ir gėrimams šildyti. Plonas stiklas gali sutrūkti, jeigu jis bus staigiai įkaitintas iki aukštos temperatūros.
• Stiklainiai	•	Nuimkite dangtelius. Naudokite tik šildymui,
Metaliniai indai		
• Lėkštės	x	
• Metaliniai maišelių spaustukai	x	Krosnelėje gali kilti žiežirbų arba maistas gali užsiliepsnoti.
Popieriniai indai		
• Lėkštės, puodeliai, servetėlės ir virtuvės popieriniai rankšluostėliai	•	Galima naudoti trumpai pašildyti ir gaminti, kad sugertų drėgmės perteklių.
• Perdirtbas popierius	x	Krosnelėje gali kilti žiežirbų.
Plastikiniai indai		
• Lėkštės	•	Naudokite tik karščiui atsparius plastikinius indus: kiti plastikai dėl aukštos temperatūros prarasti formą arba spalvą. Nenaudokite gaminių iš melamino.
• Vyniojimo folijos	•	Naudokite drėgmei palaikyti; neturi liestis su maistu. Pašalinami jas, būkite atsargūs, kad nenusiplieskumėte išėinančiais garais.
• Maišeliai šaldytiems maisto produktams	▲	Tik jei jie skirti kepimui arba yra atsparūs aukštai temperatūrai. Neturi būti nepralaidūs orui. Jei reikia, subadykite šakute.
Vaškuotas popierius	•	Galima naudoti maisto produktų drėgmei išlaikyti ir apsaugoti, kad nelašėtų riebalai bei neištekėtų sultys.

• rekomenduojami; ▲ riboto naudojimo; x nerekomenduojami;

Mikrobangų krosnelė

SMW 1617BK / SMW 1517RD



GAMINIMO MIKROBANGŲ KROSNELĖJE PAGRINDAI

1. Kruopščiai išdėliokite maistą. Didesnius maisto gabalus išdėliokite indo pakraščiuose.
2. Sudėkite maistą į tinkamą indą, prieš dėdami jį į krosnelę. Nedėkite maisto tiesiai ant sukamojo padėklo **A1**.
3. Nustatykite tinkamą maisto gaminimo laiką. Rekomenduojame nustatyti trumpesnj gaminimo laiką ir, jei reikia, jį pailginti. Gaminant patiekalus aukštoje temperatūroje, gali kilti dūmai arba gaisras.
4. Prieš pradėdami gaminti, maistą uždenkite. Uždengus maistą, nesitašys sultys.
5. Norėdami, kad maistas, pavyzdžiui viščiukas arba mėsiniai, iškeptų greičiau, praėjus pusei laiko, apverskite juos. Didelius kepinius, pavyzdžiui kepsnius, privaloma bent kartą apversti.
6. Gamindami maistą, pavyzdžiui mėsainius, išdėliokite nuo viršaus žemyn ir nuo lėkštės centro jos kraštų link.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš valydami krosnelę, visada ją išjunkite ir atjunkite nuo elektros lizdo.

1. Prieš naudodami pirmą kartą, išplaukite sukamąjį padėklą **A1** silpname indų ploviklio ir vandens tirpale, tada kruopščiai nuskalaukite po tekančiu geriamuoju vandeniu.
2. Norėdami apsaugoti krosnelės operacines dalis nuo sugadinimo, valydami krosnelę, būkite atsargūs, kad į mikrobangų krosnelės kairėje ir dešinėje pusėse esančias ventiliacijos angas nepatektų vandens.
3. Retkarčiais sukamąjį padėklą **A1** būtina išimti ir išplauti. Sukamąjį padėklą **A1** plaukite šiltame muilname vandenyje arba indaplovėje.
4. Sukamojo padėklo laikiklį **A3** ir krosnelės vidaus dugną reikia reguliariai nuvalyti, kad krosnelė toliau veiktų. Tiesiog išvalykite krosnelės vidaus dugną, naudodami silpną neutralaus indų ploviklio ir vandens tirpalą. Sukamąjį padėklą **A3** galite plaukite silpname neutralaus indų ploviklio ir vandens tirpale arba indaplovėje. Išplovę, vėl įdėkite jį į mikrobangų krosnelę.
5. Jeigu prireiktų pakeisti krosnelės vidaus apšvietimo lempuotę, kreipkitės į pardavėją arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
6. Reguliariai valykite krosnelę, atsižvelgdami į pirmiau minėtus nurodymus, ir pašalinkite visus jos viduje likusius maisto likučius. Jei nesirūpinsite krosnelės švara, gali būti sugadintas paviršius, o dėl to gali sutrumpėti prietaiso veikimo laikas, jis gali kelti pavojų.

PRIEŠ KREIPDAMIESI Į ĮGALIOTĄJį TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ

Jeigu mikrobangų krosnelė neveikia:

- patikrinkite, ar krosnelė yra tinkamai prijungta prie elektros tinklo. Jeigu nesate tikri, atjunkite elektros kištuką nuo elektros lizdo, palaukite 10 sekundžių ir vėl jį prijunkite.
- Patikrinkite, ar nesuveikė elektros grandinės pertraukiklis. Jei mikrobangų krosnelė vis tiek neveikia, pabandykite prie elektros lizdo prijungti kitą prietaisą, kad įsitikintumėte, ar lizdas veikia.
- Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nustatėte tinkamas vertes.
- Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos krosnelės durelės. Antraip negalima bus įjungti nustatytos kepimo programos.



Įspėjimas!

Jei atlikus pirmiau minėtus veiksmus problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Nebandykite keisti mikrobangų krosnelės konstrukcijos arba remontuoti jos patys.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa.....	230–240 V
Nominalus dažnis.....	50 Hz
Nominali galios įvestis.....	1.200 W
Mikrobangų galia.....	700 W
Veikimo dažnis.....	2 450 MHz
Triukšmo lygis.....	58 dB(A)
Sukamojo padėklo skersmuo.....	245 mm
Talpa.....	17 l
Išorės matmenys (p × i × a).....	452 × 345 × 262 mm
Svoris.....	10,5 kg

Pripažintas įrenginio sklaidžiamas triukšmo lygis yra 58 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą išmetimo būdą teiraukitės vietos savivaldybėje arba pas pardavėją.



Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.