

# Kuchenka mikrofalowa

Instrukcja obsługi

PL



## SENCOR®

SMW 4317SS

### *Tłumaczenie oryginalnej instrukcji*

Przed zastosowaniem tego urządzenia prosimy zapoznać się z jego instrukcją obsługi, i to nawet w wypadku, gdy jest Ci znana obsługa urządzeń podobnego typu. Używaj urządzenia zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do zastosowania w przyszłości.

Przynajmniej przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności lub kartę gwarancyjną. Przed transportem, zalecamy urządzenie ponownie zapakować w oryginalny karton producenta.

**TREŚCI**

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .....	3
PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ .....	3
OPIS URZĄDZENIA .....	8
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.....	9
INSTALACJA .....	9
INSTRUKCJA UZIEMIENIA.....	9
ZAKŁÓCENIA RADIOWE.....	10
INSTRUKCJE UŻYTKOWNIA KUCHENKI MIKROFALOWEJ.....	10
GRILL / GOTOWANIE KOMBINOWANE .....	11
ZASTOSOWANIE WŁAŚCIWYCH NACZYŃ KUCHENNYCH .....	11
ZASADY GOTOWANIA W KUCHENCE MIKROFALOWEJ.....	13
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .....	13
PRZED KONTAKTOWANIEM PUNKTU SERWISOWEGO .....	14
DANE TECHNICZNE .....	14
NINIEJSZY PRODUKT SPEŁNIA WSZELKIE PODSTAWOWE WYMAGANIA DYREKTYW UE, KTÓRE GO DOTYCZĄ. ....	15

## **WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat i starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami, bądź z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o bezpieczny sposób eksploatacji urządzenia i zrozumiały potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, aby uniknąć pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.



### **Ostrzeżenie:**

Jeżeli drzwiczki lub uszczelka drzwiczek są uszkodzone, należy zaprzestać eksploatacji kuchenki i przekazać urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.



### **Ostrzeżenie:**

Występuje ryzyko pojawienia się niebezpieczeństwa dla osób nieposiadających wykształcenia a wykonujących jakąkolwiek naprawę lub konserwację powiązaną z usunięciem jakiejkolwiek osłony, która zabezpiecza ochronę przed promieniowaniem energii mikrofalowej.

**Ostrzeżenie:**

Płynny lub inne potrawy nie ogrzewać w zamkniętych naczyniach, ponieważ występuje ryzyko eksplozji.

- Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji w gospodarstwach domowych oraz w pomieszczeniach podobnego rodzaju, takich jak:
  - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
  - dla gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych;
  - usługodawcy oferujący noclegi ze śniadaniem.
- Aby zabezpieczyć dostateczną cyrkulację powietrza, należy pozostawić wolną przestrzeń wokół kuchenki mikrofalowej. Pozostaw 20 cm wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią kuchenki, 10 cm za tylną częścią i na stronach. Nie zastawiaj jakiegokolwiek otworu kuchenki. Nie usuwaj nóżek kuchenki.
- Używaj wyłącznie naczyń nadających się do zastosowania w kuchence mikrofalowej.
- Zabrania się używania w kuchence mikrofalowej poniżej podanych naczyń i pomocy kuchennych:
  - patelnie metalowe lub naczynia z rękojeścią metalową lub ozdobami metalowymi;
  - zaciski na torebkach plastikowych;
  - naczynia z powierzchnią melaminową;
  - ogólnie stosowane termometry, które są używane do pomiaru temperatury mięsa itp.
- Przy ogrzewaniu pokarmu w naczyniach plastikowych lub papierowych należy od czasu do czasu skontrolować kuchenkę, czy nie nastąpiło zapalenie się opakowania.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do ogrzewania potraw i napoi. Suszenie artykułów spożywczych oraz ogrzewanie


poduszek grzewczych, obuwia domowego, gąbek do mycia, wilgotnych tkanin i podobnych przedmiotów, może prowadzić do zranienia, wybuchu ognia lub pożaru.

- Po pojawieniu się dymu należy wyłączyć urządzenie lub wyciągnąć wtyczkę przewodu z gniazdka elektrycznego i pozostawić drzwiczki zamknięte, aby zabronić rozprzestrzeniania się ognia.
- Ogrzewania za pomocą mikrofal może spowodować przegrzanie się napoi, co należy wziąć pod uwagę przy wyjmowaniu naczyń. Zachowaj ostrożność podczas manipulacji z naczyniem.
- Zawartość buteleczek do karmienia niemowląt oraz potraw dla dzieci należy zamieszać lub wstrząsnąć, a przed przystąpieniem do konsumpcji należy skontrolować temperaturę, aby zapobiec popaleniu dziecka.
- Jaja w skorupie i w całości gotowane na twardo nie można ogrzewać w kuchenke mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować nawet po skończeniu ogrzewania.
- Drzwiczki i okienko kuchenki na obu stronach, uszczelnienie drzwiczek oraz przyległe części należy regularnie czyścić z zanieczyszczeń i ewentualnych resztek potraw. Do czyszczenia zaleca się zastosować słaby roztwór delikatnego płynu do mycia naczyń. Upewnij się, czy na drzwiczkach kuchenki nie pozostały resztki płynu do utrzymania czystości.
- Kuchenkę należy regularnie czyścić według powyżej podanych instrukcji i usuwać resztki potraw. Brak czystości kuchenki, może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, które może negatywnie wpłynąć na trwałość urządzenia.
- Zabrania się czyszczenia urządzenia za pomocą myjki parowej.

- Kuchenka mikrofalowa je przeznaczona do eksploatacji jako wolno stojąca. Nie jest przeznaczona do wbudowania lub umieszczenia w szafkach kuchennych itp.
- Zabrania się umieszczania kuchenki do szafki.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do umieszczenia na blacie roboczym na wysokości maksymalnej 900 mm.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Urządzenie podłącz wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego.
- Zabrania się eksploatacji kuchenki mikrofalowej na zewnątrz oraz wystawianie na działanie wpływów środowiska zewnętrznego.
- Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej na parapetach okien, zlewozmywaku z ociekaczem lub niestabilnych powierzchniach. Kuchenkę mikrofalową zawsze stawiaj na stabilnej, równej i czystej powierzchni.
- Nigdy nie używaj kuchenki mikrofalowej bezpośrednio w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
- Zabrania się używania kuchenki mikrofalowej do celów przemysłowych lub laboratoryjnych.
- Naczynia kuchenne mogą być gorące na skutek transportu ciepła z ogrzewanych potraw. Mogą zaistnieć sytuacje, w których należy użyć rękawic ochronnych.
- Nie próbuj włączać kuchenki mikrofalowej z otwartymi drzwiczkami. Ryzyko oddziaływania szkodliwego wpływu mikrofal. Zabrania się eksploatacji pustej kuchenki mikrofalowej.

- Przy manipulacji z ogrzаныmi napojami i potrawami należy dotrzymywać podwyższonej ostrożności, ponieważ może z nich uchodzić gorąca para.
- Nie smażyć potraw w kuchenke mikrofalowej. Gorący olej może uszkodzić części kuchenki mikrofalowej lub nawet spowodować popalenie skóry.
- Przed przystąpieniem do gotowania artykułów z grubą skórką należy ją przebić, np. ziemniaki, dynia, jabłka.
- Nie pozostawiaj wewnątrz kuchenki papierowych materiałów, naczyń kuchennych lub potraw, jeżeli kuchenka nie jest używana.
- Utrzymuj w czystości przestrzeń wewnętrzną kuchenki. Wytrzyj ściany wewnętrzne kuchenki, jeżeli są zabrudzone od soków potraw. Zastosuj słaby roztwór płynu do mycia naczyń, jeżeli kuchenka jest silnie zanieczyszczona.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeżeli jest uszkodzony przewód zasilający lub gniazdko elektryczne, ewentualnie jeżeli nie działa poprawnie, bądź jest uszkodzona lub upadła na ziemię. Jakakolwiek naprawa kuchenki mikrofalowej lub wymiana uszkodzonego przewodu zasilania musi być wykonana przez autoryzowany punkt serwisowy, aby uniknąć pojawienia się niebezpiecznych sytuacji.

## OPIS URZĄDZENIA

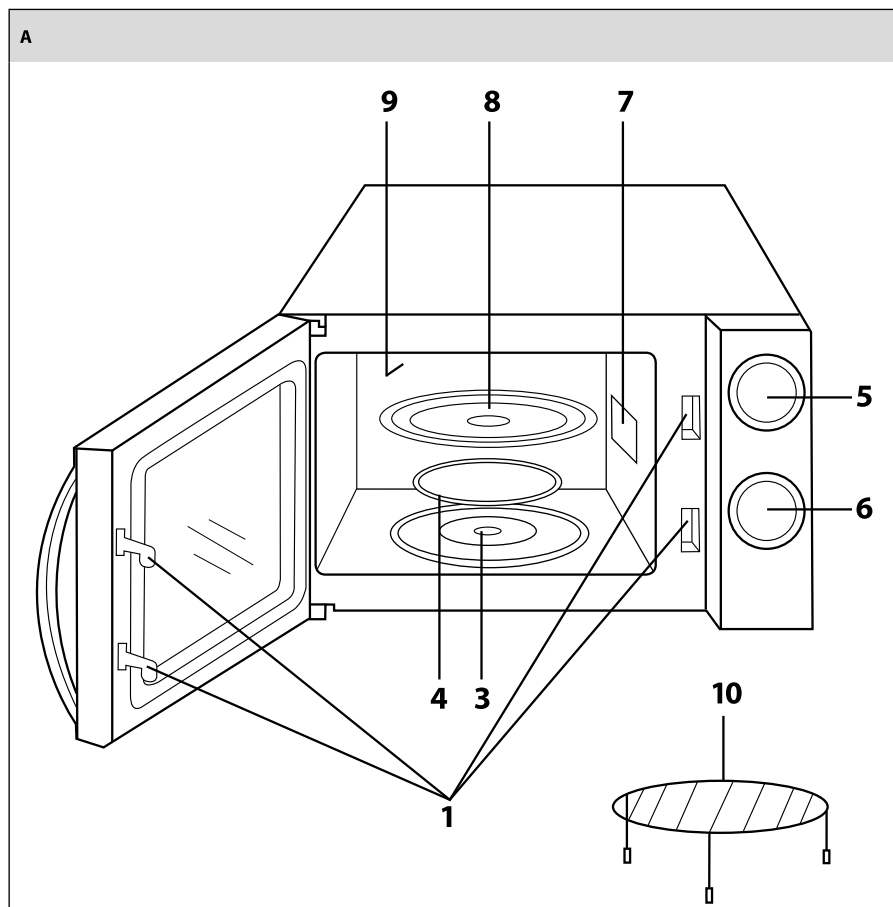

- A1** System bezpieczeństwa zamykania drzwiczek  
**A2** Okienko drzwiczek  
**A3** Konektor środkowy obrotowy  
**A4** Nośnik talerza obrotowego  
**A5** Pokrętko ustawień trybu roboczego

- A6** Pokrętko ustawień trybu roboczego  
**A7** Osłona magnetronu  
**A8** Talerz obrotowy  
**A9** Element grzewczy - grill  
**A10** Ruszt metalowy



## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie etykiety propagacyjne lub metki. Skontroluj czy urządzenie ani żadna jego część nie jest uszkodzona.

## INSTALACJA

1. Sprawdź, czy w przestrzeni wewnętrznej kuchenki został wyjęty wszelki materiał opakowaniowy - torebki plastikowe, wkładki z polistyrenu itp.



### Notatka:

Nie usuwaj osłony magnetronu **A7**, która znajduje się na prawej stronie przestrzeni wewnętrznej kuchenki.



### Ostrzeżenie:

Skontroluj, czy kuchenka nie jest uszkodzona w żaden sposób, np. czy drzwiczki są założone poprawnie lub nie są wgniecione, czy nie jest uszkodzone uszczelnienie drzwiczek lub poluzowane zawiasy i zamek drzwiczek. Po stwierdzeniu jakiegokolwiek uszkodzenia, należy zaprzestać eksploatacji kuchenki i skontaktować się z technikiem serwisowym posiadającym odpowiednią kwalifikację.

2. Kuchenkę mikrofalową należy postawić na równej, stabilnej powierzchni, która jest w stanie utrzymać jej wagę, nawet z włożonymi potrawami.
3. Zabrania się umieszczania kuchenki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła, w miejscach o podwyższonej wilgotności lub w pobliżu materiałów łatwopalnych.
4. Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji na wolnej przestrzeni, nie jest przeznaczone do zabudowy. Z tego powodu należy zabezpieczyć wolną przestrzeń wokół kuchenki. Nad górną częścią kuchenki musi być 20 cm wolnej przestrzeni i przynajmniej 5 cm na stronach. Tylna strona kuchenki mikrofalowej może być umieszczona przy ścianie. Nie zakrywać i nie blokować tylnych otworów. Nie usuwać nożek kuchenki mikrofalowej.
5. Zabrania się eksploatacji kuchenki bez zainstalowanego talerza obrotowego **A8**.
6. Skontroluj, aby przewód zasilający nie znajdował się pod kuchenką, bądź nie był w kontakcie z gorącymi lub ostrymi powierzchniami.
7. Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, na wypadek nastania konieczności szybkiego odłączenia przewodu zasilającego.
8. Zabrania się eksploatacji kuchenki mikrofalowej na zewnątrz.

## INSTRUKCJA UZIEMIENIA

- Kuchenka mikrofalowa musi być uziemiona. Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w przewód zasilający, w którym ma przewód uziemiający do połączenia z uziemieniem w gniazdku. Wtyczkę należy podłączyć do gniazdka elektrycznego, które jest należycie zainstalowane i uziemione. Uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Prąd elektryczny, na wypadek zwarcia jest odprowadzony przez drut uziemiający. Zalecamy podłączyć kuchenkę do osobnego obwodu elektrycznego.



### Ostrzeżenie:

Niepoprawnie uziemione gniazdko może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



### Notatka:

W przypadku pojawienia się zapytań odnośnie uziemienia lub instalacji elektrycznej, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem serwisowym.

Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia kuchenki lub zranienia osób, powstałe w wyniku niepoprawnego podłączenia do instalacji elektrycznej.

## ZAKŁÓCENIA RADIOWE

- Praca kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego, telewizyjnego i urządzeń podobnego typu. Aby usunąć zakłócenia lub ograniczyć ich wpływ należy wykonać następujące czynności:
1. Wyczyścić drzwiczki i uszczelnienie drzwiczek.
  2. Zmienić miejsce ustawienia anteny radiowej lub telewizyjnej.
  3. Ustawić kuchenkę mikrofalową, aby nie była skierowana w stronę odbiorników.
  4. Ustawić kuchenkę mikrofalową dalej względem odbiorników.
  5. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego kuchenki mikrofalowej do innego gniazdka elektrycznego lub innego obwodu instalacji elektrycznej niż pozostałe odbiorniki.

## INSTRUKCJE UŻYTKOWNIA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

1. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zainstalować do kuchenki nośnik talerza obrotowego **A4** oraz talerz obrotowy **A8**.



### Notatka:

Talerz obrotowy **A8** musi się bez przeszkód obracać podczas pracy kuchenki.

2. Wtyczkę przewodu zasilającego podłącz do gniazdka elektrycznego.
3. Potrawy, które będą ogrzewane w kuchenke należy włożyć do naczynia odpowiedniego do zastosowania w kuchenke mikrofalowej. Otwórz drzwiczki kuchenki a naczynie z potrawą postaw na talerzu obrotowym **A8**.
4. Zamknij drzwiczki kuchenki, za pomocą **A5** należy wybrać wymagany tryb pracy.

Tryby pracy	Opis / moc kuchenki mikrofalowej
<b>MIN</b>	Moc minimalna / 18 %
<b>DEFROST</b>	Rozmrażanie/ 36 %
<b>LOW</b>	Moc minimalna / 58 %
<b>MEDIUM</b>	Moc średnia / 81 %
<b>HIGH</b>	Moc maksymalna / 100 %
<b>GRILL</b>	Grill
<b>COMB 1</b>	30 % czasu gotowania w mikrofalach + grill 70 % czasu COMB 2
<b>COMB 2</b>	49 % czasu gotowania w mikrofalach + grill 51 % czasu COMB 2
<b>COMB 3</b>	67 % czasu gotowania w mikrofalach + grill 33 % czasu COMB 2

# Kuchenka mikrofalowa

SMW 4317SS

PL



## Ostrzeżenie:

Nigdy nie zostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.

5. Za pomocą pokrętki **A6** ustaw wymagany czas pracy kuchenki. Po ustawieniu czasu pracy nastąpi automatyczne uruchomienie kuchenki.



## Notatka:

Do ustawienia czasu krótszego niż 2 minuty, należy pokrętką **A6** przekroczyć wartość „2” i następnie wrócić do wymaganej wartości np. „1”.

6. Jeżeli chcesz skontrolować stan potrawy podczas ogrzewania, otwórz drzwiczki. Praca kuchenki mikrofalowej zostanie automatycznie wstrzymana. Po zakończeniu procesu gotowania, zamknij drzwiczki.
7. Kuchenka mikrofalowa zostanie automatycznie wyłączona po upływie ustawionego czasu. Aby wcześniejszej zakończyć proces gotowania, ustaw timer **B2** na wartość 0.
8. Wyjmij naczynie z potrawami z kuchenki mikrofalowej.



## Notatka:

Naczynia kuchenne mogą być gorące na skutek transportu ciepła z ogrzewanych potraw. W takim przypadku należy użyć kuchennych rękawic ochronnych.

9. Przed przystąpieniem do konsumpcji kontroluj temperaturę potraw.

## GRILL / GOTOWANIE KOMBINOWANE

**Grill** nadaje się do przygotowania cienkich kawałków mięsa, kotletów, kebabu, kielbasy lub kawałków z kurczaka. Jednocześnie nadaje się do przyrządzania zapiekanych sandwichów i dań.

**Gotowanie kombinowane** ma 3 tryby przyrządzania. W zależności od wymaganego stopnia ogrzania (gotowanie w mikrofalach) i stopnia kruchości (grill) potrawy, są do dyspozycji:

**Combi 1:** Grill 70 % czasu + gotowanie w mikrofalach 30 % czasu. Funkcja ta nadaje się do przygotowywania potraw z ryb, ziemniaków i zapiekanych dań.

**Combi 2:** Grill 49 % czasu + gotowanie w mikrofalach 51 % czasu. Funkcja ta nadaje się do przygotowywania pieczonych ziemniaków i kurczaków.

**Combi 3:** Grill 33 % czasu + gotowanie w mikrofalach 67 % czasu. Funkcja ta nadaje się do przygotowywania np. omeletów.

**RUSZT A10** Postaw ruszt **A10** na talerz obrotowy **A3** w celu ulepszenia wyników grillowania, kombinowana funkcja.



## Notatka:

Podczas pierwszego zastosowania grilla może pojawić się niewielka ilość dymu i delikatny obcy zapach. Jest to normalne zjawisko, połączone ze spalaniem warstwy ochronnej na grzałce grilla. Podczas używania grilla zjawisko to zniknie.

## ZASTOSOWANIE WŁAŚCIWYCH NACZYŃ KUCHENNYCH

1. Idealnym typem naczynia do gotowania w kuchenke mikrofalowej jest przezroczyste naczynie, które umożliwia przenikanie mikrofal do wewnątrz i ogrzewanie potraw.
2. Nie używaj metalowych naczyń lub misek z krawędzią metalową, ponieważ mikrofały nie przenikają przez metal.
3. Do gotowania w kuchenke mikrofalowej nie używaj produktów z papieru z surowców wtórnych, ponieważ mogą zawierać małe cząstki metalu.
4. Używaj raczej okrągłych lub owalnych naczyń, niż prostokątnych lub kwadratowych. Potrawy umieszczone w rogach mają tendencję do przegrzewania się.
5. Naczynia nadające się do zastosowania w kuchenke mikrofalowej należy używać zgodnie z instrukcjami producenta.

# Kuchenka mikrofalowa

SMW 4317SS

Poniższa ogólna lista umożliwi wybrać poprawne naczynie.

Naczynia kuchenne	Bezpieczeństwo używania	Notatki
Specjalne talerze do tworzenia skórkki	•	Nie używaj dłużej niż 8 minut.
Porcelan i naczynia garncarskie	•	Porcelana, naczynia garncarskie, włącznie naczyń glazurowanych i wysokiej jakości porcelany, nadają się do gotowania w kuchenie, jeżeli nie mają dekoracji metalowej.
Talerze z polistyrenu jednorazowego użycia.	•	Talerze są stosowane do pakowania niektórych typów artykułów spożywczych i potraw.
<b>Pakowane potrawy i dania</b> • <b>Kubeczki z polistyrenu</b>	•	Można użyć do ogrzewania potraw. W skutek przegrzania może nastąpić roztopienie polistyrenu.
• Torebki papierowe lub gazety	x	Mogą zapalić się w kuchenie.
• Papier z surowców wtórnych lub oprawa metalowa	x	Mogą być przyczyną iskrzenia w kuchenie.
<b>Szkło</b> • <b>Naczynia szklane</b>	•	Można używać, jeżeli nie mają dekoracji metalowej.
• Delikatne szkło	•	Można używać do ogrzewania potraw i napoi. Delikatne szkło może pęknąć, jeżeli zostanie ogrzane do wyższej temperatury.
• Słoiki	•	Zdejmij pokrywkę / zakrętkę Używaj wyłącznie do ogrzewania.
Naczynia metalowe		
• Talerze	x	Mogą być przyczyną iskrzenia w kuchenie lub zapalenia się potraw.
• Metalowe zaciski do torebek	x	
<b>Naczynia papierowe</b> • <b>Tace papierowe, serwetki oraz papier kuchenny</b>	•	Nadają się do krótkiego czasu ogrzewania i gotowania, również do pochłonięcia nadmiernej wilgoci.
• Papier z surowców wtórnych	x	Mogą być przyczyną iskrzenia w kuchenie.
<b>Naczynia plastikowe</b> • <b>Naczynia</b>	•	Używaj włącznie naczyń z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, inne tworzywa sztuczne mogą deformować się lub stracić kolor. Nie używaj produktów z melaminy.
• Folie	•	Używaj do utrzymania wilgotności, nie mogą być w kontakcie z potrawą. Przy zdejmowaniu folii należy zachować ostrożność z powodu wydostającej się pary.
• Torebki do mrożonek	▲	Wyłącznie jeżeli są przeznaczone do gotowania lub są odporne na działanie wysokich temperatur. Nie mogą być hermetycznie zamknięte. Jeżeli jest do konieczne należy przekłuć widelcem.
Woskowany papier	•	Można zastosować do utrzymania wilgoci w potrawach oraz do ograniczenia wytryskiwania kropelek tłuszczu i soku.

• zalecane zastosowanie; ▲ ograniczone zastosowanie; x nie zaleca się;

## ZASADY GOTOWANIA W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

1. Potraw należy pieczołowicie posegregować. Grubsze kawałki potraw należy rozmieścić na obwodzie naczynia.
2. Przed włożeniem do kuchenki, należy umieścić potrawy w odpowiednim naczyniu. Nie kładź potraw bezpośrednio na talerzu obrotowym **A1**.
3. Ustaw poprawny czas gotowania. Zaleca się ustawić krótszy czas gotowania i w przypadku potrzeby wydłużyć. Przy gotowaniu potraw w wysokich temperaturach może pojawić się dym lub ogień.
4. Przed przystąpieniem do gotowania, zakryj potrawy. Zakrycie potraw uniemożliwi, rozpryskiwanie soków.
5. Aby przyspieszyć gotowanie potraw, np. kurczaka i hamburgerów, należy je podczas jeden raz gotowania obrócić. Duże kawałki potraw, np. pieczeń, należy obrócić przynajmniej jeden raz.
6. Potraw podobnego rodzaju, np. kotlety mielone należy podczas ogrzewania przesortować od góry w dół i od środka naczynia w stronę krawędzi.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyłączyć i odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.



### Ostrzeżenie:

Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie albo innej cieczy.

- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozcieńczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem należy umyć talerz obrotowy **A8** w słabym roztworze płynu do mycia naczyń i następnie opłukać pod bieżącą wodą.
- Aby uniknąć uszkodzenia części roboczych kuchenki, należy przestrzegać, aby woda nie przeniknęła do otworów wentylacyjnych na lewej stronie kuchenki mikrofalowej.
- Od czasu do czasu należy wyjąć talerz obrotowy **A8** i wyczyścić. Talerz umyć w wodzie z dodatkiem środka do mycia naczyń lub w zmywarce.
- Nośnik talerza obrotowego **A4** oraz dno przestrzeni wewnętrznej kuchenki należy regularnie czyścić, aby uniknąć podwyższonego poziomu hałasu. Dno przestrzeni wewnętrznej kuchenki należy po prostu umyć słabym roztworem delikatnego płynu do mycia naczyń. Nośnik talerza obrotowego **A4** można umyć w słabym roztworze neutralnego płynu do mycia naczyń lub w zmywarce naczyń. Po umyciu zainstaluj ponownie w kuchence mikrofalowej.
- Jeżeli nastanie konieczność wymiany oświetlenia kuchenki, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Kuchenkę należy regularnie czyścić według powyżej podanych instrukcji i usuwać resztki potraw.
- Brak czystości kuchenki, może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, które może negatywnie wpłynąć na trwałość urządzenia.



### Ostrzeżenie:

Zabrania się używania myjek parowych do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.

- Podczas czyszczenia pokręteł regulatorów należy otworzyć drzwiczki, aby nie nastąpiło przypadkowe uruchomienie kuchenki bez potrawy. Wystrzegać się zgromadzenia dużej ilości wilgoci wokół pokręteł regulatorów i przestrzeni wokół nich.
- Jeżeli na drzwiczki osiadnie para z wewnętrznej i zewnętrznej strony, należy je wytrzeć czystą i suchą ściereczką. Jest to normalne zjawisko, zwłaszcza jeżeli są przygotowywane potrawy o wysokiej zawartości wody.

# Kuchenka mikrofalowa

SMW 4317SS

- Aby usunąć nieprzyjemny zapach z przestrzeni wewnętrznej kuchenki mikrofalowej, należy w głębokim naczyniu rozmieszczać jedną filiżankę wody oraz skórkę z cytryny. Ustaw tryb MEDIUM lub HIGH oraz czas 5 minut. Następnie wytrzyj przestrzeń wewnętrzną kuchenki mikrofalowej czystą i suchą ściereczką.

## Przechowywanie

- Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę z gniazdka i wyczyść zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Przed schowaniem upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

## PRZED KONTAKTOWANIEM PUNKTU SERWISOWEGO

Jeżeli kuchenka mikrofalowa nie działa:

- upewnij się, czy kuchenka jest poprawnie podłączona do sieci elektrycznej. Jeżeli nie jesteś pewny, wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego, odczekaj 10 sekund i ponownie podłącz.
- upewnij się, czy nie nastąpiło rozłączenie wyłącznika ochronnego. Jeżeli kuchenka mikrofalowa nie działa w dalszym ciągu, skontroluj działanie gniazdka elektrycznego za pomocą innego urządzenia (odbiornika el.).
- upewnij się, czy na panelu sterowania są ustawione poprawne wartości.
- upewnij się, czy drzwiczki są poprawnie zamknięte. W odwrotnym przypadku nie można uruchomić ustawionego programu gotowania.



### Ostrzeżenie:

Jeżeli powyżej podane kroki nie pomogą, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu. Nie próbuj naprawiać lub wykonywać modyfikacji kuchenki mikrofalowej we własnym zakresie.

## DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia .....	230–240 V~
Częstotliwość znamionowa .....	50 Hz
Znamionowy pobór mocy .....	1200 W
Moc mikrofali .....	700 W
Moc grilla .....	900 W
Częstotliwość robocza .....	2 450 MHz
Poziom hałasu .....	58 dB(A)
Średnica talerza obrotowego .....	24,5 cm
Pojemność .....	17 l
Wymiary zewnętrzne .....	26,2 x 45,2 x 35,5 mm
Masa urządzenia .....	11,3 kg

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 58 dB(A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Zmiany tekstu oraz specyfikacji technicznych zastrzeżone.

## **ZALECENIA INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do punktu zbioru surowców wtórnych wyznaczonego przez władze lokalne.

## **UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ENERGETYCZNYCH**



Symbol ten, umieszczony na produkcie lub załączonej dokumentacji oznacza, iż użytych produktów elektrycznych elektronicznych nie można wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstw domowych. Produkty podobnego rodzaju należy przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki elektrośmieci celu ich poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu. Alternatywnie niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich możesz oddać swe wyroby lokalnemu sprzedawcy czasie zakupu podobnego nowego wyrobu.

wyniku właściwej utylizacji tego produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się lokalnymi władzami lub punktem zbioru surowców wtórnych.

Przy niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone grzywny zgodnie przepisami krajowymi.

### **Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej**

Jeżeli chcesz poddać utylizacji urządzenia elektryczne elektroniczne, zażądaj potrzebnych informacji od swojego sprzedawcy lub dostawcy.

### **Utylizacja pozostałych krajach poza terenem Unii Europejskiej**

Symbol obowiązujący na terenie Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, zażądaj potrzebnych informacji poprawnym sposobie utylizacji lokalnych urzędach lub od sprzedawcy.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

# Kuchenska mikrofialowa

SMW 4317SS