



LT • Mikrobangų krosnelė

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Vaikai neturėtų žaisti šiuo prietaisu.
- Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą, nebent juos prižiūrėtu už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.

**Įspėjimas!**

Jeigu durelės arba sandarinimo tarpiklis būtų pažeisti, negalima naudotis krosnele, kol jos nepataisys įgaliotas techninės priežiūros centro specialistas.

**Įspėjimas!**

Vykdyti techninės priežiūros ar remonto darbus, kurių metu nuimamas dangtis, saugantis nuo mikrobangų energijos poveikio, pavojinga.

**Įspėjimas!**

Skysčių ir kito maisto negalima šildyti sandariuose induose, nes jie gali sprogti.


- Šis prietaisas skirtas naudoti namuose toliau nurodytose arba panašiose vietose:
 - parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkoje esančiose virtuvėse;
 - žemės ūkyje;
 - svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose panašiose vietose;
 - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.

- Norėdami užtikrinti pakankamą oro cirkuliaciją, aplink mikrobangų krosnelę turi būti pakankamai laisvos vietas. Virš krosnelės privaloma palikti 20 cm laisvos vietas, o iš galo ir šonuose – po 10 cm. Neužkimškite jokių krosnelės angų. Nenuimkite krosnelės kojelių.
- Naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus indus.
- Nenaudokite toliau nurodytų virtuvės reikmenų, stalo įrankių ar indų:
 - metalinių prikaistuvų ir molinių indų metalinėmis rankenomis arba su metalo apdaila;
 - plastikinių maišelių su sąvaržomis;
 - indų su melamino paviršiaus apdaila;
 - standartinių termometrų, pvz., mėsos ir kt. produktų temperatūrai matuoti.
- Šildydami maistą, sudėtą į plastikinius arba popierinius indus, dažnai patikrinkite krosnelę, nes tokie indai gali užsidegti.
- Ši mikrobangų krosnelė skirta maistui ir gėrimams šildyti. Džiovinant maistą arba drabužius, šildant šildykles, šlepetes, plovimo kampines, šlapius tekstilės dirbinius ir panašius daiktus gali kilti susižalojimo, užsilepsnojimo arba gaisro pavojus.
- Jei pastebite dūmų, prietaisą išjunkite arba ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo lizdo ir palikite uždaras dureles, kad nebūtų ugnies plitimo grėsmės.
- Gėrimų šildymas mikrobangomis gali lemti uždelstą užvirimą – turėkite tai omenyje laikydami indą. Būkite atsargūs, atlikdami veiksmus su indu.
- Siekiant išvengti nudegimų, kūdikių buteliukų ir kūdikių maisto turinį prieš vartojimą reikia sumaišyti ar sukratyti, o temperatūrą patikrinti.
- Sveikų neluptų arba kietai virtų kiaušinių mikrobangų krosnelėse kaitinti negalima, nes jie gali sprogti net ir pasibaigus kaitinimo mikrobangomis procesui.
- Reguliariai iš abiejų pusų valykite krosnelės dureles ir langą, durelių sandarinimo tarpiklį ir aplinkines dalis, kad ant jų nebūtų maisto likučių. Valymo darbams rekomenduojame naudoti silpną indų ploviklį. Valymo priemonės likučių jokiais būdais neturi likti ant vidinių sienelių.
- Reguliariai valykite krosnelę, atsižvelgdami į pirmiau minėtus nurodymus, ir pašalinkite visus jos viduje likusius maisto likučius. Jei nesirūpinsite krosnelės švara, gali būti sugadintas paviršius, o dėl to gali sutrumpėti prietaiso veikimo laikas, jis gali kelti pavojų.
- Prietaiso negalima valyti gariniu valikliu.


- Ši mikrobangų krosnelė skirta naudoti kaip nejmontuojamą prietaisą. Jo negalima montuoti į spintelę.
- Mikrobangų krosnelės negalima statyti į spintelę.
- Mikrobangų krosnelė skirta statyti ant iki 900 mm aukščio spintelės.
- Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.
- Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.
- Nenaudokite šios mikrobangų krosnelės lauke, saugokite ją nuo lauko sąlygų poveikio.
- Nestatykite mikrobangų krosnelės ant palangių, virtuvės kriauklių indų džiovyklų arba nestabilių paviršių. Visada dėkite ją ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
- Niekada nenaudokite mikrobangų krosnelės šalia vonios, dušo arba plaukimo baseino.
- Nenaudokite mikrobangų krosnelės pramoniniams arba laboratoriniams tikslams.
- Virtuvės indai gali įkaisti dėl karščio, kurį indui perduoda šildomas maistas. Kartais būtina naudotis virtuvinėmis pirštinėmis.
- Nebandykite naudotis mikrobangų krosnele su atidarytomis durelėmis. Saugokitės pavojingo mikrobangų poveikio. Nejunkite mikrobangų krosnelės, kai ji yra tuščia.
- Ypač būkite atsargūs, nešdami įkaitusius gérimus ir maisto produktus, nes kylantys garai gali nuplikyti.
- Nekepkite maisto riebaluose mikrobangų krosnelėje. Karštas aliejus gali sugadinti krosnelės dalis, indus arba nudeginti odą.
- Prieš gamindami kietą odą turinčius maisto produktus, pavyzdžiui bulves, moliūgus, obuolius, subadykite juos.
- Kai krosnelės nenaudojate, palikite jos viduje popierinių pakuočių, virtuvės indų ar maisto.
- Pasirūpinkite, kad krosnelės vidus būtų švarus. Jeigu krosnelės sienelės būtų aptaškytos maisto sultimis, nuvalykite jas drėgna šluoste. Jeigu krosnelė yra labai nešvari, galite naudoti šluostę, sudrėkintą silpnu neutralaus indų ploviklio ir vandens tirpalu.

- Nenaudokite mikrobangų krosnelės, jeigu maitinimo laidas arba kištukas yra pažeisti, jeigu prietaisas veikia netinkamai arba jeigu jis buvo numestas ant grindų. Mikrobangų krosnelę remontuoti arba pažeistą maitinimo laidą pakeisti gali tik įgaliotasis techninės priežiūros centras, kad būtų išvengta pavojingų situacijų.

A

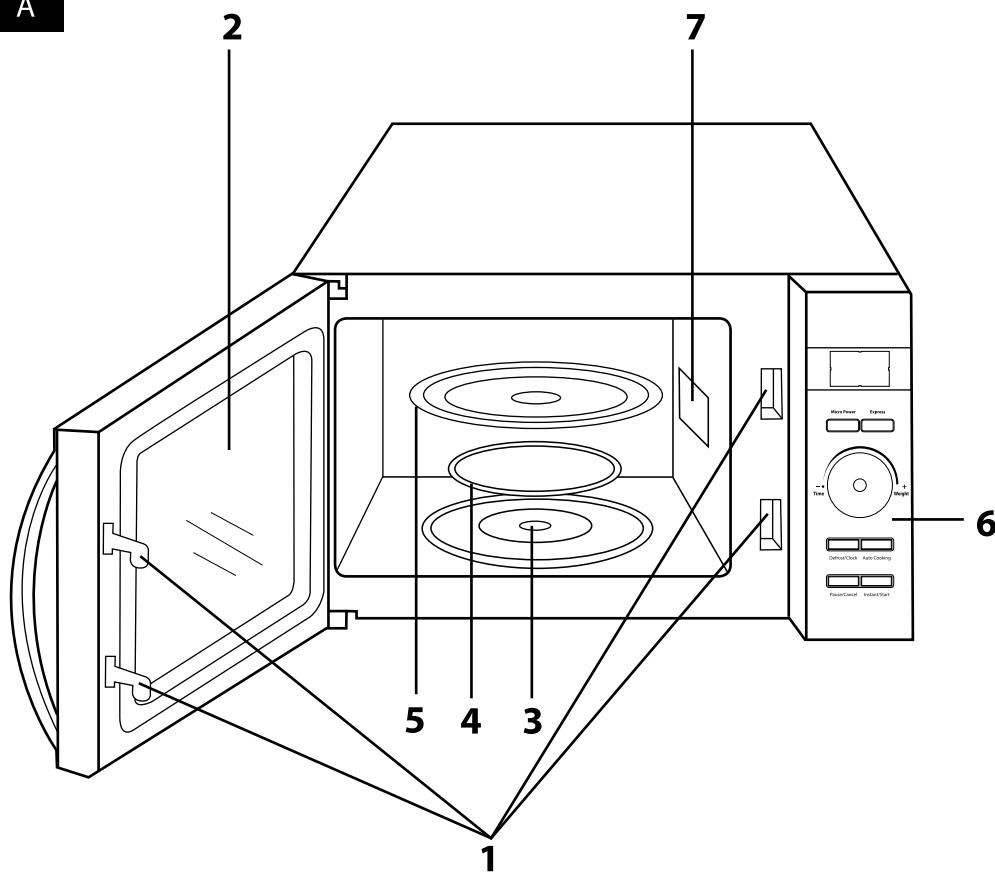

B

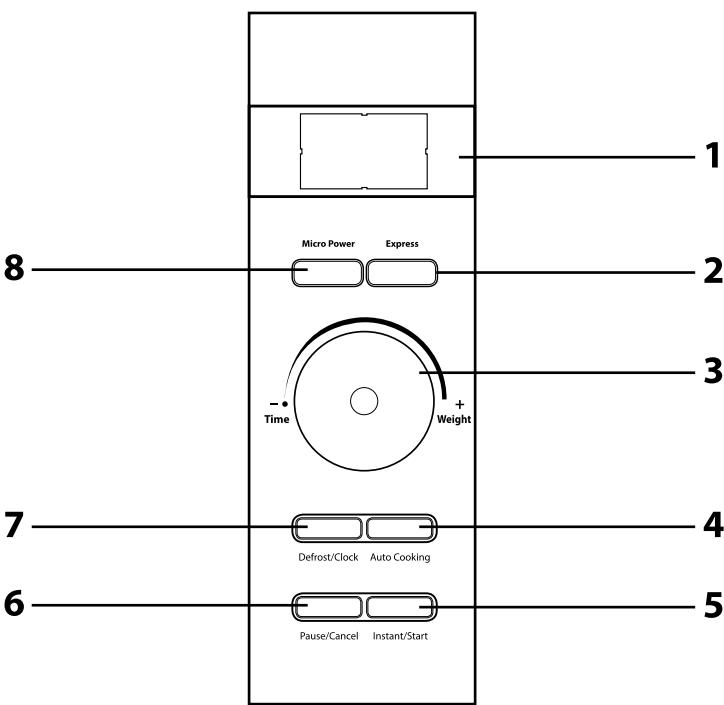

- Prieš pradédami naudoti šį būtinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą nei ir tuo atveju, jeigu ankstiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtiniuose prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumete jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuočes dėl pakuočių medžiagų, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pažeikimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpi, kurio užlanka kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisai pervaže, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojų pakuočę.

PRIETAISO APRAŠYMAS

A1 Durelių saugos užrakto mechanizmas	A4 Sukamojo padėklo laikiklis
A2 Durelių apžvalgos langas	A5 Sukamasis padėklas
A3 Centrinė sukamoji jungtis	A6 Valdymo skydelis

B1 Ekranas	B6 Mygtukas Pause/Cancel (šildymo pauzė / atšaukimasis)
B2 Mygtukas Express (greitas šildymas)	B7 Mygtukas Defrost / Clock (atitirpinimas / laikrodžio nustatymas)
B3 Reguliavimo ratukas	B8 Micro Power (mikrobangų krosnelės galingumo nustatymas)
B4 Mygtukas Auto Cooking (automatinis maisto šildymas)	
B5 Mygtukas Instant/Start (paleidimas)	

VALDIMO SKYDELIO APRAŠYMAS

B1 Ekranas	B6 Mygtukas Pause/Cancel (šildymo pauzė / atšaukimasis)
B2 Mygtukas Express (greitas šildymas)	
B3 Reguliavimo ratukas	
B4 Mygtukas Auto Cooking (automatinis maisto šildymas)	
B5 Mygtukas Instant/Start (paleidimas)	

PRIEŠ NAUDIJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš naudodamiesi pirmą kartą, išpauskite prietaisą bei jo priedus ir nuimkite visas reklamines etiketes bei lipdukus. Patirkinkite prietaisą ir visas jo dalis, ar niekas neapgaudinti.

IRENGIMAS

- Būtinai išmikite iš krosnelės vidaus visas pakavimo medžiagas, pavyzdžiu iš plastikinius maišelius, polistirolo idėklus ir pan.

Pastaba.

Nenuimkite magnetrono **A7** dangčio, kuris yra krosnelės viduje, dėsinėje pusėje.

Ispėjimas!

Patirkinkite, ar krosnelė nėra kaip nors apgaudinta, pavyzdžiu, ar tinkamai prirtvirtintos arba neįlenktos krosnelės durelės, ar nepažeistas durelių sandarinimo tarpkiolis arba, ar neatsilaisvino vyrail ar užraktai. Jeigu pastebėtumėte kokį nors apgaudinimą, nenaudokite krosnelės ir susiekiuose su kvalifikuotu meistrui.

- Mikrobangų krosnelė privaloma pastatyti ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris galėtų atlaižyti jos svorį, net kai krosnelė yra pilna maisto.

- Nestatykite krosnelės šalia Šilumos šaltinių, taip pat drėgnesnėse vietose arba šalia degių medžiagų.

- Šis prietaisas skirtas naudoti atviroje vietoje, jei negalima įmontuoti balduso, todėl palikite pakankamai vietos aplink orkaite. Palikite bent jau 20 cm laisvos vietos virš krosnelės ir bent jau 5 cm šonuose. Mikrobangų krosnelės galiai palekite bent jau 10 cm nuo sienos. Mikrobangų krosnelės turi būti sumontuota ne didesniame nei 85 cm aukštyste nuo žemės. Neuždenkite prietaiso arba jo ventiliacijos angų. Nenuimkite mikrobangų krosnelės kojelį.

- Noredami išvengti galimų trikdžių, mikrobangų krosnelę statykite taip, kad paliktu bent jau 5 m atstumas nuo televizoriaus, radijo ar antenos.

- Nenaudokite krosnelės be sumontuoto sukamojo padėklo **A5**. Mikrobangų krosnelė naudokite dureles uždarę.

- Jei trikdžiai, kad maitinimo laidas nėra po krosnelė ir neliečia įkaitusių ar aštrijų paviršių.

- Elektros kistiukas privalo būti lengvai pasiekiamas, jeigu prireiktų greitai atjungti maitinimo laidą. Maitinimo lizdas turi būti tinkamai įžemintas.

- Nemontuokite mikrobangų krosnelės į spintą. Ši mikrobangų krosnelė skirta naudoti kaip nejmonuojamas prietaisas. Nenaudokite mikrobangų krosnelės lauke.

Pastaba.

Kirtma karta įjungus mikrobangų krosnelę galite pastebėti nestiprų kvapą ar šiek tiek dūmų. Tai normalu, ir po kurio laiko tai turėtų dingti. Naudodamiesi pirmą kartą, rekomenduojame pastatyti dubenį su vandeniu ant sukamojo padėklo **A5**, nustatyti krosnelę iki maksimalaus galingumo ir paleiskite keletui minučių. Tokių būdu lengvai panaikinsite kvapą.

ŽEMINIMO INSTRUKCIJA

- Šią mikrobangų krosnelė privaloma įžeminti. Šioje mikrobangų krosnelėje įrengtas maitinimo laidas su įžeminimo laidu ir įžemintu kistiuku. Elektros kistiukas turi būti įjauktas į maitinimo lizdą, kuris yra tinkamai įrengtas ir įžemintas. Įžemintinas mažina elektros šoko pavojų. Trumpojo jungimo atveju elektros srovė nuteka įžeminimo laidu. Krosnelę rekomenduojama jungti prie atskiro elektros grindinės.

**Ispėjimas!**

Netinkamai įžemintas maitinimo lizdas gali kelti elektros šoko pavojų.

**Pastaba.**

Jeigu teritoriai kokių nors klausimų dėl įžeminimo arba elektros prijungimo nurodymų, visais šiai klausimais pasitarkite su kvalifikuotu elektroininku arba meistru.

Nei gamintojas, nei pardavejės negali prisūtinti jokių atsakomybės dėl žalos krosnelei arba sužalojimo, išvykusiu nesilaikant elektros prijungimo darbu tvarkos.

RADIOJU BANGŲ TRIKDŽIAI

- Veikdama krosnelė gali kelti radio, televizijos ar panašių prietaisų trikdžius. Jei pastebite trikdžių, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad šiuos trikdžius sušvelnintumėte arba pašalintumėte:

 - Nuvalykite dureles ir durelių tarpines.
 - Perkelkite radio arba televizijos anteną į kita vietą.
 - Pasukite mikrobangų krosnelę toliau nuo išmuto.
 - Perkelkite mikrobangų krosnelę toliau nuo išmuto.
 - Mikrobangų krosnelės maitinimo kištuką prijunkite prie kito maitinimo lizdo, kad krosnelė ir išmutas turėtų atskiras grandines.

MIKROBANGŲ KROSNELĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

- Prieš naudodamiesi pirmą kartą, įdejite į mikrobangų krosnelę sukamojo padėklo laikiklį **A4** ir sukumaij padėkla **A5**.

**Pastaba.**

Mikrobangų krosnelėlei veikiant, sukamasis padėklas **A5** privalo laisvai suktis.

- Prijunkite maitinimo laido kištuką prie maitinimo lizdo. Pasigirsta garsas, o ekrane ima mirksčiai „.“.

LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

- Palaikykite nuspaudę mygtuką **Defrost / Clock B7**, ir ekrane **B1** atsiras valandų skaičiaus vertė. Reguliavimo rankenele **B2** nustatykite esamą valandą.
- Paspauskite mygtuką **Defrost / Clock B7**, ir ekrane **B1** atsiras minučių skaičiaus vertė. Reguliavimo rankenele **B2** nustatykite esamas minutės.
- Vėl paspauskite mygtuką **Defrost / Clock B7** arba palaukite 60 sekundžių, ir laikas bus išsaugotas mikrobangų krosnelės atmintyje.

**Pastaba.**

Svarbu nustatyti laiką, kitaip negalėsite pašildyti maisto jūsų pageidaujamu laiku.

ŠILDYMAS MIKROBANGOMIS

- Ši funkcija skirta iš esmės gaminti it šildyti maistą.
- Mygtukas **Micro Power B8** naudojamas nustatyti mikrobangų krosnelės galios išvestį. Spaudinėjant šį mygtuką mikrobangų krosnelės galios išvestis keičiamā tokia tvarka: 100P - 80P - 60P - 40P - 20P

Didelės galios išvestis	100P	100 proc. mikrobangų krosnelės išvestis, tinkama greitai pašildyti.
Vidutiniškai didelės galios išvestis	80P	80 proc. mikrobangų krosnelės išvestis, tinkama vidutiniškai greitai pašildyti.
Vidutinės galios išvestis	60P	60 proc. mikrobangų krosnelės išvestis, tinkama gaminti maistą.
Vidutiniškai žemos galios išvestis	40P	40 proc. mikrobangų krosnelės išvestis, tinkama atitirpinti maistą.
Nedidelės galios išvestis	20P	20 proc. mikrobangų krosnelės išvestis, tinkama palaikti maisto temperatūrą.

- Reguliavimo rankenele **B3** nustatykite veikimo trukmę. Nustatytu vertė rodoma ekrane **B1**. Didžiausia trukmė, kuria galima nustatyti, yra 60 minučių.

- Noredami paleisti mikrobangų krosnelę, paspauskite mygtuką **Instant/Start B5**. Nustatytas veikimo laikas bus skaičiuojamas ekrane **A1** atbuline tvarka.

- Prāties laiku ekrane **B1** bus rodoma „End“ (pabaiga) ir pasigirs supyspejimas. Išsimkite maistą iš mikrobangų krosnelės. Jei neišsimste maisto, kas 3 minutes vis pasigirs pyptelėjimas, kol paspausite mygtuką **Pause/Cancel B6** arba atsidarysite dureles.

- Jei reikia patikrinti maistą krosnelėlei veikiant, paspauskite mygtuką **Pause/Cancel B6**. Krosnelė išsijungs. Atidarysite dureles ir patirkinkite maistą. Noredami testi šildymo procesą, paspauskite mygtuką **Instant/Start B5**.

- Jei maistą išsimste išpriekštai laikui, paspauskite **Pause/Cancel B6**, kad krosnelė sustabdytume, išsimkite maistą, o tada paspausite mygtuką, kad pilnai atšauktumėte krosnelės veikimą.

**Pastaba.**

Jei nustatytas didelė mikrobangų krosnelės išvesties galia, po keleto veikimo minučių ji automatiškai sumažins galios išvestį. Ši funkcija apsaugo mikrobangų krosnelę nuo perkaitimo ir pažeidimų.

Geriaus pašildymas

- Ši funkcija naudojama greitai pašildyti puodelį vandens arba gérimo nenustatant laiką.
- 1. Spaudinėkite mygtuką **Express B2**, kad nustatytmėte šildymo trukmę: 0:30 – 1:00 – 1:30. Nustatytą vertė rodoma ekrane **B1**.
- 2. Norédami paleisti mikrobangų krosnelę, paspauskite mygtuką **Instant/Start B5**. Nustatytas veikimo laikas bus skaičiuojamas ekrane **A1** atbuline tvarka.
- 3. Praėjus laikui ekrane **B1** bus rodoma „**End**“ (pabaiga) ir pasigirs supypsėjimas. Išimkite maistą iš mikrobangų krosnelės. Jei neišsimste maisto, kas 3 minutes vis pasigirs pyptelėjimas, kol paspausite mygtuką **Pause/Cancel B6** arba atsidarysite dureles.

Atitirpinimas

Ši funkcija naudojama atitirpinti maistą.

- 1. Spaudinėkite mygtuką **Defrost / Clock B7**, kad pasirinktumėte atitirpinimo režimą:

d.1	Mėsos atitirpinimas, svoris: 0,1–0,2 kg
d.2	Paukštienos atitirpinimas, svoris: 0,2–3 kg
d.3	Jūros gėrybių atitirpinimas, svoris: 0,1–0,9 kg

- Reguliuavimo rankenėle **B3** nustatykite maisto svorį.
- Norédami paleisti mikrobangų krosnelę, paspauskite mygtuką **Instant/Start B5**. Nustatytas veikimo laikas bus skaičiuojamas ekrane **A1** atbuline tvarka.
- Praėjus maždaug pusę atitirpinimo laiko, pasigirs pyptelėjimas, nurodantis, kad maista reikia apversti / patirkinti. Atidarykite dureles ir patirkinkite maistą arba apverkites. Norédami paleisti mikrobangų krosnelę, uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką **Instant/Start B5**.
- Praėjus laikui ekrane **B1** bus rodoma „**End**“ (pabaiga) ir pasigirs supypsėjimas. Išimkite maistą iš mikrobangų krosnelės. Jei neišsimste maisto, kas 3 minutes vis pasigirs pyptelėjimas, kol paspausite mygtuką **Pause/Cancel B6** arba atsidarysite dureles.

Pastaba.

Dažniausiai atitirpinimo trukmė didesnė nei pašildymo. Svarbu apdoroti maistą kiek galima greičiau. Jokiu būdu vėl neužsaldykite maisto be apdrojimo karščiu.

Automatinis maisto gaminimas

- Mikrobangų krosnelėje yra aštuonių automatinio maisto gaminimo programos, kad gaminti būtų lengviau. Priklasomai nuo maisto tipo ir svorio, pasirinkite tinkamiausią.

Automatiinių maisto gaminimo programų lentelė

Programa	Maistas	Pastaba
A.1	Popkornai	Naudojama prekybos centre įsigytiems popcornams paruošti. Svoris: 0,1 kg
A.2	Sildymas	Maisto pašildymas Svoris: 0,2–1 kg
A.3	Gėrimai	1 – 3 puodelių skyčių pašildymas Skysčio temperatūra yra apie 5–10 °C. Rinkite didelį puodelį ir jo neuždenkite.
A.4	Pica	1–2 sušaldyto picos gabalėlių pašildymas.
A.5	Bulvės	Maždaug 5 mm griežinieliais supjaustyti bulvių paruošimas. Bendrasis svoris: 0,45–0,65 kg Išdėstykite griežinius didelėje lekštėje ir uždenkite plastinikinė plėvelė, kad vanduo neišgarotų.
A.6	Daržovės	Išairiausios daržovių pašildymas / gaminimas, priklausomai nuo svorio (nuo 0,1 iki 0,5 kg).
A.7	Mėsa	Išairiausios mėsos pašildymas / gaminimas, priklausomai nuo svorio nuo 0,1 iki 0,5 kg.
A.8	Zuvius	Žuvies pašildymas / gaminimas, priklausomai nuo svorio (nuo 0,1 iki 0,5 kg).

Pastaba.

Gaminamas / pašildomas maistas yra kambario temperatūros (apie 20–25 °C). Per šaltą maistą gaminti / šildyti reikės ilgiau, o šiltą maistą gaminti / pašildyti reikės trumpiau.

Maisto temperatūra, svoris ir forma gali ženkliai paveikti gaminimo / pašildymo trukmę. Jei rezultatas netenkina, pareguliuokite gaminimo / pašildymo laiką, kaip reikia.

1. Nuolat spaudinėkite mygtuką **Auto Cooking B4**, kad pasirinktumėte automatinę gaminimo programą.
2. Reguliuavimo rankenėle **B3** nustatykite maisto svorį.
3. Norédami paleisti mikrobangų krosnelę, paspauskite mygtuką **Instant/Start B5**. Nustatytas veikimo laikas bus skaičiuojamas ekrane **A1** atbuline tvarka.
4. Praėjus laikui ekrane **B1** bus rodoma „**End**“ (pabaiga) ir pasigirs supypsėjimas. Išimkite maistą iš mikrobangų krosnelės. Jei neišsimste maisto, kas 3 minutes vis pasigirs pyptelėjimas, kol paspausite mygtuką **Pause/Cancel B6** arba atsidarysite dureles.

Atidėto paleidimo funkcija

- Orkaite galima įjungti gaminimą / pašildymą nustatyti laiku, nustatytą galios išvestimi ir nustatyta laiku.



Pastaba.

Prieš nustatydamis atidėto paleidimo funkciją patirkinkite, ar laikrodis tinkamai nustatytas. Jei laikrodis dar nerestatytas, tikske nuo instrukcijų skyrelyje „**Laikrodžio nustatymas**“.

1. Norédami nustatyti mikrobangų krosnelės galios išvestį, spaudinėkite mygtuką **Micro Power B8**.
2. Reguliuavimo rankenėle **B3** nustatykite veikimo trukmę. Nustatytu vertė rodoma ekrane **B1**.
3. Palaiykite nuspaužę mygtuką **Defrost / Clock B7**, ir ekrane **B1** atsiras valandų skaičiaus vertė. Reguliuavimo rankenėle **B3** nustatykite valandas.
4. Paspauskite mygtuką **Defrost / Clock B7**, ir ekrane **B1** atsiras minučių skaičiaus vertė. Reguliuavimo rankenėle **B3** nustatykite minutes.
5. Vėl paspauskite mygtuką **Defrost / Clock B7**, ir atidėtas paleidimas bus išsaugotas atmytyje.
6. Atėjus nustatytam laikui, mikrobangų krosnelė pasileis automatiškai.



Pastaba.

Jei norite patirkinti nustatytą laiką, paspauskite mygtuką **Defrost / Clock B7**.

Maisto gaminimasis etapais

- Norint pasiekti geriausiu rezultatus, tam tikrais atvejais būtina pasitelkti įvairius mikrobangų galios išvesties lygius. Krosnelėje galima nustatyti 4 galios išvesties lygius.
- 1. Norédami nustatyti pirmą etapą mikrobangų krosnelės galios išvestį, spaudinėkite mygtuką **Micro Power B8**. Reguliuavimo rankenėle **B3** nustatykite pirmo etapo veikimo trukmę. Nustatytu vertė rodoma ekrane **B1**.
- 2. Kartokite 1 žingsnį, kad nustatytmėte galios išvesties lygių ir veikimo trukmę kitiemis etapams.
- 3. Nustatė galios išvesties lygius ir gaminimo trukmes visiems etapams, paspauskite mygtuką **Instant/Start B5**, kad mikrobangų krosnelė paleistumėte. Nustatytas veikimo laikas bus skaičiuojamas ekrane **A1** atbuline tvarka.
- 4. Praėjus laikui ekrane **B1** bus rodoma „**End**“ (pabaiga) ir pasigirs supypsėjimas. Išimkite maistą iš mikrobangų krosnelės. Jei neišsimste maisto, kas 3 minutes vis pasigirs pyptelėjimas, kol paspausite mygtuką **Pause/Cancel B6** arba atsidarysite dureles.

Užrakto nuo vaikų funkcija.

- Ši funkcija leidžia užrakinai valdymo skydelį, kad atsitiktinai nepaleistumėte mikrobangų krosnelės ir nepakeistumėte jos nustatymų. Visi valdymo mygtukai neveikia.
- 1. Norédami įjungti užrakto nuo vaikų funkciją, maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaužę mygtuką **Pause/Cancel B6**.
- 2. Noredami išjungti užrakto nuo vaikų funkciją, maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaužę mygtuką **Pause/Cancel**.



Dėmesio!

Nepalikite veikiančios mikrobangų krosnelės be priežiūros.



Pastaba.

Indai gali būti iškaiti dėl karščio, kurį perduoda šildomas maistas. Tokiu atveju naudokite apsaugines virtuvines pirštines. Prieš vartodami maistą, patirkinkite jo temperatūrą.

TINKAMŲ VIRTUVĖS REIKMENŲ NAUDOJIMAS

1. Mikrobangų krosnelėje idealai tinkti naudoti skaidrius virtuvės reikmenis, kurie leidžia prasiskverbtį mikrobangoms ir kaitinti maistą.
2. Negalima naudoti metalinių indų arba dubenų su metaliniais apvadais, nes mikrobangos negali pereiti pro metalus.
3. Kepimui mikrobangomis nenaudokite perdibro popieriaus produktų, nes juose yra mažų metalo dalelių.
4. Geriau naudoti apvalius arba ovalius, o ne kvadratinius ar stačiakampius indus. Kampuose sudėtas maistas dažniausiai perkupa.
5. Turėtumėte naudoti tik indus, tinkamus naudojimui mikrobangų krosnelėse, atsižvelgdami į gamintojo pateiktus nurodymus.

Šis bendrasis sąrašas padės jums pasirinkti tinkamus indus.

Virtuvės reikmenys	Saugus naudojimas	Pastabos
Specialios lėkštės patiekalui apskrudinti	•	Nenaudokite jų ilgiau nei 8 minutes.
Porcelianiniai ir molinai indai	•	Tinka naudoti porcelianinius, molinius indus, iškaitant glazūruotus indus ir kailinių porceliana, jeigu jie neturi metalo dekoracijų.
Vienkartinės poliesterio lėkštės	•	Lėkštės naudojamos tam tikriems šaldytėms maisto produktams pakuoči.
Suvynioti gatavi pusgaminiai • Polistirolo puodeliai	•	Galima naudoti maistui šildyti. Perkaitinus polistirolos gali ištripti.
• Popieriniai maišeliai arba laikraščiai	x	Krosnelėje gali užsiliepsnoti.
• Perdirbtas popierius arba metaliniai apvadai	x	Krosnelėje gali kilti žiežirbų.
Stiklas • Stiklo indai	•	Galima naudoti, jeigu ant jų nėra metalinių dekoracijų.
• Plonas stiklas	•	Galima naudoti maištai ir gėrimams šildyti. Plonas stiklas gali sutrukti, jeigu jis bus staigiai jkaitintas iki aukštost temperatūros.
• Stiklainiai	•	Nuimkite dangtelius. Naudokite tik šildyti.
Metaliniai indai		
• Lėkštės	x	Krosnelėje gali kilti žiežirbų arba maistas gali užsiliepsnoti.
• Metaliniai maišeliai spausdutukai	x	
Popieriniai indai		
• Lėkštės, puodeliai, servetėlės ir virtuves popieriniai rankšluosteliai	•	Galima naudoti trumpai pašildyti ir gaminti, kad sugertų drėgmės perteklių.
• Perdirbtas popierius	x	Krosnelėje gali kilti žiežirbų.
Plastikiniai indai		
• Lėkštės	•	Naudokite tik karščiu atsparius plastikinius indus: kiti plastikai dėl aukštost temperatūros prarasti formą arba spalvą. Nenaudokite gaminių iš melamino.
• Vyniojimo folijos	•	Naudokite drėgmėi palaikyti; neturi liestis su maistu. Pašalinami jas, būkite atsargūs, kad nenusiplikytumėte išeinančiais garais.
• Maišeliai šaldytėmis maisto produktams	▲	Tik jei jie skirti kepti arba yra atsparūs aukštai temperatūrai. Neturi būti nepralaids orui. Jei reikia, subadykite šakute.
Vaškuotas popierius	•	Galima naudoti maisto produktų drėgmėi išlaikyti ir apsaugoti, kad nelaščia riebalai bei neišskėtūs sultys.
• rekomenuojam; ▲ riboto naudojimo; x nerekomenuojam;		

GAMINIMO MIKROBANGŲ KROSNELĖJE PAGRINDAI

- Kruopščiai išdėliokite maistą. Didesnius maisto gabalus išdėliokite indo pakračiuose.
- Sudekite maistą į tinkamą indą, prieš dėdami jį į krosnelę. Nedėkite maisto tiesiai ant sukamojo padėklo A5.
- Nustatykite tinkamą maisto gaminimo laiką. Rekomenduojame nustatyti trumpesnį gaminimo laiką, jei reikia, jį papilginti. Gaminant patiekalus aukštoje temperatūroje, gali kilti dūmai arba gaisras.
- Priei pradėdami gaminti, maistą uždenkite. Uždengus maistą, nesitaškys sultys.
- Norėdami, kad maistas, pavyzdžiu viščukas arba mėsainiai, iškeptų greičiau, praėjus pusei laiko, apverkite juos. Didelius kepinius, pavyzdžiu kepsnius, priivaloma bent kartą apversti.
- Gaminant maistą, pavyzdžiu mėsainius, išdėliokite nuo viršaus žemyn ir nuo lėkštės centro jos kraštų link.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

▪ Prieš valydamis krosnelę, visada ją išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.



Ispėjimas!

Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros šoko, niekada nemerkite prietaiso, jo maitinimo laido arba kišuko į vandenį arba bet kokį kitą skystį.

- Nevalykite šviečiamosiomis valymo priemonėmis, tirpikliais ir pan., nes tokie valikliai gali sugadinti prietaisą.



Ispėjimas!

Niekada nepašalinkite magnetrono gaubto A7.

- Prieš naudodami pirmą kartą, išplaukite sukamajį padėklą A5 silpname indų plovilkiu ir vandens tirpale, tada kruopščiai nuskalaukite po tekancių geriamuoju vandeniu.
- Norėdami apsaugoti krosnelės operacines dalis nuo sugadinimo, valydamis krosnelę, būkite atsargūs, kad į mikrobangų krosnelės kairėje ir dešinėje pusėse esančias ventiliacijos angas nepatektų vandenį.
- Retkarčiai sukamajį padėkla A5 būtina išmesti ir išplauti. Plaukite jį šiltame muiliname vandenye arba indaplovėje.
- Sukamojo padėklo laikilį A4 ir krosnelės vidaus dugnų reikia reguliariai nuvalyti, kad krosnelė tyliu veiktu. Tiesiog išvalykite krosnelės vidaus dugnų, naudodami silpną neutralaus indų plovilkiu ir vandens tirpale. Sukamajį padėkla A4 galite plaukite silpname neutralaus indų plovilkiu ir vandens tirpale arba indaplovėje. Išplovę, vėl išdekite jį į mikrobangų krosnelę.
- Jeigu prireiktų pakeisti krosnelės vidaus apšvietimo lemputę, kreipkitės į pardavėją arba įgaliojati techninės priežiūros centrą.
- Regulariai valykite krosnelę, atsižvelgdami į pirmiau minėtus nurodymus, ir pašalinkite visus jos viduje likusius maisto likučius.
- Jei nesirūpieti krosnelės ūva, gali būti sugadintas paviršius, o dėl to gali sutrumpėti prietaiso veikimo laikas, jei gali kelti pavojų.



Ispėjimas!

Nenaudokite garinių valytuvų valytį mikrobangų krosnelei.

- Valydami valdymo skydelį, palikite mikrobangų krosnelės duris atviras, kad atstikintai neįjungtumėte tuščios mikrobangų krosnelės. Saugokite, kad valdymo skydelio per daug nesulapiptumėtė.
- Jei durelės iš vidaus ir išorės aprasosa, nušluostykite jas švaria, sausa šluoste. Rasojimas yra įprastas reiškinys, ypač gaminant maistą su didesniu vandens turiniu.
- Norėdami pašalinti nelaimonius kvapus iš mikrobangų krosnelės vidaus, gillame inde sumaišykite vieną stiklinę vandenį su vienos citrinos sultimi ir žievelę. Nustatykite didelę mikrobangų krosnelės galios išvestį 2–3 minučių veikimo trukmę. Tada iššluostykite mikrobangų krosnelės vidų švaria, sausa šluoste.

LAIKYKITE KROSNELEI

- Jei mikrobangų krosnelė yra tinkamai prijungta prie maitinimo tinklo. Jeigu nesate tikri, atjunkite elektros kištuką nuo maitinimo lizdo, palaukite 10 sekundžių ir vėl jį prijunkite.
- Priės padėklandi prietaisą į jo saugojimo vietą, patirkinkite, ar jis yra dalyas yra visiškai švarus ir saus.
- Prietaisą laikykite sausoje švarioje, gerai vėdinamoje, nuo ekstremalių temperatūros salgyu apsaugotoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIEŠ KREIPDAMIESI Į [IGALIOTĄJĮ] TECHNINÉS PRIEŽIŪROS CENTRĄ

Jeigu mikrobangų krosnelė neveikia:

- Patirkinkite, ar krosnelė yra tinkamai prijungta prie maitinimo tinklo. Jeigu nesate tikri, atjunkite elektros kištuką nuo maitinimo lizdo, palaukite 10 sekundžių ir vėl jį prijunkite.
- Patirkinkite, ar nesuveikė elektros grandinės pertraukiklis. Jei mikrobangų krosnelė vis tiek neveikia, pabandykite prie maitinimo lizdo prijungti kitą prietaisą, kad jis išjunktumėte, ar lizdas veikia.
- Patirkinkite, ar valdymo skydelių nustatėte tinkamas vertes.
- Patirkinkite, ar tinkamai uždarysti krosnelės durelės. Antraip negalima bus i Jungti nustatytos kepimo programos.



Ispėjimas!

Jei atlikus pirmiau minėtus veiksmus problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į įgaliojati techninės priežiūros centrą. Nebandykite keisti mikrobangų krosnelės konstrukcijos arba remontuoti jos patys.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa.....	230 V~
Nominalus dažnis.....	50 Hz
Nominali galios įvestis.....	1 150 W
Mikrobangų galia.....	800 W
Veikimo dažnis.....	2 450 MHz
Triukšmo lygis.....	65 dB(A)
Sukamojo padėklo skersmuo.....	27 cm
Talpa.....	17 l
Išoriniai matmenys.....	45,1 x 25,6 x 35,4 cm
Svoris	apie 10,2 kg

Pripažintas iрenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 65 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (standartinė garsos galia: 1 pW).

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir techninės specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS

PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekomis perdirbtai skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

 Ant produkto ar dokumentu nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su būtinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdibti ar utilizuoti specialius tokios irangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant išglaivertį naują prietaisą.

 Kitaiп nei netinkamas atliekų šalinimas, tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokiu atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jeि norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jeि norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminis atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.