

SENCOR[®]

SAC MT1230C

SAC MT1231C



GR - Φορητό κλιματιστικό

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου


ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη, αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, η χρήση της συσκευής απαγορεύεται.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποτρέπεται τυχόν μηχανική βλάβη της.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενη τοποθεσία, όπου οι διαστάσεις του χώρου αντιστοιχούν στις διαστάσεις που προδιαγράφονται για τη λειτουργία της.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε χώρο όπου δεν χρησιμοποιούνται συνεχώς γυμνές φλόγες (π.χ. συσκευή αερίου σε λειτουργία) ή δεν υπάρχουν πηγές φλόγας (π.χ. ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο σε λειτουργία).
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Η πρίζα πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμη, έτσι ώστε να μπορείτε γρήγορα να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πηγή του ρεύματος, αν χρειαστεί.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σπίτια, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή σκόνη ή υγρασία, όπως δωμάτια πλυντηρίου ή μπάνια, σε χώρους όπου φυλάσσονται ουσίες με χημικές ή εκρηκτικές ιδιότητες, σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικούς χώρους!
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνές φλόγες ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ασταθείς επιφάνειες, όπως χαλιά με πολύ μακρύ και πυκνό πέλος.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο πάνω σε στεγνές, σταθερές, ομαλές και οριζόντιες επιφάνειες.
- Η συσκευή διαθέτει τροχούς κίνησης, επομένως πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό της, ώστε να μην πέσει από τις σκάλες ή να μην κυλίσει προς τα κάτω σε επιφάνειες με κλίση. Είναι απαραίτητο να ασφαλίζετε τους τροχούς, χρησιμοποιώντας τους αναστολείς.
- Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια μέρη για τη συναρμολόγηση της συσκευής. Προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι την έχετε απενεργοποίήσει και αποσυνδέσει από την πρίζα.

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια. Αυτό ισχύει ειδικά όταν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα.
- Μην ψεκάζετε ή καταβρέχετε τη συσκευή με νερό και μην τη βυθίζετε σε νερό ή σε άλλο υγρό.
- Μην την καλύπτετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στις οπές εισόδου ή εξόδου του αέρα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για την κυκλοφορία του αέρα, τουλάχιστον 30 cm σε όλες τις πλευρές της συσκευής.
- Μην εκτίθεστε σε ρεύμα ψυχρού αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην υγεία σας.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, χρησιμοποιείτε πάντα τα κατάλληλα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και προτού τη μετακινήσετε, την αποσυναρμολογήσετε ή την καθαρίσετε.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα.
- Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχουν υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση. Η μεταφορά της μπορεί να πραγματοποιείται σε κατακόρυφη θέση ή κεκλιμένη προς το πλάι. Αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει αποστραγγιστεί όλη η συμπύκνωση. Μετά τη μεταφορά τής συσκευής, περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα προτού τη χρησιμοποιήσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό. Για να αποφύγετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις, μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή και μην την τροποποιείτε με κανέναν τρόπο. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συμφωνία με τις οδηγίες εγκατάστασης. Τυχόν λάθος τοποθέτηση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή νερού, τραυματισμού από ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- Για την αποφυγή κινδύνου φωτιάς ή τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χρονοδιακόπτη ή άλλη παρόμοια συσκευή που ενδεχομένως θα μπορούσε εκ παραδρομής να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τον εθνικό κώδικα ηλεκτρολογικών συστημάτων.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά ή έντονος θόρυβος και δονήσεις.

- Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα εξαρτήματα και ανταλλακτικά που παρέχονται με τη συσκευή και εργαλεία που ενδείκνυνται συγκεκριμένα για την εγκατάσταση. Η χρήση μη τυποποιημένων ανταλλακτικών και πρόσθετων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, τραυματισμό από ηλεκτροπληξία, φωτιά, τραυματισμό ή καταστροφή περιουσίας.
- ΜΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΕ το μήκος του καλώδιου ρεύματος της μονάδας και μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης για την παροχή ρεύματος.
- ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ τη μονάδα σε πρίζα στην οποία υπάρχει ήδη κάποια συνδεδεμένη συσκευή. Η εσφαλμένη επιλογή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ενδέχεται να οδηγήσει σε φωτιά ή τραυματισμό από ηλεκτροπληξία.
- Μην καλύπτετε το καλώδιο με χαλί. Μην τοποθετείτε χαλιά, σανίδες ή άλλα καλύμματα δαπέδου πάνω από το καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από έπιπλα ή συσκευές. Τοποθετείτε το καλώδιο έτσι ώστε να μην περνά κάτι πάνω από αυτό και να μην μπορεί κανένας να σκοντάψει σε αυτό. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε άμεσα τη μονάδα από την πρίζα.
- Σε περίπτωση που η μονάδα ανατραπεί κατά τη χρήση, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την άμεσα από την πρίζα. Ελέγχετε οπτικά ότι η μονάδα δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες για το εάν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, ζητήστε βοήθεια από κάποιον τεχνικό ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδας προκειμένου να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης από τυχόν αστραπή.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής αν η συσκευή παράγει παράξενο θόρυβο ή μυρίζει ή βγάζει καπνό.

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

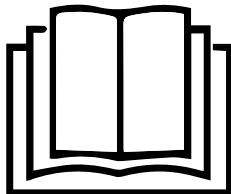

Προειδοποίηση:
Κίνδυνος πυρκαγιάς.






ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R290


- Μελετήστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις.
- Για την απόψυξη και τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε κανένα άλλο εργαλείο εκτός από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.

- Αυτή η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν πηγές φλόγας που λειτουργούν συνεχώς (για παράδειγμα γυμνές φλόγες, συσκευές αερίου ή ηλεκτρικές συσκευές).
- Μη διατρυπάτε τη συσκευή και μην την καίτε.
- Τα ψυκτικά αέρια ενδέχεται να είναι άσμα.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε χώρους με εμβαδόν μεγαλύτερο των 11 m².
- Αυτή η συσκευή περιέχει περίπου 220 g ψυκτικού αερίου R290.
- Το R290 είναι ένα ψυκτικό αέριο που πληροί τις ευρωπαϊκές οδηγίες περί περιβαλλοντικής προστασίας. Μην ανοίγετε οπές ή διατρυπάτε οποιοδήποτε μέρος του κυκλώματος ψύξης.
- Στον χώρο όπου εγκαθίσταται, λειτουργεί ή φυλάσσεται η συσκευή πρέπει να αποτρέπεται η συλλογή τέτοιων ψυκτικών που διαρρέουν, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά από την ανάφλεξη του ψυκτικού μετά την εκκίνηση ηλεκτρικών θερμαντήρων, κουζινών ή άλλων πηγών ανάφλεξης.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποτρέπεται τυχόν μηχανική βλάβη της.
- Τα άτομα που εκτελούν εργασίες ή επισκευές σε κυκλώματα ψύξης πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη εξουσιοδότηση από εξουσιοδοτημένο ίδρυμα που πιστοποιεί την ικανότητα των συγκεκριμένων ατόμων να εκτελούν εργασίες με ψυκτικά σε συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη αξιολόγηση της ένωσης για αυτόν τον τομέα.
- Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά με βάση τις συστάσεις του κατασκευαστή της συγκεκριμένης συσκευής. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής για τις οποίες απαιτείται η συμβολή άλλου καταρτισμένου ειδικού προσωπικού επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων ειδικών στον τομέα των εύφλεκτων ψυκτικών.
- Ελέγχετε την ετικέτα ονομαστικών τιμών για τον τύπο του ψυκτικού αερίου που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας.
- Μην καλύπτετε τις οπές.
- Εφαρμογή του εθνικού κώδικα σχετικά με τα αέρια.

A

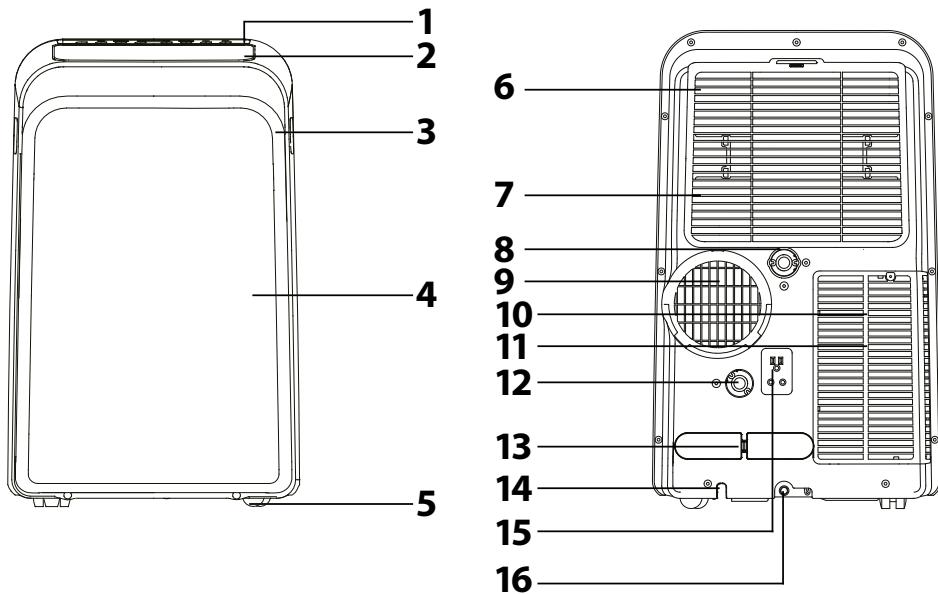

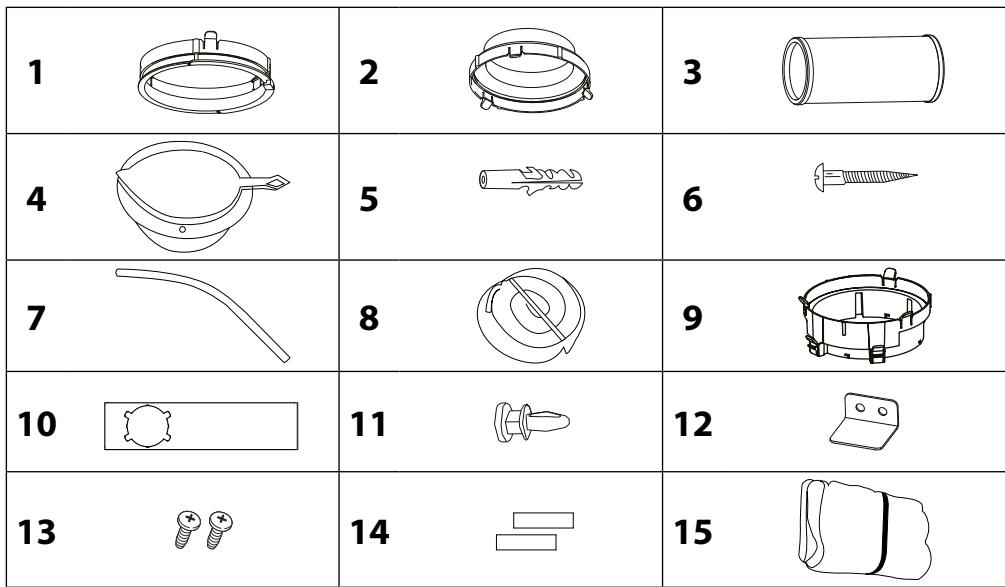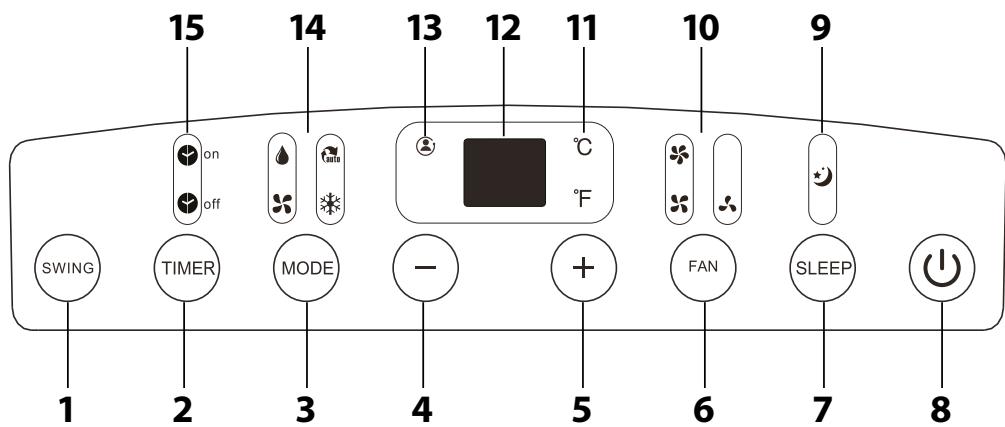B**C**

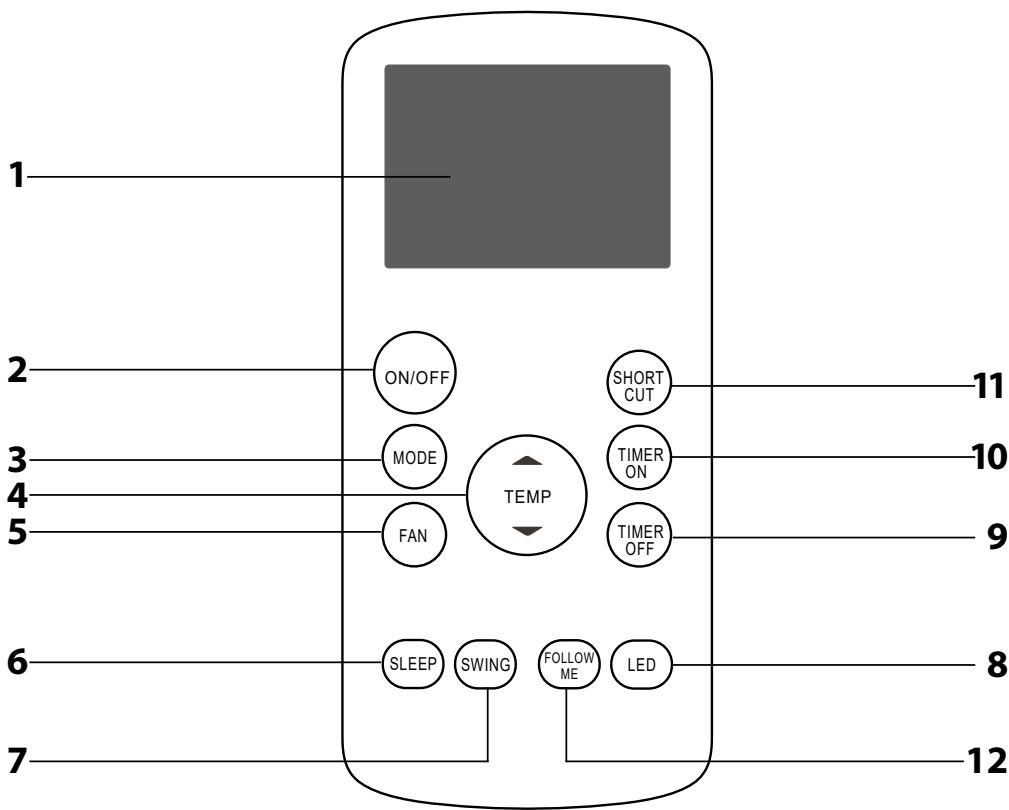

GR Φορητό κλιματιστικό

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη έξικεψαμένοι με τη χρήση παρόμιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστεί.
- Συνιστούμε να φύλαξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή, ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για δύο διαστάση δικαιούοντας αποδήμωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1 Πίνακας έλεγχου
A2 Οριζόντιο πτερύγιο
A3 Λαβές (βρίσκονται κατά μήκος και των δύο πλευρών)
A4 Μπροστινό πάνελ
A5 Ροδάκινα μεταφοράς
A6 Επάνω φίλτρο αέρα (πίσω από μια προστατευτική χάρτινη σύριγγα)
A7 Επάνω είσοδος αέρα
A8 Επάνω έξοδος αποστράγγισης
A9 Έξοδος αέρα

- A10 Κάτω φίλτρο αέρα (πίσω από μια προστατευτική χάρτινη σύριγγα)
A11 Κάτω είσοδος αέρα
A12 Κάτω έξοδος αέρα (μόνο σε μοντέλα με λειτουργία θέματας)
A13 Βάση καλώδιου ρεύματος
A14 Έξοδος καλώδιου ρεύματος
A15 Χώρος αποθήκευσης του φίας
A16 Οπή αποστράγγισης συμπυκνωμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- B1 Προσαρμογέας για ουδέτερη στο πίσω πάνελ του φορητού κλιματιστικού
B2 Στρογγυλό προσαρμογέας
B3 Εύκαμπτος σωλήνας έξοδου αέρα
B4 Φλάντα με τάπα
B5 Ούτι (4 τμχ)
B6 Βίδες (4 τμχ)
B7 Ελαστικός σωλήνας αποστράγγισης
B8 Φλάντα σε γενανοποίησης

- B9 Προσαρμόγεας σύνδεσης παραβόρου
B10 Ενθετό παραβόρου
B11 Τάπα ένθετου παραβόρου
B12 Βραχίονας σχήματος «L»
B13 Βίδες με στειρώμα (2 τμχ)
B14 Τανίες αφρού
B15 Υφασμάτινο παρέμβυμα σφράγισης παραβόρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- C1 Κουμπί SWING για την κινητή των πτερυγίων
C2 Κουμπί TIMER για ρύθμιση του χρονοδιακότητα
C3 Κουμπί MODE για την επιλογή τρόπου λειτουργίας
C4 Κουμπί μείον (-)
C5 Κουμπί συν (+)
C6 Κουμπί FAN για ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα
C7 Κουμπί SLEEP για ρύθμιση της λειτουργίας ύπνου

- C8 Κουμπί On/Off
C9 Ενδείξη λειτουργίας ύπνου
C10 Ενδείξεις ταχύτητας ανεμιστήρα (χαμηλή / μεσαία / υψηλή)
C11 Εκνοίδια μονάδας θερμοκρασίας °C / °F
C12 Οθόνη
C13 ένδειξη Follow Me
C14 ένδειξες τρόπου λειτουργίας
C15 ένδειξη ενεργοτοίχησης/ απενεργοτοίχησης χρονοδιακόπτη

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- D1 Οθόνη
D2 Κουμπί on/off
D3 Κουμπί MODE για την επιλογή τρόπου λειτουργίας
D4 Κουμπί TEMP ▲ / ▼
D5 Κουμπί FAN για ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα
D6 Κουμπί SLEEP για ρύθμιση της λειτουργίας ύπνου

- D7 Κουμπί SWING
D8 Κουμπί LED
D9 Κουμπί TIMER OFF για την απενεργοτοίχηση του χρονοδιακότητα
D10 Κουμπί TIMER ON για την ενεργοτοίχηση του χρονοδιακόπτη
D11 Κουμπί SHORTCUT
D12 Κουμπί FOLLOW ME

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Θέση εγκατάστασης για το φορητό κλιματιστικό

- Τοποθετήστε το φορητό κλιματιστικό σε μια επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια κοντά σε μια γειωμένη πρίζα.
- Για ευκολότερη χειρισμό το φορητό κλιματιστικό είναι εξοπλισμένο με ροδάκια A5. Μην χρησιμοποιείτε τα ροδάκια A5, όταν χρειάζεται να μετακινείτε το κλιματιστικό πάνω από χαλί ή παρόπομπες, επιφάνειες. Αποφεύγετε να το περνάτε επάνω από αντικείμενα.
- Για να επιτύχετε τη βέλτιστη αποδοτικότητα, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τον τοίχο ή άλλα εμπόδια.

Σημείωση:

Μη χρησιμοποιείτε το φορητό κλιματιστικό για την ψύξη ενός χώρου όπου υπάρχουν διακομιστές υπολογιστών κ.λπ.

Η εγκατάσταση, η ρύθμιση, η συντήρηση και οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από καταρτισμένα άτομα.



Εγκατάσταση εύκαμπτου σωλήνα στο φορητό κλιματιστικό

- Ο εύκαμπτος σωλήνας B3 πρέπει να συνδέεται στο φορητό κλιματιστικό και να εγκαθίσταται σε ένα παράθυρο σύμφωνα με τους τρόπους λειτουργίας που θέλετε να ρυθμίσετε. Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα B3 στον έξοδο αέρα A9 έτσι ώστε η τάπα στο κάτω μέρος του προσαρμογέα A10 να επιστρέψει στην αρχική χάρτινη σύριγγα. Δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα B3 στον έξοδο αέρα μήποτε.
- Επεκτείνετε τον εύκαμπτο σωλήνα B3 στο απαιτούμενο μήκος. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα A11 στην άκρη του εύκαμπτου σωλήνα B3. Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα B3 στην έξοδο αέρα A9 έτσι ώστε η τάπα στο κάτω μέρος του προσαρμογέα A10 να επιστρέψει στην αρχική χάρτινη σύριγγα. Δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα B3 στην έξοδο αέρα A9.
- Επεκτείνετε την αρχική χάρτινη σύριγγα B3 στην άκρη του εύκαμπτου σωλήνα B3 στην έξοδο αέρα A9. Παράλληλα, ελέγχετε ότι το άγκυρο πάνελ A11 παρατηρείται στη θέση της εξόδου αέρα A9. Παρότι το προσαρμογέα A10 παρατηρείται στη θέση της εξόδου αέρα A9, παρατηρείται στη θέση του ο σωλήνας B3.
- Τοποθετήστε τον στρογγυλό προσαρμογέα B2 στο ελεύθερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα B3.

Εγκατάσταση του εύκαμπτου ελαστικού σωλήνα σε συρόμενο παράθυρο

- Το ένθετο παραβόρου B10 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με την πλειονότητα των συρόμενων παραβόρων (κατακόρυφα και οριζόντια). Εντούτοις, για ορισμένους τύπους συρόμενων παραβόρων ενδέχεται να απαιτείται τροποποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης που περιγράφεται παρακάτω.

- Ανοίξτε το ψύλλιο του συρόμενου παραβόρου και κολλήστε το παρέμβυμα σφράγισης B8 κατά μήκος της συνολικής περιμέτρου του σημείου σύνδεσης που θα ποτοποιηθεί το ένθετο παραβόρου B10. Τοποθετήστε το ένθετο παραβόρου B10 στο παραβόρο. Προσαρμόστε τις διαστάσεις του ένθετου παραβόρου B10 στο πλάτος του παραβόρου (σε ένα κατακόρυφο υπέρμακρο παραβόρο) / στο ύψος του παραβόρου (σε ένα οριζόντιο συρόμενο παραβόρο). Εάν απαιτείται, κούψτε ένα μέρος του ένθετου παραβόρου B10 σε περίπτωση που το παράθυρο είναι πολύ μικρό. Για την αποφυγή εισόδου θερμού αέρα εντόνως στο χώρο, κούψτε την ταινία B14 έτσι ώστε να εφαρμόζεται στην περιοχή μεταξύ των παραβόρων. Εάν απαιτείται, βιδώστε τους βραχίονες σχήματος «L» B12 χρησιμοποιώντας τις βίδες με οπέρισμα B13 για να ασφαλίσετε τη θέση του παραβόρου στο οποίο έχει ποτοποιηθεί το ένθετο παραβόρου B10. Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα B3 με τον προσαρμογέα B9 στην οπή του ένθετου παραβόρου B10.



Σημείωση:

Αποφύγετε την υπερβολική κάμψη του ελαστικού σωλήνα. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του φορητού κλιματιστικού, είναι σημαντικό να μην υπερφορτώνετε τον ελαστικό σωλήνα ή να μην τον λυγίζετε εφόσον δεν είναι απαραίτητο. Η υπερβολική φόρτωση ή κάμψη ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο πλαίσιο του παραβόρου.

- Για να μπορείστε να εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα B3, το παρέμβυμα σφράγισης διαδίδεται ενωματωμένο φερμουάρ. Ανοίξτε το φερμουάρ σε τέτοιο σημείο όπου θα μπορείται να εισαγάγεται εύκολα τον εύκαμπτο σωλήνα B3.
- Δεν χρειάζεται να αφαιρέστε το υφασμάτινο παρέμβυμα σφράγισης B15 από το παραβόρο, όταν δεν χρησιμοποιείτε το φορητό κλιματιστικό. Το παράθυρο μπορεί να κλείσει ακόμα και με εγκατεστημένο το παρέμβυμα σφράγισης.

Εγκατάσταση του εύκαμπτου ελαστικού σωλήνα σε τοίχο

- Είναι σημαντικό η εγκατάσταση σε τοίχο να εκτελείται από καταρτισμένο τεχνικό.
- Ανοίξτε μια οπή στον τοίχο με διάμετρο 125 mm σε ύψος μεταξύ 30 cm και 120 cm από το δάπεδο. Εισαγάγετε τη φλάντα με τάπα B4 στην οπή και στερεώστε την στον τοίχο χρησιμοποιώντας ένα σε βιδών B6 και ωύτα B5.
- Επεκτείνετε τον εύκαμπτο σωλήνα B3, ανοίξτε την τάπα της φλάντας B4 και εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα B3 στη φλάντα. Αποφύγετε την υπερβολική κάμψη του ελαστικού σωλήνα.
- Οταν δεν χρησιμοποιείτε το φορητό κλιματιστικό, κλείνετε την τάπα στη φλάντα B4.



Σημείωση:

Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του φορητού κλιματιστικού, είναι σημαντικό να μην υπερφορτώνετε τον ελαστικό σωλήνα ή να μην τον λυγίζετε εφόσον δεν είναι απαραίτητο. Η υπερβολική φόρτωση ή κάμψη ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον ελαστικό σωλήνα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Εισαγάγετε το φίας σε μια πρίζα. Το φορητό κλιματιστικό μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φορητού κλιματιστικού

- Για να ενεργοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, πατήστε το κουμπί  C8. Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό.



Σημείωση:

Πότε μην απενεργοποιείτε το φορητό κλιματιστικό τραβώντας το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Απενεργοποιήστε το φορητό κλιματιστικό χρησιμοποιώντας το κουμπί **U** **C8**, περιμένετε λίγα λεπτά κατά στηνέχαιρα, τραβήξτε το καλώδιο ρεύματος.

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Λειτουργία ψύξης

- Πατήστε επανελημμένα το κουμπί **MODE C3** έως ότου ανάψει η ένδειξη ψύξης . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **- / +**, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός του έωρους από 17 έως 30 °C.
- Χρησιμοποιώντας το κουμπί **FAN C6**, ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε επανελημμένα το κουμπί **FAN C6**, για να αλλάξετε την ταχύτητα με την εξής σειρά: (υψηλή ταχύτητα) - (μεσαία ταχύτητα) - (χαμηλή ταχύτητα) - αυτόματη ταχύτητα (αναλόγως του μοντέλου, όλες οι ενδεικτικές λυγίες είναι αναμένετες ή σημειώνεται). Με κάθε πάτημα του κουμπιού, θα ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη στον πίνακα ελέγχου. Σε αυτήν τη λειτουργία, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας, ούτε είναι απαραίτητο να συνδέσετε τον ευκαρπό ελαστικό σωλήνα **B3** στο φορητό κλιματιστικό.

2. Λειτουργία ανεμιστήρα

- Πατήστε επανελημμένα το κουμπί **MODE C3**, έως ότου ανάψει η ένδειξη λειτουργίας ανεμιστήρα . Χρησιμοποιώντας το κουμπί **FAN C6**, ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε επανελημμένα το κουμπί **FAN C6**, για να αλλάξετε την ταχύτητα με την εξής σειρά: (υψηλή ταχύτητα) - (μεσαία ταχύτητα) - (χαμηλή ταχύτητα) - αυτόματη ταχύτητα (αναλόγως του μοντέλου, όλες οι ενδεικτικές λυγίες είναι αναμένετες ή σημειώνεται). Με κάθε πάτημα του κουμπιού, θα ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη στον πίνακα ελέγχου. Σε αυτήν τη λειτουργία, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας, ούτε είναι απαραίτητο να συνδέσετε τον ευκαρπό ελαστικό σωλήνα **B3** στο φορητό κλιματιστικό.

3. Λειτουργία αφύγρανσης

- Βασικάθετε έστι στο εύκαρπο, σωλήνας **B3** έχει αποσυνδεθεί από το κλιματιστικό. Πατήστε επανελημμένα το κουμπί **MODE C3**, έως ότου ανάψει η ένδειξη αφύγρανσης . Σε αυτήν τη λειτουργία δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας ή της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Τα ταχύτητα του ανεμιστήρα που ρυθμίζεται αυτόματα.

4. Αυτόματη λειτουργία

- Σήμανετε πάλιες ή νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφόρων τύπων. Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, τις βραχυκυκλώνετε ή τις καταστρέψετε με οποιονδήποτε τρόπο. Μετά το τέλος της ζωής τους, ανακυκλώστε τις. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα κοινά απορρίμματα.
- Πατήστε επανελημμένα το κουμπί **MODE C3**, έως ότου ανάψει η ένδειξη αυτόματης λειτουργίας . Στην αυτόματη λειτουργία, ανάρουν τόσο η ένδειξη αυτόματης λειτουργίας όσο και η ένδειξη του επιλεγμένου προγράμματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

1. Λειτουργίες χρονοδιακόπτη

- Ενώ το φορητό κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί **Timer C2**. Θα καταχωρίστε την αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης και στην οδόν **C12** θα εμφανίστε η ένδειξη «**TIMER OFF**». Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **- / +** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή διάρκεια. Πατήστε το κουμπί **Timer C2** εντός 5 δευτεροέλαφων για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία ενεργοποίησης. Στην οδόν **C12** θα εμφανίσεται η ένδειξη «**TIMER ON**». Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **- / +** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή διάρκεια.
- Ενώς το φορητό κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί **TIMER C2** και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **- / +** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή διάρκεια. Πατήστε το κουμπί **TIMER C2** εντός 5 δευτεροέλαφων για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία ενεργοποίησης. Στην οδόν **C12** θα εμφανίσεται η ένδειξη «**TIMER OFF**». Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **- / +** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή διάρκεια.
- Η επιθυμητή διάρκεια ενεργοποίησης / απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμίστε σε διαστήματα των 30 λεπτών (έως και 10 ώρες) και σε διαστήματα 1 ώρας (έως και 24 ώρες). Το φορητό κλιματιστικό θα εκνεύει αυτόματα την αντίστροφη μέτρηση μετρώντας την επιλεγμένη διάρκεια.
- Το φορητό κλιματιστικό θα μεταβεί αυτόματα στην προηγούμενη επιλεγμένη θερμοκρασία σε περίπτωση που δεν πατήσει κανένα κουμπί εντός 5 δευτεροέλαφων.
- Εάν χρειαστεί να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φορητό κλιματιστικό ή εναλλακτικά ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη στις 0 ώρες.

2. Λειτουργία ύπνου

- Η λειτουργία ύπνου χρησιμοποιείται για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύκτας.
- Πατήστε το κουμπί **SLEEP C7**. Η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 1 °C εντός 30 λεπτών. Εντός των επόμενων 30 λεπτών η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 1 °C ακόμα. Το φορητό κλιματιστικό θα διατηρήσει τη νέα αυτή θερμοκρασία για άλλες 7 ώρες. Επειτα, η ρύθμιση θερμοκρασίας θα επιστρέψει στην αρχικά επιλεγμένη θερμοκρασία και η λειτουργία ύπνου θα ακυρωθεί αυτόματα.

3. Λειτουργία κίνησης πτερυγίου

- Πατήστε το κουμπί **SWING C1** για να ξεκινήσει αυτόματα η κίνηση των ταλάντωσης του πτερυγίου. Ενώ το πτερύγιο κινείται, πατήστε ξανά το κουμπί **SWING C1** για να ακινητοποιήσετε το πτερύγιο σε μια συγκεκριμένη θέση.



Σημείωση:

Όταν το φορητό κλιματιστικό σταματήσει να λειτουργεί, δεν θα μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ξανά για τα επόμενα 3 λεπτά περίπου. Προκειται για μια τυπική λειτουργία προστασίας. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ξανά έπειτα από 3 λεπτά.

Β. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τοποθέτηση και αντικατάσταση μπαταριών

- Σύρετε προς τα ίσω το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών, το οποίο βρίσκεται στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε δύο ολόκληρες μπαταρίες AAA/LR03 (2 x 1,5 V) μέσα στο διαμέρισμα μπαταριών και κλείστε το κάλυμμα.
- Κατά την εισαγωγή των μπαταριών, βεβαιωθείτε για τη σωστή πολικότητα, όπως εμφανίζεται στο διαμέρισμα μπαταριών.
- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, βεβαιωθείτε πάντα μπαταρίες του ίδιου τύπου, μη συνδυάζετε ποτέ παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.



Σημείωση:

Με την αραίωση των μπαταριών από το τηλεχειριστήριο, θα διαγραφούν δλες οι ρυθμίσεις. Μετά την εισαγωγή νέων μπαταριών, θα ανανεωθούν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου όπως έχουν προγραμματιστεί από τον κατασκευαστή.

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 2 μήνες, αφαίρεστε τις μπαταρίες.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

- Για να λειτουργεί σωστά το τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι η μέγιστη απόσταση του τηλεχειριστηρίου από το φορητό κλιματιστικό δεν είναι μεγαλύτερη από 7 m και ότι δεν υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και στο φορητό κλιματιστικό που θα μπορούσε να αποτελέσει τη μετάδοση του σήματος.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στο φορητό κλιματιστικό. Η μετάδοση του σήματος επιβεβαιώνεται μέσω ενός σύντομου ηχητικού σήματος.
- Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε όμεσο πλησιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά, το σήμα ενδέχεται να μη μεταδοθεί.



Σημείωση:

Μην συνδύαζετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφόρων τύπων. Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, τις βραχυκυκλώνετε ή τις καταστρέψετε με οποιονδήποτε τρόπο. Μετά το τέλος της ζωής τους, ανακυκλώστε τις. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα κοινά απορρίμματα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φορητού κλιματιστικού

Για να ενεργοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, πατήστε το κουμπί **D2** μία φορά. Πατήστε το ξανά το κουμπί **D2**, για να απενεργοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό.

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Λειτουργία ψύξης

- Πατήστε επανελημμένα το κουμπί **MODE D3** έως ότου ανάψει η ένδειξη ψύξης . Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **A/A**. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός του έωρου από 17 έως 30 °C.
- Πατήστε επανελημμένα το κουμπί **FAN D5** για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα: υψηλή ταχύτητα – μεσαία ταχύτητα – χαμηλή ταχύτητα – αυτόματη ταχύτητα.
- Πατήστε το κουμπί **D2** για να ενεργοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό στη λειτουργία ανεμιστήρα.

2. Λειτουργία ανεμιστήρα

- Πατήστε επανελημμένα το κουμπί **FAN D5** για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα: υψηλή ταχύτητα – μεσαία ταχύτητα – χαμηλή ταχύτητα – αυτόματη ταχύτητα.

3. Λειτουργία ανεμιστήρα

- Πατήστε το κουμπί **D2** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανεμιστήρα.

4. Σημείωση:

- Σε αυτήν τη λειτουργία δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας ή της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα.
- Πατήστε το κουμπί **D2** για να ενεργοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό στη λειτουργία αφύγρανσης.

5. Σημείωση:

- Σε αυτήν τη λειτουργία δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας ή της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα.
- Πατήστε το κουμπί **D2** για να ενεργοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό στη λειτουργία αφύγρανσης.

6. Αυτόματη λειτουργία

- Αν επιλέξετε αυτόματη λειτουργία, το φορητό κλιματιστικό θα επιλέξει αυτόματα λειτουργία με βάση τη θερμοκρασία στο δωμάτιο.
- Πατήστε επανελημμένα το πλήκτρο **MODE D3** έως ότου ανάψει η ένδειξη αυτόματης λειτουργίας .
- Πατήστε το κουμπί **D2** για να ενεργοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό στη λειτουργία αφύγρανσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

1. Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης

Αυτόματη ενεργοποίηση

- Η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης καθιστά δυνατή τη ρύθμιση ενός χρόνου μετά τον οποίο το φορητό κλιματιστικό θα ενεργοποιείται αυτόματα.
- Πατήστε το κουμπί **TIMER ON D10**. Στην οθόνη **D1** θα αρχίσει να αναβοσβήνει η τελευταία επιλεγμένη ώρα και η ένδειξη «**10**» (ώρες).
- Πατήστε επανελημμένα το κουμπί **TIMER ON D10** και ρυθμίστε το χρόνο σε ώρες, οι οποίες πάντα πρέπουν να φορητό κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Τα ψηφία που εμφανίζονται στην οθόνη **D1** αντιπροσωπεύουν το χρόνο σε ώρες.
- Περιμένετε περίπου 2 δευτερόλεπτα και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης. Η επιλεγμένη θερμοκρασία θα εμφανιστεί στην οθόνη **D1**.

Αυτόματη απενεργοποίηση

- Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης καθιστά δυνατή τη ρύθμιση ενός χρόνου μετά τον οποίο το φορητό κλιματιστικό θα απενεργοποιείται αυτόματα.
- Πατήστε το κουμπί **TIMER OFF D9**. Στην οθόνη **D1** θα αρχίσει να αναβοσβήνει η τελευταία επιλεγμένη ώρα και η ένδειξη «**10**» (ώρες).
- Πατήστε επανελημμένα το κουμπί **TIMER OFF D9** και ρυθμίστε το χρόνο σε ώρες, οι οποίες πάντα πρέπουν να φορητό κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Τα ψηφία που εμφανίζονται στην οθόνη **D1** αντιπροσωπεύουν το χρόνο σε ώρες.
- Περιμένετε περίπου 2 δευτερόλεπτα και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης. Η επιλεγμένη θερμοκρασία θα εμφανιστεί στην οθόνη **D1**.

Σημείωση:

Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ή ενεργοποίησης μπορεί να ρυθμίστει σε διαστήματα από 30 λεπτά έως 24 ώρες (διαστήματα 30 λεπτών έως 10 ώρες, και διαστήματα μίας ώρας έως 24 ώρες).

Σε περίπτωση που πρέπει να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ή ενεργοποίησης, θέστε το χρόνο στο «**0:00**».

Ταυτόχρονη ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης

- Όταν ρυθμίζετε την αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ας την τρέχουσα ώρα καθώς ο χρόνος ενεργοποίησης και απενεργοποίησης θα ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα από την ώρα αυτή.
- Πατήστε το κουμπί **TIMER ON D10**. Στην οθόνη **D1** θα αρχίσει να αναβοσβήνει η τελευταία επιλεγμένη ώρα και η ένδειξη «**10**» (ώρες). Πατήστε επανελημμένα το κουμπί **TIMER ON D10** και ρυθμίστε το χρόνο σε ώρες, οι οποίες πάντα πρέπουν να φορητό κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Περιμένετε περίπου 3 δευτερόλεπτα και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης.
- Ήδη πατήστε το κουμπί **TIMER OFF D9**. Στην οθόνη **D1** θα αρχίσει να αναβοσβήνει η τελευταία επιλεγμένη ώρα και η ένδειξη «**10**» (ώρες). Πατήστε επανελημμένα το κουμπί **TIMER OFF D9** και ρυθμίστε το χρόνο σε ώρες, οι οποίες πάντα πρέπουν να φορητό κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Περιμένετε περίπου 3 δευτερόλεπτα και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης.

2. Λειτουργία ύπνου

Η λειτουργία ύπνου χρησιμοποιείται για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Πατήστε το κουμπί **D6**, και το σύμβολο θα εμφανιστεί στην οθόνη **D1**. Το φορητό κλιματιστικό θα λειτουργήσει με την τελευταία επιλεγμένη λειτουργία, ωστόσο, η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να επιλεγεί για τις λειτουργίες ανεμιστήρα και αιφύγρανσης.

3. Λειτουργία ρύθμισης γνωνίας πτερυγίων

- Με το κουμπί **D7** μπορείτε να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την κίνηση του πτερυγίου. Το πτερύγιο μπορεί να τεθεί σε 6 διαφορετικές θέσεις. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, το πτερύγιο μεταβαίνει σε διαφορετική θέση. Κρατώντας πατημένο το κουμπί **D7** ενεργοποιείται η αυτόματη κίνηση του πτερυγίου.

4. Λειτουργία SHORTCUT

- Ο συγκεκριμένη λειτουργία εξυπηρετεί στην επαναφορά των τρέχουσών ρυθμίσεων ή στην επαναφορά των προηγούμενων ρυθμίσεων.
- Ενόψει του τλεχειριστηρίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί **SHORTCUT D11** για αυτόματη μετάβαση στις προηγούμενες ρυθμίσεις, συμπεριλ. του τρόπου λειτουργίας, των επιλεγμένων θερμοκρασιών, της ταχύτητας ανεμιστήρα και της λειτουργίας υπόνυμου, εφόσον είχε ενεργοποιηθεί.
- Εάν πατήσετε παρατατέμενά το κουμπί **SHORTCUT D11** για περίπου 2 δευτερόλεπτα, θα πραγματοποιηθεί αυτόματα επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων, συμπεριλ. του τρόπου λειτουργίας, των επιλεγμένων θερμοκρασιών, της ταχύτητας ανεμιστήρα και της λειτουργίας ύπνου, εφόσον είχε ενεργοποιηθεί.

5. Λειτουργία Follow Me

- Το τλεχειριστήριο λειτουργεί ως θερμοστάτη, επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας από τη θέση όπου βρίσκεται.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Follow Me**, στρέψτε το τλεχειριστήριο προς τη μονάδα και πατήστε **FOLLOW ME D12**. Το τλεχειριστήριο στέλνει το σήμα στο κλιματιστικό μέχρι να πατήσετε ξανά το **FOLLOW ME D12**. Εάν η μονάδα δεν λάβει το σήμα **Follow Me** σε διάστημα 7 λεπτών, εξέρχεται από τη λειτουργία **Follow Me**.

Σημείωση:

Η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο από το τλεχειριστήριο. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στη λειτουργία **FAN** ή **DRY**.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν από το καθαρισμό του φορητού κλιματιστικού, απενεργοποιήστε το και περιμένετε λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, τραβήξτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

Καθαρισμός των φίλτρων αέρα

- Σε περίπτωση συχνής χρήσης του φορητού κλιματιστικού, είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα (**A6** και **A10**) που βρίσκονται πίσω από την προστατευτική σχάρα και τις κάτιες ειδούσες αέρα **A7** και **A11** του λουάχτου μία φορά κάθε 14 μέρες για την αποφύγη συσσώρευσης σκόνης στα ανεμιστήρα.
- Αφορέστε προσεκτικά τις προστατευτικές σχάρες και απομακρύνετε τα φίλτρα (**A6** και **A10**). Μα να απομακρύνετε τα σκόνη, χρησιμοποιήστε θρυμμάτια πλήντες τα φίλτρα (**A6** και **A10**) σε δύλιμα χλιαρό νερό (μέγ. 40 °C) και ουδέτερους απορρυπαντικούς. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τα καλώ με νερό βρύσης και αφήστε τα σε στεγνώσουσα φυσιά. Μήν τα στεγνώνετε μέσα σε στεγνωτήριο ρούχων ή κάτια από άμεσο ηλιακό φως. Μόλις στεγνώνουν τα φίλτρα (**A6** και **A10**), μπορείτε να τα επαναποθετήσετε.

Σημείωση:

Μήν χρησιμοποιείτε το φορητό κλιματιστικό εάν τα φίλτρα αέρα (**A6** και **A10**) δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά όπως επίσης όταν τα φίλτρα αέρα (**A6** και **A10**) είναι βρεγμένα ή νωπά.

Δοχείο συμπυκνώματος

- Το δοχείο συμπυκνώματος πρέπει να εκκενωθεί αμέσως μόλις εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος **P1** στην οθόνη **C12** καθώς και προτού η συσκευή αποθηκευτεί προκειμένου να αποτρέψεται η δημιουργία μούχλας.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

- Για να καθαρίσετε το εξωτερικό περιβλήμα, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πάνι ή σκουπίσματος εμποτισμού με δύλιμα χλιαρό νερό και ουδέτερου απορρυπαντικού. Στη συνέχεια, σκουπίστε την επιφάνεια για να στεγνώσετε.
- Κατά τον καθαρισμό του φορητού κλιματιστικού, μην το φεκάστε με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, μη ρίχνετε νερό πάνω του και μην το βυθίζετε μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, διαλύτες, βενζίνη κ.λπ. για τον καθαρισμό.

Σημείωση:

Σε νοικοκυρία με κατοικίδια, είναι απαραίτητο να σκουπίζετε τακτικά τη σχάρα, ώπτε, ώπτε αποτρέψεται η απόφραξη της από τις τρίχες των ζώων.

Φύλαξη του φορητού κλιματιστικού

- Για να στεγνώσετε το φορητό κλιματιστικό και να αποτρέψετε τον σχηματισμό μούχλας, αφήστε το να λειτουργεί σε ζεστό χώρο στη λειτουργία ανεμιστήρα για περίπου 12 ώρες.
- Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο ωαλήνα **B3** και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά.
- Αδειάστε το συμπυκνώμα από το δοχείο - βλέπε κεφάλαιο «**Εξόδος αποστράγγισης συμπυκνώματος**».
- Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα (**A6** και **A10**) και επαναποθετήστε τα. Σκουπίστε το εξωτερικό περιβλήμα του φορητού κλιματιστικού. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.
- Φυλάξτε το κλιματιστικό σε έναν δροσερό, ξηρό και σκοτεινό χώρο.

Εξόδος αποστράγγισης συμπυκνώματος

Εάν η στάθμη του νερού εντός του δοχείου φτάσει σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο, στην οθόνη **C12** του φορητού κλιματιστικού θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος **P1**. Τα αιδείστε το συμπυκνώμα από το φορητό κλιματιστικό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποσυνδέστε το φίσι σε μια πρίζα και ενεργοποιήστε το φορητό κλιματιστικό.
2. Μεταφέρετε προσεκτικά το φορητό κλιματιστικό σε μια θέση όπου είναι δυνατή η αποστράγγιση του νερού.
3. Κάτια από την έξοδο αποστράγγισης **A16**, τοποθετήστε την πάτη της έξοδου αποστράγγισης **A16**. Συνδέστε τον εύκαμπτο ωαλήνα **B7** στην έξοδο αποστράγγισης **A16**. Συνδέστε τον εύκαμπτο ωαλήνα απορροής **B7** στην πάτη της έξοδου απορροής **B7** σε παρόπλη στρώση.
4. Μόλις αδειάστε το δοχείο (το συμπυκνώμα έχει σταματήσει να τρέξει), αφαιρέστε τον εύκαμπτο ωαλήνα **B7** και επαναποθετήστε την στάθμη την έξοδο αποστράγγισης **A16**.
5. Συνδέστε την άκρη του εύκαμπτου ωαλήνα **B7** στην έξοδο λυμάτων.
4. Τοποθετήστε το φίσι σε μια πρίζα και ενεργοποιήστε το φορητό κλιματιστικό.

Σημείωση:

Ο εύκαμπτος ωαλήνας απορροής **B7** θα πρέπει να γεκάθισται στο ίδιο ύψος ή πολύ κάτω από την επώνων εκρό **A16**. Διαφορετικά, το συμπυκνώμα δεν θα τρέξι μεσάτη από το δοχείο νερού.

Εκ νέου θέση σε λειτουργία

- Βέβαιωσθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το φίσι δεν έχουν υποστεί βλάβη και ότι τα φίλτρα αέρα είναι καθαρά. Εισαγάγτε ένα νέο σε μπαταρίων στο τλεχειριστήριο. Προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «**Τοποθέτηση και αντικατάσταση μπαταρίων**». Εγκαταστήστε το φορητό κλιματιστικό σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο προηγούμενο μέρος του παρόντος εγχειρίδιου χρήσης «**Εγκατάσταση**».

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Προτού επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, ελέγχετε τη συσκευή συμφωνά με τις ακόλουθες οδηγίες:

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Το φορητό κλιματιστικό δεν ενεργοποιείται με το πάττημα το κουμπιό ON/OFF.	Μήνυμα σφάλματος P1.	Το δοχείο συμπυκνώματος είναι γεμάτο. Απενεργοποιήστε το φορητό κλιματιστικό και αειδέστε το συμπυκνώματος από το δοχείο συμπυκνώματος σύμφωνα με τις οδηγίες στην παραπάνω ενότητα «Έξοδος αποστράγγισης συμπυκνώματος» του παρόντος χειρεριδίου χρήσης.
	Στη λειτουργία ψύξης: η θερμοκρασία στο δωμάτιο είναι χαμηλότερη από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.	Προσαρμόστε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Το φορητό κλιματιστικό δεν αποδίδει επαρκή ψύξη.	Στο φίλτρο αέρα έχουν συσωρευτεί οκνή και τρίχες ζώων.	Απενεργοποιήστε το φορητό κλιματιστικό και καθαρίστε το φίλτρο σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Συντήρηση και καθαρισμός».
	Ο εύκαμπτος οωλήνας εξόδου αέρα δεν είναι συνδεδεμένος ή έχει βυσώλωσε.	Απενεργοποιήστε το φορητό κλιματιστικό και ελέγχτε τη σύνδεση του εύκαμπτου οωλήνα ή, εάν απαιτείται, απομακρύνετε οποιεδόποτε ακαθάρσιες που έχουν συσωρευτεί εντός του οωλήνα.
	Η ποσότητα του ψυκτικού υγρού στο φορητό κλιματιστικό είναι ανεπαρκής.	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
	Η θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει είναι πολύ υψηλή.	Χαμηλώστε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
	Υπάρχουν ανοιχτά παραθύρα ή πόρτες.	Κλείστε τα παραθύρα ή τις πόρτες.
	Ο χώρος είναι πολύ μεγάλος.	Ελέγχετε το συνιστώμενο μέγεθος χώρου.
	Στο χώρο υπάρχει ενεργοποιημένη πηγή θερμότητας.	Απενεργοποιήστε την πηγή θερμότητας.
Το φορητό κλιματιστικό κάνει πολύ θόρυβο και δονεύται υπερβολικά.	Το φορητό κλιματιστικό έχει ποτοθεθεί σε ανώμαλη επιφάνεια.	Μετακινήστε το φορητό κλιματιστικό σε επίπεδη και ουλή επιφάνεια.
	Στο φίλτρο αέρα έχουν συσωρευτεί οκνή και τρίχες ζώων.	Απενεργοποιήστε το φορητό κλιματιστικό και καθαρίστε το φίλτρο σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Συντήρηση και καθαρισμός».
Το φορητό κλιματιστικό εκπέμπει ήχους γουρουγουρτών.	Ο θόρυβος προκαλείται από το ψυκτικό εντός του φορητού κλιματιστικού.	Αυτό είναι φυσιολογικό.

Σημείωση:

Σε περίπτωση που σημειωθεί ένα από τα προαναφερόμενα σφάλματα, απενεργοποιήστε το φορητό κλιματιστικό και ελέγχετε για την αιτία του σφάλματος. Ενέργοηστε το ξανά και, αν το σφάλμα επανεμφανίστε, απενεργοποιήστε το, αποσύνεστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή, ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή ένα άτομα με κατάλληλη κατάρτιση και ζητήστε την επισκευή της μονάδας.

Μηνύματα σφάλματος

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενδέχεται να εμφανιστούν μηνύματα σφάλματος στην οθόνη **C12**:

Μήνυμα σφάλματος	Εξήγηση	Λύση
E1	Σφάλμα αισθητήρα θερμότητας	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
E2	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εξάτμισης	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
E3	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας συμπυκνώματος	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
E4	Σφάλμα οδόντης	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
EC	Διαρροή ψυκτικού	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
P1	Το δοχείο συμπυκνώματος είναι γεμάτο.	Συνέδετε τον εύκαμπτο οωλήνα – ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Έξοδος αποστράγγισης συμπυκνώματος».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

SAC MT1230C / SAC MT1231C

Ηλεκτρική ισχύς	220 – 240 V ~ / 50 Hz
Έξοδος ισχύος ψυμένης	12 kBTU/ώρα
Είσοδος ρεύματος:	1.600 W
Κατανάλωση ρεύματος	8 A
Συντελεστής ψύξης EER	2.6 W/W
Απόδοση αρύντανσης	3.516 λίτρα / ώρα
Χωρητικότητα της ενοικιασμένης δεξαμενής συμπυκνώματος	1 λίτρα
Τύπος καράρων ψυκτικού	R290/220 g
Όγκος ροής αέρα	420 / 370 / 355 (υψη / μεσ / χαμ)
Στάθμη θορύβου	63 dB (A)
Μέγιστη επιτρέπομένη τιμή πλεονάζουσας πίεσης λειτουργίας Τμήμα αναρρόφησης/εξάτμισης του κυκλώματος ψυμένης	2,6 / 1,0 MPa
Διαστάσεις του φορητού κλιματιστικού (π x β x υ)	467 x 397 x 765 mm
Βάρος	33 kg (net)
Θερμοκρασία λειτουργίας (ψύξη)	17 – 30 °C
Συνιστώμενο ειμβαθύν χώρου	16 - 23 m ²

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 63 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.



Σημείωση:

Η αποδοτικότητα του φορητού κλιματιστικού μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση που χρησιμοποιείται εκτός του έυρους θερμοκρασίας λειτουργίας που περιγράφεται παραπάνω.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΦΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορριμάτων. Για την ορθή απορρίψη, ανανέωση και ανακύλωση, παραδόστε αυτές τις συσκευές στα προβελτώμενα σημεία υλοποίησης Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες που μπορεί να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής.

Η ορθή απορρίψη αυτού του προϊόντος συμβαλλεί στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και τις ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επερεάζονται από την ακατάλληλη απορρίψη των απορριμάτων. Για προστασίες λεπτομερέων, συμβουλεύετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμάτων.

Συμφένων με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εφαρμογή απορρίψη αυτού του τύπου απορριμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απορρίψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.