

# SENCOR®

SAC MT9030C / SAC MT9031C



**ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ WI-FI**

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

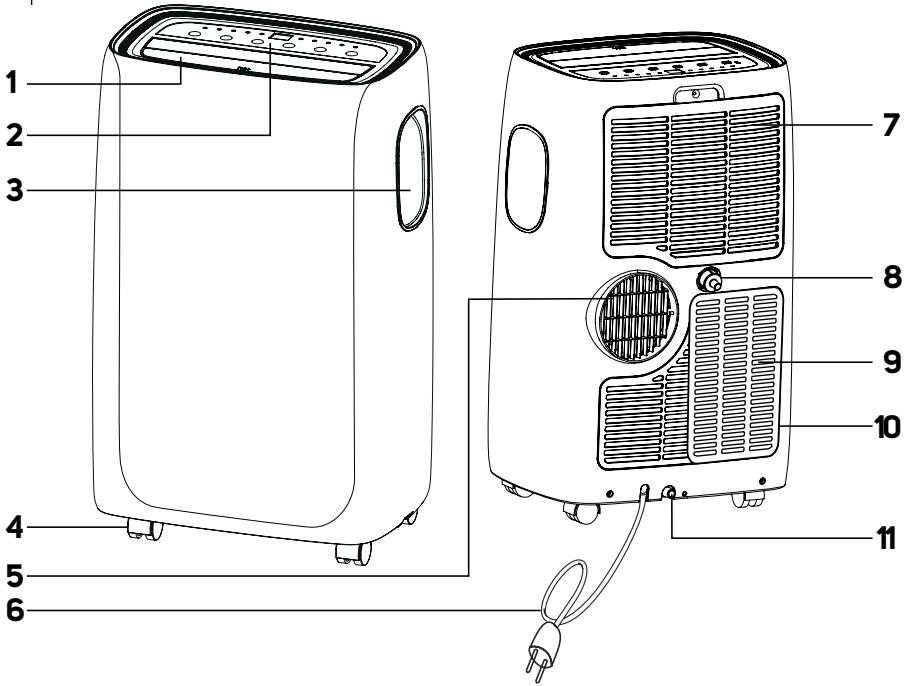


**SENCOR<sup>®</sup>**

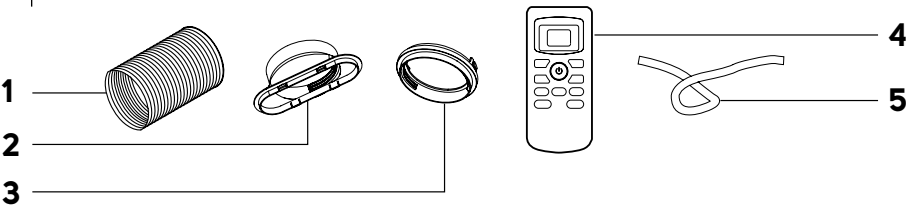
**SAC MT9030C / SAC MT9031C**

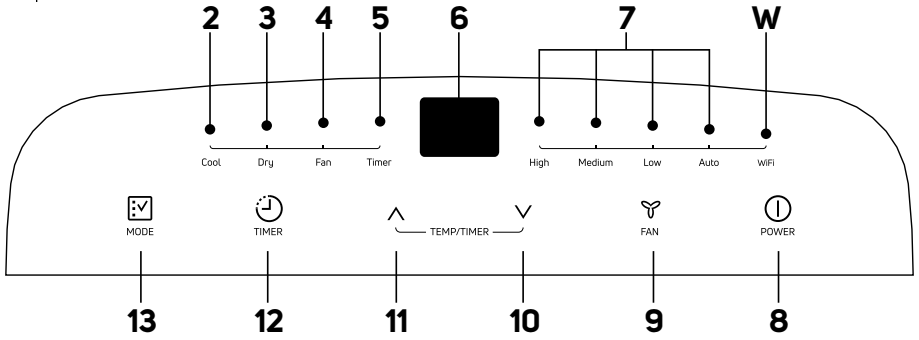
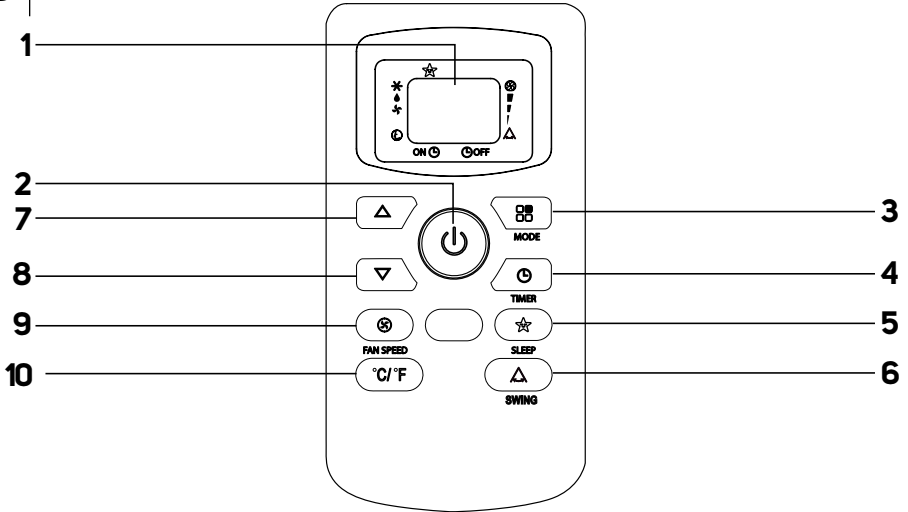
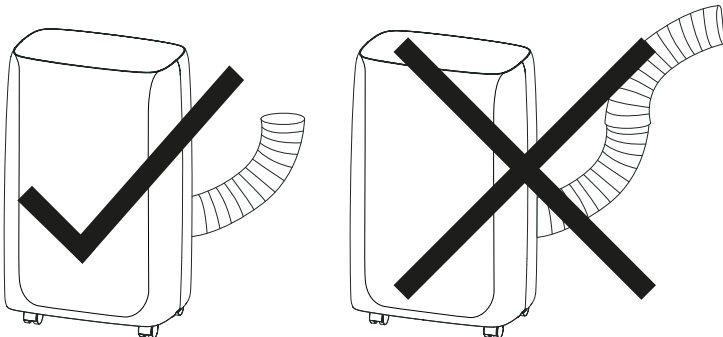


**A**



**B**



**C****D****E**

# GR Φορητό κλιματιστικό με Wi-Fi

## Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

### ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.



Το σύμβολο αυτό δείχνει ότι αν δεν τηρήσετε τις οδηγίες μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.



#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

**Για να αποφύγετε θάνατο ή τραυματισμό σε χρήστη ή σε άλλα άτομα και καταστροφή περιουσίας, πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Η εσφαλμένη χρήση ως αποτέλεσμα μη τήρησης των οδηγιών αυτών μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, τραυματισμούς ή πρόκληση ζημιάς.**

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα με μειωμένη εμπειρία ή γνώση, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον

ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται τυχόν μηχανική βλάβη της.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενη τοποθεσία, όπου οι διαστάσεις του χώρου αντιστοιχούν στις διαστάσεις που προδιαγράφονται για τη λειτουργία της.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε χώρο όπου δεν χρησιμοποιούνται συνεχώς γυμνές φλόγες (π.χ. συσκευή αερίου σε λειτουργία) ή δεν υπάρχουν πηγές φλόγας (π.χ. ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο σε λειτουργία).
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Η πρίζα πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμη, έτσι ώστε να μπορείτε γρήγορα να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πηγή του ρεύματος, αν χρειαστεί.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σπίτια, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε

χώρους με πολλή σκόνη ή υγρασία, όπως δωμάτια πλυντηρίου ή μπάνια, σε χώρους όπου φυλάσσονται ουσίες με χημικές ή εκρηκτικές ιδιότητες, σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικούς χώρους!

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνές φλόγες ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ασταθείς επιφάνειες, όπως χαλιά με πολύ μακρύ και πυκνό πέλος.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο πάνω σε στεγνές, σταθερές, ομαλές και οριζόντιες επιφάνειες.
- Η συσκευή διαθέτει τροχούς κίνησης, επομένως πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό της, ώστε να μην πέσει από τις σκάλες ή να μην κυλίσει προς τα κάτω σε επιφάνειες με κλίση. Είναι απαραίτητο να ασφαρίζετε τους τροχούς, χρησιμοποιώντας τους αναστολείς.
- Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια μέρη για τη συναρμολόγηση της συσκευής. Προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι την έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει από την πρίζα.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια. Αυτό ισχύει ειδικά όταν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα.
- Μην ψεκάζετε ή καταβρέχετε τη συσκευή με νερό και μην τη βυθίζετε σε νερό ή σε άλλο υγρό.
- Μην την καλύπτετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στις οπές εισόδου ή εξόδου του αέρα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για την κυκλοφορία του αέρα, τουλάχιστον 30 cm σε όλες τις πλευρές της συσκευής.
- Μην εκτίθεστε σε ρεύμα ψυχρού αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην υγεία σας.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, χρησιμοποιείτε πάντα τα κατάλληλα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και προτού τη μετακινήσετε, την αποσυναρμολογήσετε ή την καθαρίσετε.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το φως, ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα.
- Αν το καλώδιο ρεύματος ή το φως έχουν υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση. Η μεταφορά της μπορεί να πραγματοποιείται σε κατακόρυφη θέση ή κεκλιμένη προς το πλάι. Αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει αποστραγγιστεί όλη η συμπύκνωση. Μετά τη μεταφορά



τής συσκευής, περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα προτού τη χρησιμοποιήσετε.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό. Για να αποφύγετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις, μην επισκευάζετε μόνος/-η σας τη συσκευή και μην την τροποποιείτε με κανέναν τρόπο. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας στη συσκευή, διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συμφωνία με τις οδηγίες εγκατάστασης. Τυχόν λάθος τοποθέτηση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή νερού, τραυματισμού από ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- Για την αποφυγή κινδύνου φωτιάς ή τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χρονοδιακόπτη ή άλλη παρόμοια συσκευή που ενδεχομένως θα μπορούσε εκ παραδρομής να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τον εθνικό κώδικα ηλεκτρολογικών συστημάτων.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά ή έντονος θόρυβος και δονήσεις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα εξαρτήματα και ανταλλακτικά που παρέχονται με τη συσκευή και εργαλεία

που ενδείκνυνται συγκεκριμένα για την εγκατάσταση. Η χρήση μη τυποποιημένων ανταλλακτικών και πρόσθετων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, τραυματισμό από ηλεκτροπληξία, φωτιά, τραυματισμό ή καταστροφή περιουσίας.

- ΜΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΕ το μήκος του καλωδίου ρεύματος της μονάδας και μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης για την παροχή ρεύματος.
- ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ τη μονάδα σε πρίζα στην οποία υπάρχει ήδη κάποια συνδεδεμένη συσκευή. Η εσφαλμένη επιλογή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ενδέχεται να οδηγήσει σε φωτιά ή τραυματισμό από ηλεκτροπληξία.
- Μην καλύπτετε το καλώδιο με χαλί. Μην τοποθετείτε χαλιά, σανίδες ή άλλα καλύμματα δαπέδου πάνω από το καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από έπιπλα ή συσκευές. Τοποθετείτε το καλώδιο έτσι ώστε να μην περνά κάτι πάνω από αυτό και να μην μπορεί κανένας να σκοντάψει σε αυτό. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε άμεσα τη μονάδα από την πρίζα.
- Αν η μονάδα ανατραπεί κατά τη χρήση, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την άμεσα από την πρίζα. Ελέγξτε οπτικά ότι η μονάδα δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
- Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες για το εάν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, ζητήστε βοήθεια από κάποιον τεχνικό ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδας προκειμένου να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης από τυχόν αστραπή.

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής αν η συσκευή παράγει παράξενο θόρυβο ή μυρίζει ή βγάζει καπνό.



Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.



**Προειδοποίηση:  
Κίνδυνος πυρκαγιάς.**

## **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R290**

- Μελετήστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Για την απόψυξη και τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε κανένα άλλο εργαλείο εκτός από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.

- Αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε χώρο χωρίς συνεχή πηγή ανάφλεξης (για παράδειγμα γυμνή φλόγα, αέριο ή ηλεκτρικές συσκευές).
- Μην την τρυπάτε ή καίτε.
- Τα ψυκτικά αέρια ενδέχεται να είναι άοσμα.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί, να χρησιμοποιηθεί και να αποθηκευτεί σε περιοχή μεγαλύτερη από 13 m<sup>2</sup>.
- Αυτή η συσκευή περιέχει περίπου 170 g ψυκτικού αερίου R290.

- Το R290 είναι ψυκτικό αέριο που συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το περιβάλλον. Μην τρυπάτε κανένα μέρος του ψυκτικού κυκλώματος.
- Αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε μη αεριζόμενο χώρο, ο χώρος πρέπει να είναι σχεδιασμένος ώστε να αποτρέπει τη συσσώρευση ψυκτικών διαρροών με αποτέλεσμα κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης λόγω ανάφλεξης του ψυκτικού που προκαλείται από ηλεκτρικούς θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες πηγές ανάφλεξης.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται μηχανική βλάβη.
- Τα άτομα που λειτουργούν ή εργάζονται στο ψυκτικό κύκλωμα πρέπει να έχουν την κατάλληλη πιστοποίηση που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο οργανισμό που διασφαλίζει την ικανότητα χειρισμού ψυκτικών σύμφωνα με συγκεκριμένη αξιολόγηση που αναγνωρίζεται από τις ενώσεις του κλάδου.
- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση τις συστάσεις της κατασκευαστικής εταιρείας. Η συντήρηση και οι επισκευές που απαιτούν τη βοήθεια άλλου ειδικευμένου προσωπικού πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη ατόμου που έχει ειδικευση στη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών.
- Ελέγχετε την ετικέτα ονομαστικών τιμών για τον τύπο του ψυκτικού αερίου που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
- Πρέπει να τηρείται η συμμόρφωση με εθνικούς κανονισμούς αερίου.

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, εάν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

<b>A1</b> Έξοδος αέρα	<b>A7</b> Επάνω είσοδος αέρα
<b>A2</b> Πίνακας ελέγχου	<b>A8</b> Επάνω έξοδος αποστράγγισης
<b>A3</b> Λαβές (βρίσκονται κατά μήκος και των δύο πλευρών)	<b>A9</b> Κάτω είσοδος αέρα
<b>A4</b> Τροχοί κίνησης	<b>A10</b> Αφαιρούμενο προ-φίλτρο
<b>A5</b> Έξοδος αέρα	<b>A11</b> Οπή αποστράγγισης συμπυκνωμάτων
<b>A6</b> Καλώδιο ρεύματος	

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

<b>B1</b> Εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας εξόδου αέρα	<b>B5</b> Ελαστικός σωλήνας αποστράγγισης
<b>B2</b> Έξοδος παραθύρου	<b>B6</b> Υφασμάτινο παρέμβυσμα σφράγισης παραθύρου (δεν φαίνεται)
<b>B3</b> Τερματικό	
<b>B4</b> Τηλεχειριστήριο	

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

<b>C2</b> Ένδειξη λειτουργίας ψύξης	<b>C5</b> Ενδεικτική λυχνία Wi-Fi
<b>C3</b> Ένδειξη λειτουργίας αφύγρασης	<b>C8</b> Κομπι POWER On/Off
<b>C4</b> Ένδειξη λειτουργίας ανεμιστήρα	<b>C9</b> Κομπι FAN για ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα
<b>C5</b> Ένδειξη χρονόμετρου	<b>C10</b> Κομπι -
<b>C6</b> Θόβον	<b>C11</b> Κομπι +
<b>C7</b> Ενδείξεις ταχύτητας ανεμιστήρα (υψηλή, μεσαία, χαμηλή, αυτόματα)	<b>C12</b> Κομπι TIMER για ρύθμιση του χρονόμετρου
	<b>C13</b> Κομπι MODE για την επιλογή λειτουργίας:

### ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

<b>D1</b> Θόβον	<b>D6</b> Κομπι SWING
<b>D2</b> Κομπι ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	<b>D7</b> Κομπι ▲
<b>D3</b> Κομπι MODE για την επιλογή λειτουργίας	<b>D8</b> Κομπι ▼
<b>D4</b> Κομπι TIMER για ρύθμιση του χρονόμετρου	<b>D9</b> Κομπι FAN για ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα
<b>D5</b> Κομπι SLEEP	<b>D10</b> °C / °F κομπι για αλλαγή των μονάδων θερμοκρασίας

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

#### Θέση εγκατάστασης για το φορητό κλιματιστικό

- Τοποθετήστε το φορητό κλιματιστικό σε μια επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια κοντά σε μια γειωμένη πρίζα.
- Για ευκολότερο χειρισμό το φορητό κλιματιστικό είναι εξοπλισμένο με ροδάκια **A4**. Μην χρησιμοποιείτε τα ροδάκια **A4**, όταν χρειάζεται να μετακινήτε το κλιματιστικό πάνω από χαλιά ή παρόμοιες επιφάνειες. Αποφύγετε να το περνάτε επάνω από αντικείμενα.
- Για να επιτύχετε τη βέλτιστη αποδοτικότητα, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 45 cm από τον τοίχο ή άλλα εμπόδια.
- Για να διασφαλίσετε επαρκή αποδοτικότητα του φορητού κλιματιστικού, κρατήστε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά και τις περσίδες και τις κουρτίνες κλειστές.
- Βεβαιωθείτε, ότι δεν υπάρχει πηγή θερμότητας στο δωμάτιο. Μην τοποθετείτε το φορητό κλιματιστικό σε δωμάτιο με υψηλή υγρασία, π.χ. πλυσταριό.



#### Σημείωση:

Μην χρησιμοποιείτε το φορητό κλιματιστικό για την ψύξη ενός χώρου όπου υπάρχουν διακομιστές υπολογιστών κ.λπ. Η εγκατάσταση, η ρύθμιση, η συντήρηση και οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από καταρτισμένα άτομα.

#### Εγκατάσταση εύκαμπτου ελαστικού σωλήνα στο φορητό κλιματιστικό

- Ο εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας **B1** πρέπει να συνδέεται στο φορητό κλιματιστικό και να εγκαθίσταται σε ένα παράθυρο σύμφωνα με τους τρόπους λειτουργίας που θέλετε να ρυθμίσετε. Εγκαταστήστε τον εύκαμπο ελαστικό σωλήνα **B1** όταν θέλετε να επιλέξετε τους τρόπους λειτουργίας: ψύξη, αφύγραση ή αυτόματη λειτουργία. Δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε τον εύκαμπο ελαστικό σωλήνα **B1** όταν θέλετε να επιλέξετε τη λειτουργία ανεμιστήρα.
- Επεκτείνετε τον εύκαμπο σωλήνα **B1** στο απαιτούμενο μήκος. Συνδέστε το τερματικό **B3** στο τέλος του εύκαμπτου σωλήνα **B1**. Εισαγάγετε το στην εισορή αέρα **A5** και γυρίστε το στα δεξιά, για να ασφαλιστεί το σωλήνα **B1** στη θέση του.
- Συνδέστε την έξοδο παραθύρου **B2** στην άκρη του εύκαμπτου σωλήνα **B1**.

#### Εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα χρησιμοποιώντας το υφασμάτινο παρέμβυσμα σφράγισης

- Το υφασμάτινο παρέμβυσμα σφράγισης **B7** ενδίδκνται για παράθυρο με κλίση, παράθυρα με φύλλα και παράθυρα οροφής. Το υφασμάτινο παρέμβυσμα σφράγισης **B7** στερεώνεται με λωρίδα βέλκρου για εύκολη τοποθέτηση στο παράθυρο. Ανοίξτε το παράθυρο και στο κενό που δημιουργήθηκε εγκαταστήστε το υφασμάτινο παρέμβυσμα σφράγισης **B7**. Συνιστούμε να καθαρίσετε καλά το σημείο από λιπαρές ουσίες (πλαισία και φύλλα) όπου θα τοποθετήσετε το υφασμάτινο παρέμβυσμα σφράγισης **B7** χρησιμοποιώντας κατάλληλο καθαριστικό παράγοντα. Αφαιρέστε τη χάρτινη προστατευτική λωρίδα και κολλήστε την ταινία στο πλαίσιο του παραθύρου. Μην τν κολλήσετε στην εξωτερική επιφάνεια του πλαισίου γιατί δεν θα μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο. Στη συνέχεια κολλήστε το δεύτερο κομμάτι του υφασμάτινου παρεμβύσματος σφράγισης **B7** στο εσωτερικό ή εξωτερικό τμήμα του φύλλου παραθύρου. Ελέγξτε ότι μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο.
- Για να μπορείτε να εισαγάγετε τον εύκαμπο σωλήνα **B1**, το υφασμάτινο παρέμβυσμα σφράγισης είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο φερμουάρ. Ανοίξτε το φερμουάρ σε τέτοιο σημείο όπου θα μπορείτε να εισαγάγετε εύκολα τον εύκαμπο σωλήνα **B1**.
- Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το υφασμάτινο παρέμβυσμα σφράγισης **B7** από το παράθυρο, όταν δεν χρησιμοποιείτε το φορητό κλιματιστικό. Το παράθυρο κλείνει ακόμα και με τοποθετημένο το υφασμάτινο παρέμβυσμα σφράγισης.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

### A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Εισαγάγετε το φιλς σε πρίζα. Το φορητό κλιματιστικό μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.

#### Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φορητού κλιματιστικού

- Για να ενεργοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, πατήστε το κουμπί **POWER C8**. Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό.



#### Σημείωση:

Ποτέ μην απενεργοποιείτε το φορητό κλιματιστικό τραβώντας το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Απενεργοποιήστε το φορητό κλιματιστικό χρησιμοποιώντας το κουμπί **POWER C8**, περιμένετε λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, τραβήξτε το καλώδιο ρεύματος.

### Τρόποι λειτουργίας

#### 1. Λειτουργία ψύξης

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE C13** έως ότου ανάψει η ένδειξη ψύξης **C2**. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **-/+ C10** και **C11**, για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός του εύρους από 18 έως 32 °C.
- Χρησιμοποιώντας το κουμπί **FAN C9**, ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **FAN C9**, για να αλλάξετε την ταχύτητα με την εξής σειρά: High (υψηλή ταχύτητα) – Medium (μέση ταχύτητα) – Low (χαμηλή ταχύτητα) – Auto (αυτόματη ταχύτητα). Με κάθε πάτημα του κουμπιού, θα ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη στον πίνακα ελέγχου.

#### 2. Λειτουργία ανεμιστήρα

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE C13**, έως ότου ανάψει η ένδειξη λειτουργίας ανεμιστήρα **C4**. Χρησιμοποιώντας το κουμπί **FAN C9**, ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **FAN C9**, για να αλλάξετε την ταχύτητα με την εξής σειρά: High (υψηλή ταχύτητα) – Medium (μέση ταχύτητα) – Low (χαμηλή ταχύτητα). Κάθε φορά που το κουμπί πατιέται ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη στον πίνακα ελέγχου και ταυτόχρονα ένδειξη γραφήματος θα εμφανιστεί την επιλεγμένη ταχύτητα στην οθόνη **C6**. Σε αυτήν τη λειτουργία, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας, ούτε είναι απαραίτητο να συνδέσετε τον εύκαμπο ελαστικό σωλήνα **B1** στο φορητό κλιματιστικό.

#### 3. Λειτουργία αφύγρυνσης

- Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπος σωλήνας **B1** είναι συνδεδεμένο στο κλιματιστικό και πηγαίνει στο παράθυρο. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE C13**, έως ότου ανάψει η ένδειξη αφύγρυνσης **C3**. Η οθόνη **C6** θα δείξει  $\text{CH}$ . Σε αυτήν τη λειτουργία δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας ή της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα.

#### 4. Αυτόματη λειτουργία

- Αν επιλέξετε αυτόματη λειτουργία, το φορητό κλιματιστικό θα επιλέξει αυτόματα λειτουργία με βάση τη θερμοκρασία στο δωμάτιο.
- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE D3** μέχρι το βέλος στην οθόνη **D1** να σταματήσει στο σύμβολο  $\odot$ .
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **FAN D9**, για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **FAN D9**, για να αλλάξετε την ταχύτητα με την εξής σειρά: High (υψηλή ταχύτητα) – Medium (μέση ταχύτητα) – Low (χαμηλή ταχύτητα) – Auto (αυτόματη ταχύτητα). Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, το βέλος στην οθόνη **D1** αλλάζει.
- Το φορητό κλιματιστικό θα ξεκινήσει στη λειτουργία ανεμιστήρα, όταν η θερμοκρασία στο δωμάτιο είναι μικρότερη από 23 °C και στη λειτουργία ψύξης, όταν η θερμοκρασία στο δωμάτιο είναι μεγαλύτερη από 23 °C.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

### 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

- Ξεκινήστε το φορητό κλιματιστικό πατώντας το κουμπί **POWER C8**. Χρησιμοποιώντας το κουμπί **MODE C13**, επιλέξτε τη λειτουργία στην οποία θέλετε να αλλάξετε το φορητό κλιματιστικό. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **-/+ C10** και **C11**, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία και χρησιμοποιήστε το κουμπί **FAN C9**, για να επιλέξετε την απαιτούμενη ταχύτητα ανεμιστήρα. Απενεργοποιήστε το φορητό κλιματιστικό χρησιμοποιώντας το κουμπί **POWER C8**.
- Τώρα πατήστε το κουμπί **TIMER C12**, θα εμφανιστεί στην οθόνη **C6** εικονίδιο ρολογιού χειρός με ώρα που αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **-/+ C10** και **C11**, για να ρυθμίσετε το χρόνο μετά την πάροδο του οποίου το φορητό κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ο χρόνος αυτόματης εκκίνησης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 30 λεπτών και 24 ωρών (ρύθμιση σε διαστήματα των 30 λεπτών μέχρι 10 ώρες και διαστήματα 1 ώρας ως 24 ώρες).
- Μετά από ορισμένα δευτερόλεπτα ο χρόνος αποθηκεύεται στη μνήμη του φορητού κλιματιστικού και η ένδειξη αυτόματης εκκίνησης εμφανίζεται στην οθόνη **C6**. Μόλις παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος το φορητό κλιματιστικό θα ξεκινήσει αυτόματα.
- Αν το κουμπί **ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ C12** ή **POWER C8** πατηθούν μετά τη ρύθμιση της αυτόματης εκκίνησης, τότε η ρύθμιση αυτή θα ακυρωθεί αυτόματα.

### 2. Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

- Ενώσω το φορητό κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί **TIMER C12**, θα εμφανιστεί στην οθόνη **C6** εικονίδιο ρολογιού χειρός με ώρα που αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **-/+ C10** και **C11**, για να ρυθμίσετε το χρόνο μετά την πάροδο του οποίου το φορητό κλιματιστικό θα σταματήσει αυτόματα.
- Ο χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 30 λεπτών και 24 ωρών.
- Μετά από ορισμένα δευτερόλεπτα ο χρόνος αποθηκεύεται στη μνήμη του φορητού κλιματιστικού και η ένδειξη αυτόματης απενεργοποίησης εμφανίζεται στην οθόνη **C6**. Μόλις παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος το φορητό κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Αν το κουμπί **ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ C12** ή **POWER C8** πατηθούν μετά τη ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης, τότε η ρύθμιση αυτή θα ακυρωθεί αυτόματα.

### 3. Λειτουργία Wi-Fi (ισχύει μόνο για μοντέλα Wi-Fi)

- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το φορητό κλιματιστικό απευθείας από το έξυπνο τηλέφωνο σας χάρη στην εφαρμογή „Sensor HOME”.
- Εγκαταστήστε την εφαρμογή „Sensor HOME” στο έξυπνο τηλέφωνο σας. Η εφαρμογή προσφέρεται για τα λειτουργικά συστήματα iOS (App Store) και Android (Google Play). Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.



- Για να ελέγξετε το φορητό κλιματιστικό χρησιμοποιώντας την εγκατεστημένη εφαρμογή, είναι απαραίτητο το Wi-Fi να είναι ενεργοποιημένο.
- Ενώ το φορητό κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο (βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής), πατήστε το κουμπί  $\text{Y}$  **C9** έξι φορές εντός τεσσάρων δευτερολέπτων, για να επαναφέρετε το σήμα Wi-Fi. Ακούγεται ηχητική ειδοποίηση. Αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η ενδεικτική λυχνία **C2** θα ανάψει.
- Για απλούστερη εγκατάσταση του πίνακα ελέγχου του κλιματιστικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω κωδικό QR!



## B. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

### Τοποθέτηση και αντικατάσταση μπαταριών

- Σύρτε προς τα έξω το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών, το οποίο βρίσκεται στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες AAA/LR03 (2x 1.5 V) μέσα στο διαμέρισμα μπαταριών και κλείστε το κάλυμμα.
- Κατά την εισαγωγή των μπαταριών, βεβαιωθείτε για τη σωστή πολικότητα, όπως εμφανίζεται στο διαμέρισμα μπαταριών.
- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, χρησιμοποιείτε πάντα μπαταρίες του ίδιου τύπου, μη συνδυάζετε ποτέ παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.



### Σημείωση:

Με την αφαίρεση των μπαταριών από το τηλεχειριστήριο, θα διαγραφούν όλες οι ρυθμίσεις. Μετά την εισαγωγή νέων μπαταριών, θα ανανεωθούν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου όπως έχουν προγραμματιστεί από τον κατασκευαστή.

- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 2 μήνες, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

### Χρήση του τηλεχειριστηρίου

- Για να λειτουργήσει σωστά το τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι η μέγιστη απόσταση του τηλεχειριστηρίου από το φορτίο κλιματιστικό δεν είναι μεγαλύτερη από 7 m και ότι δεν υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και στο φορτίο κλιματιστικό που θα μπορούσε να αποτρέψει τη μετάδοση του σήματος.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στο φορτίο κλιματιστικό. Η μετάδοση του σήματος επιβεβαιώνεται μέσω ενός σύντομου ηχητικού σήματος.
- Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε άμεσο ηλιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά, το σήμα ενδέχεται να μη μεταδοθεί.

### Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φορτίου κλιματιστικού

- Για να ενεργοποιήσετε το φορτίο κλιματιστικό, πατήστε το κουμπί **D2** μία φορά. Πατήστε το ξανά το κουμπί **D2**, για να απενεργοποιήσετε το φορτίο κλιματιστικό.

### Τρόποι λειτουργίας

#### 1. Λειτουργία ψύξης

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE D3** μέχρι το βέλος στην οθόνη **D1** να σταματήσει στο σύμβολο ✖. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲/▼ **D7** και **D8**, για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός του εύρους από 18 έως 32 °C.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **FAN D9**, για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **FAN D9**, για να αλλάξετε την ταχύτητα με την εξής σειρά: High (υψηλή ταχύτητα) – Medium (μέση ταχύτητα) – Low (χαμηλή ταχύτητα) – Auto (αυτόματη ταχύτητα). Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί το βέλος στην μπάρα ταχύτητας στην οθόνη **D1** αλλάζει.

#### 2. Λειτουργία ανεμιστήρα

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE D3** μέχρι το βέλος στην οθόνη **D1** να σταματήσει στο σύμβολο ✖.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **FAN D9**, για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **FAN D9**, για να αλλάξετε την ταχύτητα με την εξής σειρά: High (υψηλή ταχύτητα) – Medium (μέση ταχύτητα) – Low (χαμηλή ταχύτητα). Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί το βέλος στην μπάρα ταχύτητας στην οθόνη **D1** αλλάζει.



### Σημείωση:

Στη λειτουργία ανεμιστήρα, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας, επομένως δεν θα εμφανίζονται πληροφορίες θερμοκρασίας στην οθόνη **D1**.

#### 3. Λειτουργία αφύγρασης

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE D3** μέχρι το βέλος στην οθόνη **D1** να σταματήσει στο σύμβολο ☼. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη **D1** η ένδειξη «dH».
- Στη λειτουργία αφύγρασης δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

## 4. Αυτόματη λειτουργία

- Αν επιλέξετε αυτόματη λειτουργία, το φορτίο κλιματιστικό θα επιλέξει αυτόματα λειτουργία με βάση τη θερμοκρασία στο δωμάτιο.
- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE D3** μέχρι το βέλος στην οθόνη **D1** να σταματήσει στο σύμβολο ☼.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **FAN D9**, για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **FAN D9**, για να αλλάξετε την ταχύτητα με την εξής σειρά: High (υψηλή ταχύτητα) – Medium (μέση ταχύτητα) – Low (χαμηλή ταχύτητα) – Auto (αυτόματη ταχύτητα). Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί το βέλος στην μπάρα ταχύτητας στην οθόνη **D1** αλλάζει.
- Το φορτίο κλιματιστικό θα ξεκινήσει στη λειτουργία ανεμιστήρα, όταν η θερμοκρασία στο δωμάτιο είναι κάτω από 23 °C και στη λειτουργία ψύξης, όταν η θερμοκρασία στο δωμάτιο είναι μεγαλύτερη από 23 °C.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

### 1. Λειτουργία ύπνου

- Η λειτουργία ύπνου χρησιμοποιείται για τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν δεν είναι απαραίτητη μια σταθερή θερμοκρασία.
- Επιλέγοντας λειτουργία - ψύξη - βλέπε προηγούμενο μέρος των οδηγιών χρήσης.
- Πατήστε το κουμπί **D5**, θα εμφανιστεί σύμβολο ☆ στην οθόνη **D1**. Το φορτίο κλιματιστικό θα λειτουργεί στην επιλεγμένη λειτουργία.
- Όσον αφορά στη λειτουργία ψύξης, σε διάστημα δύο ωρών, η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 2 °C. Αυτή η νέα θερμοκρασία θα διατηρηθεί για διάστημα 6 ωρών και μετά το φορτίο κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Η λειτουργία ύπνου μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί **D5**, **D3** ή **D9**.
- Η λειτουργία ύπνου δεν μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία ανεμιστήρα και αφύγρασης.

### 2. Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης

#### Αυτόματη ενεργοποίηση

- Η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης καθιστά δυνατή τη ρύθμιση ενός χρόνου μετά τον οποίο το φορτίο κλιματιστικό θα ενεργοποιείται αυτόματα.
- Εκκινήστε το φορτίο κλιματιστικό πατώντας το κουμπί **D1**. Χρησιμοποιώντας το κουμπί **D3**, επιλέξτε τη λειτουργία στην οποία θέλετε να αλλάξετε το φορτίο κλιματιστικό. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲/▼ **D7** και **D8**, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία και χρησιμοποιήστε το κουμπί **D9**, για να επιλέξετε την απαιτούμενη ταχύτητα ανεμιστήρα. Απενεργοποιήστε το φορτίο κλιματιστικό με το κουμπί **D1**.
- Πατήστε το κουμπί **D4** δύο φορές, θα εμφανιστεί η ώρα και το σύμβολο **ON** ☼ στην οθόνη **D1**. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲/▼ **D7** και **D8**, για να ρυθμίσετε χρόνο μετά την πάροδο του οποίου το φορτίο κλιματιστικό θα ξεκινήσει αυτόματα. Ο χρόνος αυτόματης εκκίνησης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 30 λεπτών και 24 ωρών (ρύθμιση σε διαστήματα των 30 λεπτών μέχρι 10 ώρες και διαστήματα 1 ώρα ως 24 ώρες).
- Πατήστε το κουμπί **D4** μία φορά, για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Η ώρα ρύθμισης θα εμφανιστεί στην οθόνη **D1** και το σύμβολο **ON** ☼ θα παραμείνει αναμμένο.
- Μόλις παρέλθει ο ρυθμιζόμενος χρόνος το φορτίο κλιματιστικό θα ξεκινήσει αυτόματα. Αν το κουμπί **D4** ή **D2** πατηθούν μετά τη ρύθμιση της αυτόματης εκκίνησης, τότε η ρύθμιση αυτή θα ακυρωθεί αυτόματα.

#### Αυτόματη απενεργοποίηση

- Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης καθιστά δυνατή τη ρύθμιση ενός χρόνου μετά τον οποίο το φορτίο κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Ενώ το φορτίο κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί **D4** μία φορά. Θα εμφανιστεί η ώρα και το σύμβολο **OFF** ☼ στην οθόνη **D1**.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲/▼ **D7** και **D8**, για να ρυθμίσετε χρόνο μετά την πάροδο του οποίου το φορτίο κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ο χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης

μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 30 λεπτών και 24 ωρών (ρύθμιση σε διαστήματα των 30 λεπτών μέχρι 10 ώρες και διαστήματα 1 ώρα ως 24 ώρες).

- Πατήστε το κουμπί **D4** μία φορά, για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Η ώρα ρύθμισης θα εμφανιστεί στην οθόνη **D1** και το σύμβολο **OFF** θα παραμείνει αναμμένο.
- Μόλις παρέλθει ο ρυθμιζόμενος χρόνος ο φορτιστής κλιματιστικού θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αν το κουμπί **D4** ή **D2** πατηθεί μετά τη ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης, τότε η ρύθμιση αυτή θα ακυρωθεί αυτόματα.

### 3. Λειτουργία ρύθμισης γωνίας περυγίων

- Το κουμπί **D7** μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να επιλέξετε είτε αριστερή είτε δεξιά ροή αέρα. Πατήστε το κουμπί **D7** μία φορά, θα εμφανιστεί ένα βέλος και το σύμβολο  $\Delta$  στην οθόνη **D1**. Πατώντας το κουμπί **D7** το βέλος θα εξαφανιστεί και η λειτουργία θα ακυρωθεί.1

### Αλλαγή μονάδων θερμοκρασίας

- Ενώ το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί **D10**, για να αλλάξετε τις μονάδες θερμοκρασίας από °C σε °F και αντίστροφα.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν από τον καθαρισμό του φορτιστή κλιματιστικού, απενεργοποιήστε το και περιμένετε λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, τριβήξτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

#### Καθαρισμός των φίλτρων αέρα

- Αν το φορτιστή κλιματιστικού χρησιμοποιείται τακτικά, πρέπει να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα τουλάχιστον μία φορά κάθε 14 ημέρες, για να αποφεύγετε την απόφραξη του ανεμιστήρα με σκόνη. Ανάλογα με το μοντέλο του κλιματιστικού σας, καθαρίζετε τα ακόλουθα φίλτρα:
  - Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα που βρίσκεται πίσω από την αφαιρούμενη προστατευτική σχάρα στην επάνω είσοδο αέρα **A7**, καθώς και το φίλτρο που βρίσκεται πίσω από την αφαιρούμενη προστατευτική σχάρα στην κάτω είσοδο αέρα **A9**.
- Αφαιρέστε προσεκτικά την προστατευτική σχάρα και βγάλτε έξω τα αντίστοιχα φίλτρα. Για να απομακρύνετε τη σκόνη, χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα. Σε περίπτωση πιο επίμονης βρομιάς, πλύνετε το φίλτρο με το χέρι μέσα σε διάλυμα χλιαρού νερού (μέγ. 40 °C) και ουδέτερου απορρυπαντικού. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε το καλά με νερό βρύσης και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Μην το στεγνώνετε μέσα σε στεγνωτήριο ρούχων ή κάτω απ



#### Σημείωση:

Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή κλιματιστικό χωρίς να έχουν εγκατασταθεί καλά τα φίλτρα αέρα και μην το χρησιμοποιείτε με βρεγμένα ή νωπά φίλτρα αέρα.

- Το δοχείο συλλογής νερού (συμπύκνωμα) πρέπει να αποστραγγίζεται αμέσως όταν εμφανίζεται ο κωδικός «Ft» στην οθόνη **C1** καθώς και πριν από τη φύλαξη αυτής της συσκευής προκειμένου να αποτρέπεται ο σχηματισμός μούχλας.
- Σε νοικοκυριά με κατοικίδια, είναι απαραίτητο να σκουπίζετε τακτικά τη σχάρα, ώστε να αποτρέπεται η απόφραξη της από τις τρίχες των ζώων.

#### Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

- Για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί σκουπίσματος εμποτισμένο με διάλυμα χλιαρού νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού. Στη συνέχεια, σκουπίστε την επιφάνεια για να στεγνώσει.
- Κατά τον καθαρισμό του φορτιστή κλιματιστικού, μην το ψεκάζετε με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, μη ρίχνετε νερό πάνω του και μην το βυθίζετε μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, διαλύτες, βενζίνη κ.λπ. για τον καθαρισμό.

#### Φύλαξη του φορτιστή κλιματιστικού

- Για να στεγνώσετε το φορτιστή κλιματιστικό και να αποτρέψετε τον σχηματισμό μούχλας, αφήστε το να λειτουργεί σε ζεστό χώρο στη λειτουργία ανεμιστήρα για περίπου 12 ώρες.
- Αποσυνδέστε τον εύκαμπο ελαστικό σωλήνα **B1** και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά.

- Αποστραγγίστε όλη τη συμπύκνωση από το δοχείο συμπυκνώματος - βλέπε κεφάλαιο «**Εκροή συμπυκνώματος**».
- Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα και επανεγκαταστήστε τα. Σκουπίστε το εξωτερικό περίβλημα του φορτιστή κλιματιστικού. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.
- Φυλάξτε το κλιματιστικό σε έναν δροσερό, ξηρό και σκοτεινό χώρο.

#### Εκροή συμπυκνώματος

- Αν η στάθμη νερού μέσα στο δοχείο συμπυκνώματος φτάσει σε προκαθορισμένο επίπεδο, το φορτιστή κλιματιστικό θα δείξει «Ft» (ζεστό δοχείο συμπυκνώματος) στην οθόνη **C6**. Για να αδειάσετε το συμπύκνωμα από το φορτιστή κλιματιστικό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Αποσυνδέστε το φις του καλώδιου ρεύματος από την πρίζα.
  2. Μεταφέρετε προσεκτικά το φορτιστή κλιματιστικό σε μια θέση όπου είναι δυνατή η αποστράγγιση του νερού.
  3. Κάτω από την εκροή **A11** τοποθετήστε δοχείο, στο οποίο θα τρέξει το συμπύκνωμα. Αφαιρέστε προσεκτικά το βύσμα της εκροής **A11**. Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα **B6** και αφήστε το συμπύκνωμα να ρέσει.
  4. Μόλις αδειάσει το δοχείο συμπυκνώματος (έχει σταματήσει να τρέχει συμπύκνωμα), αποσυνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα **B6** και συνδέστε ξανά το βύσμα στην εκροή **A11**.
  5. Εισαγάγετε το βύσμα ρεύματος σε πρίζα και ενεργοποιήστε το φορτιστή κλιματιστικό.
- Αν πρέπει να διασφαλίσετε ότι φυεύγει συνέχεια το συμπύκνωμα από το φορτιστή κλιματιστικό, μπορείτε να συνδέσετε τον εύκαμπο σωλήνα **B6** σε αποχέτευση. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Αποσυνδέστε το φις του καλώδιου ρεύματος από την πρίζα.
  2. Αφαιρέστε το βύσμα της επάνω εκροής **A8**. Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα απορροής **B6**. Αν το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα απορροής **B6** δεν φτάνει, τότε θα πρέπει να αγοράσετε μακρύτερο σωλήνα του ίδιου τύπου. Μην επεκτείνετε ποτέ το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα απορροής **B6** χρησιμοποιώντας προεκτάσεις.
  3. Συνδέστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα απορροής **B6** στην αποχέτευση.
  4. Εισαγάγετε το βύσμα ρεύματος σε πρίζα και ενεργοποιήστε το φορτιστή κλιματιστικό.



#### Σημείωση:

Ο εύκαμπο σωλήνας απορροής **B6** θα πρέπει να εγκαθίσταται στο ίδιο ύψος ή πιο κάτω από την επάνω εκροή **A8**. Αλλιώς το συμπύκνωμα δεν θα αδειάζει καλά από το δοχείο συμπυκνώματος.

#### Εκ νέου θέση σε λειτουργία

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το φις δεν έχουν υποστεί βλάβη και ότι τα φίλτρα αέρα είναι καθαρά. Εισαγάγετε ένα νέο σετ μπαταριών στο τηλεχειριστήριο. Προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «Τοποθέτηση και αντικατάσταση μπαταριών». Εγκαταστήστε το φορτιστή κλιματιστικό σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο προηγούμενο μέρος του παρόντος χειριδίου χρήσης «Εγκατάσταση».



## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Μηνύματα σφάλματος

Εμφανίζεται στην οθόνη	Εξήγηση	Λύση
	Χαμηλή θερμοκρασία	Το φορτίο κλιματιστικό έχει σύστημα που αποτρέπει το πάγωμα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Το κλιματιστικό θα ξεκινήσει ξανά, μόλις ξεπαγάσει το εσωτερικό σύστημα.
	Ελάττωμα του αισθητήρα θέρμανσης	Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
	Γεμάτο δοχείο συμπυκνώματος	Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα <b>"Εκροή συμπυκνώματος"</b> που περιγράφηκε νωρίτερα στο εγχειρίδιο.



### Σημείωση:

Σε περίπτωση που σημειωθεί ένα από τα προαναφερμένα σφάλματα, απενεργοποιήστε το φορτίο κλιματιστικό και ελέγξτε για την αιτία του σφάλματος. Ενεργοποιήστε το ξανά και, αν το σφάλμα επανεμφανιστεί, απενεργοποιήστε το, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή, ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή ένα άτομο με κατάλληλη κατάρτιση και ζητήστε την επισκευή της μονάδας.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Πρωτού επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, ελέγξτε τη συσκευή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το φορτίο κλιματιστικό δεν ενεργοποιήθηκε.	Δεν υπάρχει ρεύμα στην πρίζα.	Ενεργοποιήστε το διακόπτη κυκλώματος ή εναλλακτικά δοκιμάστε διαφορετική πρίζα.
	Το φις του καλωδίου δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	Συνδέστε το βύσμα ρεύματος σε πρίζα.
	Η εσωτερική ασφάλεια έχει απενεργοποιηθεί.	Περιμένετε 30 λεπτά και αν το πρόβλημα παραμείνει, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Το φορτίο κλιματιστικό λειτουργεί μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα.	Ο εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας εξόδου αέρα <b>B1</b> δεν έχει συνδεθεί ή έχει αποσφραχθεί.	Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό, αποσυνδέστε τον ελαστικό σωλήνα, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει αποσφραχθεί και επανασυνδέστε τον ελαστικό σωλήνα.
	Οι εισροές αέρα <b>A7</b> και <b>A9</b> είναι φραγμένες.	Αφαιρέστε ό,τι εμποδίζει τις εισροές αέρα.

Το φορτίο κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν ψύχει.	Τα παράθυρα και οι πόρτες του δωματίου είναι ανοικτά.	Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειστά.
	Υπάρχουν πηγές θερμότητας μέσα στο δωμάτιο.	Αν είναι δυνατόν, απομακρύνετε αυτές τις πηγές θερμότητας.
	Ο εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας εξόδου αέρα <b>B1</b> δεν έχει συνδεθεί.	Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα <b>B1</b> .
Βγαίνει άσχημη μυρωδιά κατά τη λειτουργία.	Τα φίλτρα αέρα έχουν αποσφραχθεί με ακαθαρσίες και σκόνη ή τριχές ζώων.	Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και καθαρίστε τα φίλτρα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.
	Το φορτίο κλιματιστικό απενεργοποιείται περίπου 3 λεπτά μετά την ενεργοποίησή του.	Η ασφάλεια συμπίεση προστατεύει το κλιματιστικό από βλάβη, αν ενεργοποιείται νωρίτερα από μετά από 3 λεπτά.
Θα εμφανιστεί στην οθόνη <b>C1</b> μήνυμα βλάβης.		Προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα <b>"Μηνύματα βλάβης"</b> .

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### SAC MT9030C / SAC MT9031C

Παροχή ισχύος.....	220–240 V ~ / 50 Hz
Ισχύς ψύξης.....	9 000 Btu / ώρα
Ισχύς ψύξης.....	9 000 Btu/ώρα
Ρεύμα εισόδου / Ισχύς ψύξης:.....	1.200 W / 1.000 W
Συντελεστής ψύξης EER.....	2,6
Ικανότητα αφύγρανσης.....	28 l/ημέρα
Χωρητικότητα του ενσωματωμένου δοχείου συμπυκνώματος.....	0,5 l
Τύπος και βάρος ψυκτικού μέσου.....	R290 / 205 g / GWP 3
Τύπος και βάρος ψυκτικού μέσου.....	R290/205 γρ
Όγκος ροής αέρα.....	290 m <sup>3</sup> /ώ
Στάθμη θορύβου.....	65 dB(A) (υψηλή ρύθμιση)
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή πλεονάζουσας πίεσης λειτουργίας:	
Τμήμα αναρρόφησης/εξάτμισης του κυκλώματος ψύξης.....	1,2/2,3 MPa
Διαστάσεις του φορτίου κλιματιστικού (π × β × υ).....	440 × 325 × 695 χιλιοστά
Βάρος.....	29 κιλά (καθαρό)
Θερμοκρασία λειτουργίας (ψύξης).....	18–32 °C
Συνιστώμενο εμβαδόν χώρου (Κεντρική Ευρώπη).....	31/ 35 m <sup>2</sup>
Συνιστώμενο εμβαδόν χώρου (Κεντρική Ευρώπη).....	80–91 m <sup>2</sup>

\* Ισχύει για τις υπολογισμένες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως στην Κεντρική Ευρώπη. Για τυπικούς χώρους με ταβάνι σε τυποποιημένα ύψη. Οι παρεχόμενες τιμές ενδέχεται να διαφέρουν όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε χώρους με ξεχωριστά τμήματα, σε χώρους με πολλαπλές πηγές θερμότητας, σε χώρους με διπλά τζάμια ή/και κακή μόνωση.

Εάν γνωρίζετε ότι αγοράζετε το κλιματιστικό για χώρο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, επιλέξτε ένα μοντέλο με υψηλότερη απόδοση ισχύος για το συγκεκριμένο χώρο.

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 65 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.



#### Σημείωση:

Η αποδοτικότητα του φορνητού κλιματιστικού μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση που χρησιμοποιείται εκτός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας που περιγράφεται παραπάνω.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

#### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής.

Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να

επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

#### Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

#### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.







