

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY INDESIT.



Abyste mohli lépe využívat servisu, zaregistrujte spotřebič na [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.




Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v Pokynech k instalaci.



Tento symbol vám připomíná, abyste si přečetli tento návod k použití.

## OVLÁDACÍ PANEĽ

1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko a kontrolka START/PAUSE
3. Tlačítko TEPLOTA
4. DISPLEJ
5. Tlačítka MOŽNOSTI
6. Tlačítka SAMOSTATNÉ SUŠENÍ
7. Tlačítka SUŠENÍ
8. Tlačítko ODLOŽENÝ START
9. Tlačítko Odstředování
10. VOLIČ PROGRAMŮ
11. Tlačítko PUSH & GO

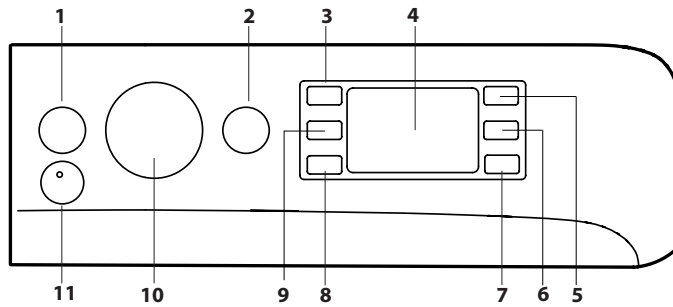

## TABULKA PROGRAMŮ

Program		Teplota		Maximální odstředování (počet otáček)	Maximální náplň pro praní (kg)	Trvání (h : m)	Sušení	Maximální náplň pro sušení (Kg)	Prací a přídatné prostředky		Doporučený prací prostředek		Zbytková vlhkost % (***)	Spotřeba energie kWh	Celkové množství vody v l	Teplota prádla °C
		Nastavení	Rozmezí						Praní 2	Aviváž 3	Prášek	Zkapalněný				
1	<b>Bavlna (2)</b>	40 °C	☀ -60 °C	1400	8.0	3:55	●	6.0	●	○	✓	✓	49	1.40	105	45
2	<b>Syntetické (3)</b>	40 °C	☀ -60 °C	1200	4.0	2:55	●	4.0	●	○	✓	✓	35	0.80	55	43
3	<b>Směšená</b>	40 °C	☀ -40 °C	1000	8.0	**	●	6.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
4	<b>Eco 40-60 (1) (Praní)</b>	40 °C	40 °C	1351	8.0	3:38	●	6.0	●	○	✓	✓	53	0.73	56	34
				1351	4.0	2:48	●		●	○	✓	✓	53	0.55	53	34
				1351	2.0	2:25	●		●	○	✓	✓	53	0.35	35	23
5	<b>Bílé prádlo</b>	60 °C	☀ -90 °C	1400	8.0	2:45	●	6.0	●	○	✓	✓	49	0.90	90	55
6	<b>Jemné Prádlo</b>	30 °C	☀ -30 °C	600 (****)	1.0	**	●	1.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
7	<b>Barevné</b>	40 °C	☀ -40 °C	1400	8.0	**	●	6.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
8	<b>Tmavé prádlo</b>	30 °C	☀ -30 °C	800	5.0	**	●	5.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
9	<b>Zabránění zápachu</b>	40 °C	☀ -40 °C	1000	3.5	**	●	3.5	●	○	✓	✓	-	-	-	-
10	<b>20°C</b>	20 °C	☀ -20 °C	1400	8.0	1:50	●	6.0	●	○	-	✓	49	0.16	90	22
11	<b>Vlna</b>	40 °C	☀ -40 °C	800	2.0	**	●	2.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
12	<b>Rychlé praní 30'</b>	30 °C	☀ -30 °C	1200 (****)	4.5	0:30	-	-	●	○	-	✓	71	0.20	45	27
13	<b>Praní&amp;Sušení 45'</b>	30 °C	30 °C	1400	1.0	**	●	1.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
14	<b>AirFresh</b>	-	-	-	-	**	●	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
15	<b>Máčení + Odstředování</b>	-	-	1400	8.0	**	●	6.0	-	○	-	-	-	-	-	-
16	<b>Odstředování + Odčerpání vody *</b>	-	-	1400	8.0	**	●	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-

● Požadované dávkování ○ Volitelné dávkování

Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem k proměnlivým podmínkám, pokud jde o teplotu přírodní vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se vztahují k základnímu nastavení programů bez voleb. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.

**1) Eco 40-60 (Praní) - zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU Ecodesign2019/2014.** Neúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.

Poznámka: hodnoty rychlosti otáček zobrazené na Displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

**4) Eco 40-60 (Praní a Sušení) - Zkušební cyklus praní a sušení v souladu s nařízením EU Ecodesign2019/2014.** Ke spuštění cyklu „praní a sušení“ zvolte prací program „Eco 40-60“ a nastavte možnost ☀ na ☀. Neúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní a sušení běžně zašpiněného bavlněného prádla. Na konci cyklu mohou být oděvy ihned uloženy do skříně.

### Pro všechny zkušební ústavy

- 1) Dlouhý prací cyklus pro bavlněné prádlo: nastavte prací program 1 a teplotu 40 °C.
- 2) Dlouhý program pro syntetiku: nastavte prací program 2 a teplotu 40 °C.

\* Chcete-li pračku pouze vyprázdnit, vyberte program 16 a nastavte rychlost odstředování na "OFF".

\*\* Délka programu je zobrazena na displeji.

\*\*\* Po ukončení programu a odstředování na maximální volitelné otáčky, v základním nastavení programu.

\*\*\*\* Na displeji se zobrazí navrhovaná rychlost odstředování jako výchozí hodnota.

## PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY

### Vanička 1:

Neplňte prací prostředek do přihrádky 1. Čisticí prostředek nalijte pouze do přihrádky 2.  
**Vanička 2: Prací prostředek (práškový nebo tekutý)**

V případě použití tekutého pracího prostředku se pro správné dávkování doporučuje použít malou přepážku **A** z příslušenství.

Pro použití práškového pracího prostředku vložte malou přepážku do prohloubeniny **B**.


### Vanička 3: Přídatné prostředky (aviváž atd.)

Aviváž nesmí překročit „max.“ úroveň vyznačenou na středovém kolíku.

! Pro předpírku a praní při teplotě vyšší než 60 °C používejte práškové prací prostředky pro bílé bavlněné prádlo.


! Dodržujte pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.

! Za účelem vytažení dávkovače stiskněte páčku **C** a potáhněte jej směrem ven.

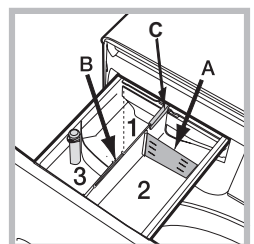

## POPIS VÝROBKU

1. Pracovní plocha
2. Přihrádka na prací prostředky
3. Ovládací panel
4. Rukojeť
5. Dvířka
6. Vypouštěč čerpadlo (za podstavcem)
7. Podstavec (odstranitelný)
8. Nastavitelné nožky (2)

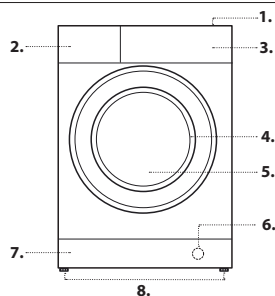

## PROGRAMY

Dodržujte doporučení uvedená na symbolech pro praní. Hodnota uvedená na symbolu představuje maximální doporučenou teplotu pro praní daného kusu prádla.



**Bavlna:** pro praní středně až velmi špinavých ručníků, spodního prádla, ubrusů atd. z bavlny a odolného lnu.

**Syntetika:** specifický cyklus pro praní oblečení ze syntetických tkanin. U odolnějších nečistot lze zvýšit teplotu až do 60° a použít také prací prášek.

**Smíšená:** pro praní mírně až středně zašpiněného odolného prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

**Eco 40-60:** pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a nejúčinnější ve smyslu spotřeby vody a energie.

**Bílé prádlo:** mimořádně znečištěné bílé prádlo.

**Jemné Prádlo:** pro praní velmi jemného prádla použijte program 6. Doporučujeme obrátit prádlo před praním naruby. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje použít tekutý prací prostředek pro choulostivé prádlo.

V případě volby funkce výhradně časově vymezeného sušení bude na konci praní provedeno mimořádně jemné sušení díky mírnému pohybu a proudu vzduchu s vhodně řízenou teplotou.

Doporučené doby jsou:

1 kg syntetického prádla --> 150 min.

1 kg syntetického a bavlněného prádla --> 180 min.

1 kg bavlněného prádla --> 180 min.

**Barevné:** pro praní barevného prádla. Tento program je optimalizován k uchování zářivých barev oblečení i po opakovaném vyprání.

Stupeň vysušení bude záviset na náplni a složení tkaniny.

**Tmavé prádlo:** použijte program 8 pro praní prádla tmavé barvy. Program je navržen pro dlouhodobé zachování tmavých barev. Pro dosažení co nejlepších výsledků se doporučuje použít tekutý prací prostředek pro praní tmavého prádla.

V případě volby sušení bude na konci praní automaticky provedeno jemné sušení, které chrání barvy prádla. Na displeji bude zobrazena úroveň . Max. náplň: 5 kg.

**Zabránění zápachu:** program 9 se používá pro praní prádla, u kterého je třeba zajistit odstranění nepříjemného zápachu (např. kouře, potu, smažených jídel apod.). Tento program byl navržen pro odstranění nepříjemného zápachu s ohledem na vlákna tkanin. Doporučuje se prást syntetické nebo smíšené prádlo při teplotě 40°C.

**20°C:** Pro praní mírně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.

**Vlna - Woolmark Apparel Care - Blue:**

Prací cyklus „Vlna“ této pračky byl schválen společností Woolmark Company pro praní prádla z vlny, které je klasifikováno jako „prádlo určené pro ruční praní“, a to za předpokladu, že bude praní provedeno v souladu s pokyny uvedenými na etiketě oblečení a instrukcemi poskytnutými výrobcem této pračky. (M1318)



**Rychlé praní 30':** tento cyklus 30' byl navržen pro praní mírně znečištěného prádla při teplotě 30°C (s výjimkou vlny a hedvábí) s maximální náplní 4.5 kg v průběhu krátké doby: Trvá pouze 30 minut a šetří čas a energii.

**Praní&Sušení 45':** byl navržen pro praní mírně znečištěného oblečení během krátké doby: Při volbě tohoto cyklu je možné vyprat a vysušit až do 1 kg prádla během pouhých 45 minut. Pro dosažení optimálních výsledků použijte tekutý prací prostředek; předběžně ošetřete manžety, límce a skvrny.


**AirFresh:** představuje ideální program pro oživení bavlněného a syntetického prádla (max. 1.5 kg) a odstranění nepříjemných zápachů, zejména z kouření, v průběhu 30' bez fáze praní.

**Máchání + Odštěďování:** cyklus slouží k máchání a odštěďování.

**Odštěďování + Odčerpání vody:** cyklus slouží k odštěďování a vypouštění vody.

## DISPLEJ

Displej slouží k naprogramování pračky a poskytuje četné informace.

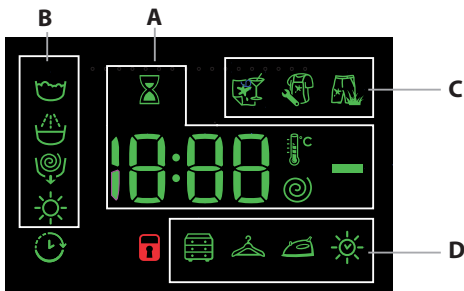

V části **A** je zobrazována doba trvání různých programů, které jsou k dispozici, a po zahájení cyklu i zbývající doba do jeho ukončení; v případě nastavení Odložený start bude zobrazena doba chybějící do zahájení zvoleného programu.

Kromě toho budou při stisknutí příslušného tlačítka zobrazeny maximální hodnoty rychlosti odštěďování, teploty a doby sušení, kterých zařízení může dosáhnout v závislosti na nastaveném programu, nebo poslední zvolené hodnoty, pokud jsou kompatibilní se zvoleným programem.

Presýpací hodiny budou blikat ve fázi, kdy pračka zpracovává údaje na základě zvoleného programu. Max. po 10 minutách od zahájení programu ikona přestane blikat a dojde k zobrazení konečné zbývající doby. Ikona presýpacích hodin zhasne přibližně 1 minutu od zobrazení konečné zbývající doby. V části **B** jsou zobrazovány „fáze praní“, které jsou součástí zvoleného cyklu, a po zahájení programu také probíhající „fáze praní“.

- Prání
- Máchání
- Odštěďování/ Odčerpání vody
- Odčerpání vody

Rozsvícený symbol informuje o tom, že na displeji je zobrazena nastavená hodnota „Odloženého startu“.

V části **C** se nacházejí tři úrovně týkající se možností praní.

V části **D** se nacházejí ikony týkající se tří úrovní sušení a ikona , která se rozsvítí při nastavení časově vymezeného sušení.

**Kontrolka zablokovaná dvířka**

Rozsvícený symbol signalizuje zablokování dvířek. Aby se předešlo poškození, před otevřením dvířek je třeba vyčkat se zhasnutí uvedeného symbolu. Pro otevření dvířek v průběhu pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE ; až symbol zhasne, dvířka lze otevřít.

## PRVNÍ POUŽITÍ

Po instalaci pračky je před prvním použitím třeba provést jeden prací cyklus s použitím pracího prostředku bez prádla s nastavením programu „Samočištění“.

## KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Připravte prádlo a dodržujte doporučení uvedená v kapitole „RADY A DOPORUČENÍ“.

**Rychlé naprogramování**

- Stiskněte tlačítko ON/OFF ; kontrolka tlačítka START/PAUSE bude pomalu zeleně blikat.

- Otevřete dvířka. Naplňte pračku prádlem a dbejte přitom, aby nedošlo k překročení hmotnosti prádla uvedené v tabulce programů.

- Vytáhněte příhrádku a způsobem popsáním v kapitole „PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK“ vložte do příslušných vaniček prací prostředek.

- Zavřete dvířka.

**ZAHÁJENÍ CYKLU**

Stiskněte tlačítko PUSH & GO.

Stroj zamkne dveře ( symbol je ZAP) a válec se začne otáčet; dveře se odemknou (symbol je VYP) a poté se znovu zamknou ( symbol je ZAP) jako přípravná fáze každého pracího cyklu. Zvuk „zacvaknutí“ je součástí mechanismu zamykání dveří. Voda vstoupí do bubnu a zahájí fázi praní, jakmile jsou dveře uzamčeny.

**Tradiční nastavení programu**

- Stiskněte tlačítko ON/OFF ; kontrolka tlačítka START/PAUSE bude pomalu zeleně blikat.

- Otevřete dvířka. Naplňte pračku prádlem a dbejte přitom, aby nedošlo k překročení hmotnosti prádla uvedené v tabulce programů.

- Vytáhněte příhrádku a způsobem popsáním v kapitole „PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK“ vložte do příslušných vaniček prací prostředek.

- Zavřete dvířka.

- Voličem PROGRAMŮ zvolte požadovaný program; je mu přiřazena určitá teplota a rychlost odštěďování, které lze upravit. Na displeji se zobrazí doba trvání cyklu.

- Upravte teplotu a/nebo odštěďování: Zařízení automaticky zobrazuje maximální teplotu a rychlost odštěďování pro nastavený program nebo poslední zvolené hodnoty, jsou-li kompatibilní se zvoleným programem.

Stisknutím tlačítka je možné postupně snížit teplotu až po praní ve studené vodě „OFF“. Stisknutím tlačítka je možné postupně snížit rychlost odštěďování až po jeho úplné vyloučení „OFF“. Dalším stisknutím tlačítek se obnoví nastavení maximálních přednastavených hodnot.

- Zvolte požadované možnosti.

**ZAHÁJENÍ CYKLU**

Stiskněte tlačítko START/PAUSE .

Stroj zamkne dveře ( symbol je ZAP) a válec se začne otáčet; dveře se odemknou (symbol je VYP) a poté se znovu zamknou ( symbol je ZAP) jako přípravná fáze každého pracího cyklu. Zvuk „zacvaknutí“ je součástí mechanismu zamykání dveří. Voda vstoupí do bubnu a zahájí fázi praní, jakmile jsou dveře uzamčeny.

## PRERUŠENÍ PROGRAMU - PAUZA

Přejete-li si praní přerušit, stiskněte tlačítko START/PAUSE ; kontrolka začne oranžově blikat. Pokud symbol není rozsvícen, je možné otevřít dvířka. Pro opětovné zahájení cyklu tam, kde byl přerušeno, opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE .

## OTEVŘENÍ DVÍŘEK V PŘÍPADĚ POTŘEBY



Po spuštění programu se rozsvítí symbol signalizující, že dvířka nelze otevřít. Během pracího cyklu zůstanou dvířka zablokovaná. Pro otevření dvířek během programu, například chcete-li některé prádlo přidat nebo odstranit, stiskněte tlačítko START/PAUSE , čímž dojde k jeho přerušení; kontrolka začne oranžově blikat. Pokud symbol není rozsvícen, je možné otevřít dvířka. Pro pokračování v programu opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE .

## ZMĚNA PRACÍHO PROGRAMU V JEHO PRŮBĚHU

Pro změnu programu v jeho průběhu přerušete chod pračky stisknutím tlačítka START/PAUSE (příslušná kontrolka bude oranžově blikat); poté zvolte požadovaný cyklus a znovu stiskněte tlačítko START/PAUSE .

! Přejete-li si zrušit již zahájený cyklus, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF . Cyklus bude přerušeno a pračka se vypne.

## UKONČENÍ PROGRAMU

Bude oznámeno zobrazením nápisu „END“ na displeji. Po zhasnutí symbolu  bude možné otevřít dvířka. Otevřete dvířka, vytáhněte prádlo a pračku vypněte. Jestliže nestisknete tlačítko ON/OFF , pračka se automaticky vypne asi po 10 minutách.

## MOŽNOSTI


-V případě, že zvolená volitelná funkce není kompatibilní s nastaveným pracím programem, kontrolka začne blikat a volitelná funkce nebude aktivována.

### Odstranění skvrn


Tato možnost slouží k volbě druhu znečištění tak, aby došlo k optimálnímu přizpůsobení cyklu za účelem odstranění skvrn. Původem znečištění může být:

- **Jídlo**, které způsobuje např. skvrny od potravin a nápojů.
  - **Pracovní činnost**, při níž vznikají např. skvrny od mazacího tuku a inkoustu.
  - **Venkovní aktivity**, během nichž vznikají např. skvrny od bláta a trávy.
- ! Doba trvání pracího cyklu se mění v závislosti na druhu zvoleného znečištění.


### Odložený start

Pro nastavení odloženého startu zvoleného programu mačkejte příslušné tlačítko, dokud nenavolíte požadovanou dobu odložení. Když je tato volitelná funkce aktivní, na displeji se rozsvítí symbol . Pro zrušení odloženého startu je třeba mačkat tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí nápis „OFF“.


### **Teplota** -

Pro každý program je stanovena určitá teplota. Přejete-li si teplotu změnit, stiskněte tlačítko . Příslušná hodnota se zobrazí na displeji.

### **Odstředování**


Pro každý program je stanovena určitá rychlost odstředování. Přejete-li si rychlost odstředování změnit, stiskněte tlačítko . Příslušná hodnota se zobrazí na displeji.

### **Nastavení sušení**

Při prvním stisknutí tlačítka  zařízení automaticky zvolí maximální úroveň sušení, kompatibilní se zvoleným programem. Následující stisknutí snižují zvolenou úroveň a následně i dobu sušení až po jeho úplné vyloučení – „OFF“.

K dispozici jsou dva druhy sušení:

**A-** Na základě požadované úrovně sušení:

**Prádelník** : Vhodné pro prádlo, které je určeno k uložení do skříně bez potřeby žehlení.

**Ramínko** : Ideální pro ty kusy oblečení, které nevyžadují úplné vysušení.

**K žehlení** : Určené pro kusy oblečení, které se následně musí žehlit.



Úroveň zbytkové vlhkosti zjemní záhyby a usnadní jejich odstranění.

**B -** Podle nastavené doby: od **210** do **30** minut.


Když je množství prádla ve výjimečných případech vyšší než maximální povolená náplň, proveďte prací cyklus, po jeho ukončení prádlo rozdělte a jednu ze dvou částí vložte zpět do bubnu. Dále se řiďte pokyny pro **Samostatné sušení**. Zopakujte stejný postup i při sušení zbývajících částí prádla. Na konci cyklu sušení proběhne fáze ochlazování.

### **Samostatné sušení**



Stiskněte tlačítko  kvůli provedení samotného sušení.

Po provedení volby požadovaného programu, který je kompatibilní s vloženým druhem prádla, dojde při stisknutí tlačítka  k vyloučení fáze praní a bude aktivováno sušení s maximální úrovní určenou pro zvolený program. Je možné změnit a nastavit úroveň nebo dobu trvání sušení stisknutím tlačítka sušení  (není kompatibilní s programy 13 a 14).

### **Push&Go**

Za účelem zahájení cyklu Push&Go držte stisknuté tlačítko po dobu 2 sekund. Rozsvícená kontrolka poukazuje na to, že cyklus byl zahájen. Tento cyklus praní a sušení je ideální pro bavlněné a syntetické prádlo s teplotou 30°C a maximální rychlostí odstředování 1000 otáček za minutu. Maximální teplota dosažená během sušení je přibližně 60°C. Po skončení programu odpovídá zbytková vlhkost úrovni vhodné pro . Max. doporučená náplň 3 kg. Doba zobrazená na displeji představuje maximální dovolenou dobu cyklu Push&Go. V případě, že je náplň menší než maximální nebo v ní převládá prádlo ze syntetického materiálu, skutečná doba trvání cyklu bude nižší.

### **Postup**

1. Naložte do pračky prádlo (bavlněné a/nebo syntetické) a zavřete dvířka.
2. Nadávkujte prací prostředek a přídatné prostředky.
3. Zahajte program stisknutím tlačítka Push&Go na dobu 2 sekund. Příslušná kontrolka se rozsvítí stálým zeleným světlem a dojde k zablokování dvířek (symbol dvířek zůstane rozsvícený).
- POZN.: Zahájení praní tlačítkem Push&Go aktivuje automatický cyklus praní a sušení, doporučený pro bavlněné a syntetické prádlo, který nelze dále uživatelsky přizpůsobovat.
4. Automatický cyklus lze použít pouze pro praní s vyloučením sušení. Po stisknutí tlačítka Push&Go stiskněte tlačítko sušení ; dojde ke zhasnutí ikony sušení, která odpovídá úrovni vhodné pro . Max. náplň pro samotné praní je 4 kg. Program nelze dále uživatelsky přizpůsobovat. Za účelem otevření dvířek v průběhu automatického cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE; když je symbol zablokovaných dvířek zhasnutý, bude možné otevřít dvířka (výhradně během fáze praní). Opětovným stisknutím tlačítka START/PAUSE znovu uvedte do činnosti program z bodu, ve kterém byl přerušeno.
5. Po skončení programu se rozsvítí nápis END.

## RADY A DOPORUČENÍ

### **Prádlo roztřídte podle**

Druhu látky / symbolu údržby na visačce (bavlna, smíšená vlákna, syntetické materiály, vlna, ruční praní). Barvy (oddělte barevné a bílé kusy

prádla, nové barevné prádlo perte zvlášť). Jemnosti prádla (perte malé kousky – např. nylonové punčochy – a prádlo s háčky – jako podprsenky – v látkovém sáčku nebo povlaku na polštář se zipem).

### **Vyprázdňte všechny kapsy**

Předměty, jako mince nebo zapalovače, mohou poškodit prádlo i bublen.

### **Dodržujte doporučení pro dávkování / aditiva**

Optimalizuje výsledek vyčištění, zamezuje dráždění z důvodu zbytků přebytečného pracího prostředku v prádle a šetří peníze díky zamezení nadbytečného pracího prostředku.

### **Používejte nízkou teplotu a delší trvání**

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně ty, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

### **Dodržujte míru naplnění**

Plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ“, abyste šetřili vodu a energii.

### **Hluk a obsah zbylé vlhkosti**

Jsou ovlivněny otáčkami odstředování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstředování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbylé vlhkosti.

## UDRŽBA A PEČE

*Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby pračku vypněte a odpojte z elektrické sítě. K čištění Pračky Se Sušičkou nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pračku pravidelně čistěte a zajistěte její údržbu (nejméně čtyřikrát ročně).*

### **Odpojení od přívodu vody a elektřiny**



Každém praní zatáhnete vodovodní kohoutek. Tímto způsobem dochází ke snížení opotřebení pračky a ke odstranění nebezpečí úniku vody. Před zahájením čištění pračky a během údržby je třeba vytáhnout zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky.

### **Čištění pračky**


Vnější části a části z gumy se mohou čistit hadrem navlhčeným ve vlažné vodě a saponátu. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.

Pračka je vybavena programem „Samočištění“ vnitřních částí, který musí být proveden bez jakéhokoli druhu prádla v bubnu.

Prací prostředek (množství rovnající se 10 % množství doporučeného pro mírně znečištěné prádlo) nebo zvláštní přídatné prostředky pro čištění pračky budou moci být použity jako pomocné prostředky v pracím programu. Doporučuje se provést samočisticí program každých 40 cyklů praní.

Pro aktivování programu současně na 5 vteřin stiskněte tlačítko  a .

Program bude zahájen automaticky a bude trvat přibližně 70 minut.

Cyklus je možné ukončit stisknutím tlačítka START/PAUSE .

### **Čištění příhrádky na prací prostředky**

Umyjte ji pod tekoucí vodou; příhrádka je třeba čistit často.

### **Zacházení s dvířky a bubnem**

Dvířka ponechte pokaždé pootevřená, aby se zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.

### **Čištění čerpadla**

Součástí pračky je samočisticí čerpadlo, které nevyžaduje údržbu. Může se však stát, že se v jeho vstupní části, která slouží k jeho ochraně a nachází se v jeho spodní části, zachytí drobné předměty (mince, knoflíky).

! Ujistěte se, že byl prací cyklus ukončen a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Přístup ke vstupní části čerpadla:

1. Sejměte krycí panel na přední straně pračky zatlačením na jeho střed a následným zatlačením směrem dolů z obou stran; poté jej vytáhněte;
2. odšroubujte víko vypouštěcího čerpadla jeho otočením proti směru hodinových ručiček; je normální, pokud z něj vyteče trocha vody;
3. dokonale vyčistěte vnitřek;
4. zašroubujte víko zpět;
5. namontujte zpět panel; před jeho zatlačením do pračky se ujistěte, že došlo ke správnému zachycení háčků do příslušných podélných otvorů.

### **Kontrola přívodní hadice**

Přívodní hadici je třeba kontrolovat aspoň jednou za rok. Pokud jsou v ní praskliny nebo trhliny, je třeba ji vyměnit - silný tlak působící na hadici během pracího cyklu by mohl způsobit její náhlé roztržení.

! Nikdy nepoužívejte již jednou použité hadice.

## SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VYVÁŽENÍ NÁPLNĚ

Před každým odstředováním bublen provede otáčkami rychlostí lehce převyšující rychlost praní, aby se odstranily vibrace a aby se náplň rovnoměrně rozložila. V případě, že po několika násobných pokusech o vyvážení prádlo ještě nebude správně vyváženo, zařízení provede odstředování nižší rychlostí, než je přednastavená rychlost. Při nadměrném nevyvážení pračka provede namísto odstředování vyvážení. Pro dosažení rovnoměrnějšího rozložení náplně a jejího správného vyvážení se doporučuje míchat velké a malé kusy prádla.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

*Kontaktujte naše servisní služby a zeptejte se, zda je následující příslušenství k dispozici pro tento model pračky.*

### **Sada k upevnění sušičky na pračku**

Pomocí tohoto příslušenství lze sušičku upevnit k horní části pračky, ušetřit tak prostor a usnadnit vkládání prádla do sušičky a jeho vytahování.

## PŘEPRAVA A MANIPULACE





*Nezvedejte pračku za horní plochu.*

Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky a uzavřete vodovodní kohoutek. Zkontrolujte, zda jsou dvířka i příhrádka na prací prostředky dobře uzavřeny. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a poté odpojte vypouštěcí hadici. Vypusťte z hadic veškerou zbylou vodu a upevněte je tak, aby se během přepravy nepoškodily. Opětovně namontujte šrouby určené k přepravě. Proveďte postup pro odstranění přepravních šroubů popsany v „Pokynech pro instalaci“ v opacném sledu.

DEMO MODE: funkci deaktivujete VYPNUTÍM pračky. Stiskněte a podržte tlačítko „START/PAUSE“  a během 5 sekund stiskněte i tlačítko „ON/OFF“ . Obě tato tlačítka pak držte stisknutá po dobu 2 sekund.

## PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

Může se stát, že pračka nebude fungovat. Než zatelefonujete na servisní služby zkontrolujte, zda se nejedná o problém, který lze snadno vyřešit s pomocí následujícího seznamu.

Poruchy	Možné příčiny / Řešení
<b>Pračku nelze zapnout.</b>	Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo není zasunuta natolik, aby došlo ke spojení kontaktů. V celém domě je vypnutý proud.
<b>Nelze spustit prací cyklus.</b>	Nejsou řádně zavřena dvířka. Nebylo stisknuto tlačítko ON/OFF  . Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE  . Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody. Byl nastaven odložený start.
<b>Do pračky se nenapouští voda (na displeji je zobrazen nápis „H2O“).</b>	Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu kohoutku. Hadice je příliš ohnutá. Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody. V celém domě je uzavřený přívod vody. Není dostatečný tlak. Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE  .
<b>Pračka neustále napouští a vypouští vodu</b>	Vypouštěcí hadice není instalována 65 až 100 cm od země. Konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody. Odpad ve stěně není vybaven odvodušňovacím otvorem.  Pokud se problém ani po provedení těchto kontrol nevyřeší, uzavřete přívod vody, vypněte pračku a zavolejte na servisní služby. V případě, že se byt nachází v jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonovému efektu, jehož následkem pračka nepřetržitě napouští a vypouští vodu. Pro odstranění uvedeného efektu jsou v prodeji běžně dostupné speciální protisifonové ventily.
<b>Pračka nevypouští nebo neodstředuje</b>	V rámci programu nemá dojít k vypuštění vody - u některých programů je třeba to udělat ručně. Vypouštěcí hadice je ohnutá. Vypouštěcí potrubí je ucpané.
<b>Pračka během odstředování silně vibruje.</b>	Během instalace nebyl správně odjištěn buben. Pračka není ve vodorovné poloze. Pračka je umístěna v úzkém prostoru mezi nábytkem a stěnou.
<b>Z pračky uniká voda.</b>	Přívodní hadice není správně připojena. Příhrádka na prací prostředky je ucpaná. Vypouštěcí hadice není dobře upevněna.
<b>Kontrolky „Možnosti“ a START/PAUSE  rychle blikají a na displeji se zobrazil kód poruchy (např.: F-01, F-..).</b>	Vypněte pračku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte přibližně 1 minutu a pračku znovu zapněte. Pokud porucha přetrvává, zavolejte na servisní služby .
<b>Tvoří se příliš mnoho pěny.</b>	Použitý prací prostředek není vhodný k použití v automatické pračce (musí obsahovat označení „pro praní v pračce“, „pro ruční praní nebo pro praní v pračce“ nebo podobné označení). Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku.
<b>Nelze aktivovat Push&amp;Go.</b>	Po zapnutí pračky byl aktivován jiný ovládací příkaz než Push&Go.
<b>Pračka nesuší.</b>	Zástrčka není zasunuta v zásuvce, anebo ne natolik, aby došlo ke spojení kontaktů. V celém domě je vypnut proud. Dvířka nejsou správně zavřena. Byl nastaven odložený start. Tlačítko SUŠENÍ se nachází v poloze OFF.

### Bezpečnostní pokyny, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- naší webové stránky [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu),
- naskenování QR kódu
- případně se obraťte na **naše poprodejové servisní středisko** (viz telefonní číslo v záruční knize). Při kontaktování našeho poprodejného servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace týkající se oprav a údržby prováděných uživatelem získáte na stránkách [www.indesit.com](https://www.indesit.com)

Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku.

Štítek rovněž obsahuje identifikátor modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

