

SENCOR®

SMW 7024BK





ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου



SENCOR®

SMW 7024BK

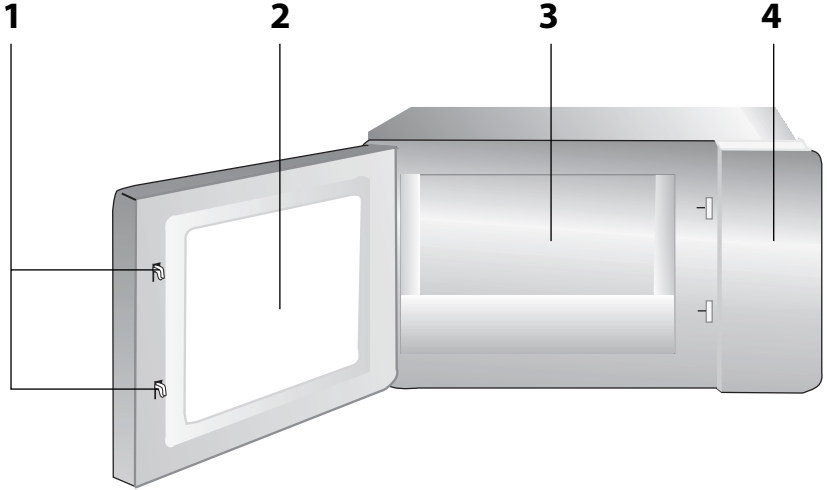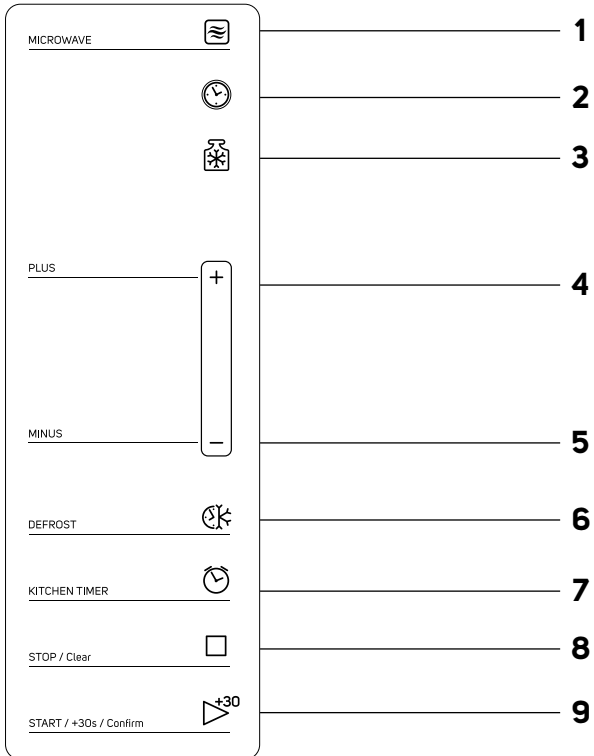

A**B**

GR Φούρνος μικροκυμάτων

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Γενικές προειδοποιήσεις

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η εκτέλεση επισκευών ή εργασιών συντήρησης που απαιτούν την αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος που παρέχει προστασία από την ακτινοβολία μικροκυμάτων από οποιοδήποτε μη εκπαιδευμένο πρόσωπο είναι επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αν έχει υποστεί ζημιά η πόρτα ή η στεγανοποίηση της πόρτας, τότε ο φούρνος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέχρι να επισκευαστεί από εξειδικευμένο τεχνικό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Τα υγρά και άλλου είδους τρόφιμα δεν πρέπει να ζεσταίνονται σε κλειστά δοχεία, επειδή μπορεί να εκραγούν.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και για χρήση σε παρόμοια μέρη όπως:
 - κουζίνες σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - στο γεωργικό τομέα,
 - για πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Για τη διασφάλιση επαρκούς κυκλοφορίας αέρα, πρέπει να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από το φούρνο μικροκυμάτων. Φροντίστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 20 cm πάνω από την άνω επιφάνεια του φούρνου, 10 cm από το πίσω μέρος και πλευρικά. Μην εμποδίζετε καμία από τις οπές αερισμού του φούρνου. Μην αφαιρείτε τα πέλματα του φούρνου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο δοχεία φαγητού κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία για μαγείρεμα ή ζέσταμα τροφίμων ή υγρών εκτός και αν ο κατασκευαστής αναφέρει ότι το μέγεθος και το σχήμα

του μεταλλικού δοχείου είναι κατάλληλο για μαγείρεμα στον φούρνο μικροκυμάτων.

- Όταν ζεσταίνετε ένα γεύμα σε πλαστικά ή χάρτινα πιάτα, ελέγχετε τακτικά το φούρνο για να μην πιάσουν φωτιά.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων έχει σχεδιαστεί για το ζέσταμα φαγητού και ροφημάτων. Η αποξήρανση τροφών ή το στέγνωμα ρούχων και η θέρμανση μαξιλαριών, υποδημάτων για το σπίτι, η πλύση σφουγγαριών, η ύγρανση υφασμάτων και παρόμοιων υλικών μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξη ή πυρκαγιά.
- Αν δείτε να βγαίνει καπνός, απενεργοποιήστε τη συσκευή ή αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε την πόρτα της συσκευής κλειστή για να αποτρέψετε την εξάπλωση σε περίπτωση πυρκαγιάς.
- Το ζέσταμα ροφημάτων στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει καθυστερημένο βρασμό, γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό του δοχείου. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το δοχείο.
- Το περιεχόμενο των μπιμπερό και οι βρεφικές τροφές πρέπει να ανακατεύονται ή να ανακινούνται πριν δοθούν στα βρέφη και η θερμοκρασία πρέπει να ελέγχεται για την αποφυγή εγκαυμάτων.
- Τα αυγά με το κέλυφος και τα ολόκληρα βρασμένα αυγά δεν πρέπει να ζεσταίνονται στο φούρνο μικροκυμάτων, επειδή μπορεί να εκραγούν ακόμα και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ζεστάματος στο φούρνο μικροκυμάτων.
- Καθαρίζετε τακτικά την πόρτα και το παράθυρο του φούρνου και από τις δύο πλευρές, τη στεγανοποίηση

της πόρτας και τα παρακείμενα εξαρτήματα και τυχόν υπολείμματα τροφών. Για τον καθαρισμό, προτείνουμε τη χρήση ήπιου απορρυπαντικού κουζίνας. Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένουν υπολείμματα του απορρυπαντικού στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.

- Καθαρίζετε το φούρνο τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω και αφαιρέστε τυχόν φαγητό που υπάρχει στο εσωτερικό.
- Αν δεν διατηρήσετε το φούρνο καθαρό, τότε μπορεί να καταστραφεί η επιφάνεια και κατ' επέκταση να μειωθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής, αλλά και να προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστή.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετείται επάνω σε πάγκο με μέγιστο ύψος 900 mm.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για χρήση ως αυτόνομη συσκευή. Δεν έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση ή για χρήση ενσωματωμένος σε ντουλάπι.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπι.

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφώνει με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων σε εξωτερικό χώρο και μην τον εκθέτετε στις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.
- Μην τοποθετείτε το φούρνο μικροκυμάτων στο περβάζι του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε σταθερές επιφάνειες. Τοποθετείτε τη συσκευή πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για ζέσταμα και μαγείρεμα φαγητού. Πρέπει να τον χρησιμοποιείτε μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά ή ουσίες με αναθυμιάσεις μέσα στο φούρνο.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε παιόνα.
- Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για βιομηχανικούς ή εργαστηριακούς σκοπούς.
- Τα πιάτα φαγητού μπορεί να ζεσταθούν από το φαγητό που έχει ζεσταθεί. Ορισμένες φορές είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικών γαντιών.
- Μην χρησιμοποιείτε τα παρακάτω μαγειρικά, επιτραπέζια σκεύη ή μαγειρικά εργαλεία, στο φούρνο μικροκυμάτων:
 - Μεταλλικά δοχεία και πιατικά με μεταλλικές λαβές ή με μεταλλικά στοιχεία διακόσμησης,
 - Κλιπ ασφαλείας σε πλαστικές σακούλες,
 - πιάτα με επίτρωση μελαμίνης,
 - Τυπικά θερμόμετρα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του κρέατος κ.λπ.
- Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το φούρνο μικροκυμάτων με την πόρτα ανοιχτή. Μπορεί να εκτεθείτε στην επιβλαπή επίδραση των μικροκυμάτων. Μη θέσετε το φούρνο μικροκυμάτων σε λειτουργία όταν είναι άδειος.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ροφήματα και φαγητά που έχουν ζεσταθεί, επειδή μπορεί να απελευθερωθεί καυτός ατμός.
- Μην τριγυρίζετε φαγητό στο φούρνο μικροκυμάτων. Το καυτό λάδι μπορεί να καταστρέψει ορισμένα μέρη του φούρνου, πιάτα ή μπορεί, επίσης, να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα.
- Πριν από το μαγείρεμα, τρυπήστε το φαγητό με παχιά φλούδα, όπως πατάτες, κολοκύθες, μήλα.

- Πριν από τη μετακίνηση του φούρνου, πρέπει πάντα να βεβαιώνετε ότι ο περιστρεφόμενος δίσκος έχει αφαιρεθεί ή ότι είναι σωστά ασφαλισμένος στο εσωτερικό του φούρνου. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο εάν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ο περιστρεφόμενος δίσκος.
- Ορισμένα μέρη του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να θερμανθούν κατά τη λειτουργία του. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φούρνο, μην αφήνετε χάρτινα υλικά, πιάτα φαγητού ή φαγητό στο εσωτερικό του.
- Διατηρείτε καθαρό το εσωτερικό του φούρνου. Αν τα τοιχώματα του φούρνου πιτσιλιστούν με φαγητό, τότε σκουπίστε τα με υγρό πανί. Αν ο φούρνος είναι πολύ λερωμένος, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού κουζίνας.
- Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχουν φθαρεί, εάν δεν λειτουργούν καλά, εάν φέρει σημάδια φθοράς ή εάν έχει πέσει στο πάτωμα. Οποιαδήποτε επισκευή του φούρνου μικροκυμάτων ή αντικατάσταση κατεστραμμένου καλωδίου ρεύματος επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων.

GR Φούρνος μικροκυμάτων



Εγχειρίδιο Χρήσης

- Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος μάρκας SENCOR και ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες του.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμα κι αν έχετε ήδη μια εξοικείωση με συσκευές παρόμοιου τύπου. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Συνιστάται να φυλάξετε την αρχική συσκευασία, τα υλικά συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς και την επιβεβαίωση του βαθμού ευθύνης του πωλητή ή το πιστοποιητικό εγγύησης, τουλάχιστον για τη διάρκεια ισχύος του νόμιμου δικαιώματός σας έναντι Ελλατωματικής λειτουργίας ή επί της εγγύησης ποιότητας. Όταν μεταφέρετε τη συσκευή, συνιστούμε να τη συσκευάσετε πάλι στο αρχικό της κουτί στο οποίο είχε συσκευαστεί από τον κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Σύστημα κλειδώματος πόρτας ασφαλείας
A2 Παράθυρο πόρτας
A3 Εσωτερικό του φούρνου
A4 Πίνακας ελέγχου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΩΝΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

- B1** Κουμπί **MICROWAVE** (Μικροκύματα) – για ρύθμιση της ισχύος μικροκυμάτων.
B2 Κουμπί  – για ρύθμιση του ρολογιού.
B3 Κουμπί  – για επιλογή του προγράμματος απόψυξης με βάση το βάρος.
B4 Κουμπί +
B5 Κουμπί –
B6 Κουμπί **DEFROST** (Απόψυξη) – για επιλογή του προγράμματος απόψυξης με βάση τον χρόνο.
B7 Κουμπί **KITCHEN TIMER** (Χρονόμετρο) – για ρύθμιση του χρονόμετρου.
B8 Κουμπί **STOP/CLEAR** (Διακοπή/Εκκαθάριση) – για παύση της λειτουργίας μικροκυμάτων / εκκαθάριση ρυθμίσεων ή ακύρωση λειτουργίας.
B9 **START/+30 SEC/CONFIRM** (Εναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση) – για εκκίνηση της λειτουργίας μικροκυμάτων / εκκίνηση ταχείας προετοιμασίας / επιβεβαίωση ρυθμίσεων.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της από τη συσκευασία, και αφαιρέστε όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και καρτέλες. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά ούτε η συσκευή ούτε κανένα από τα μέρη της.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει από το εσωτερικό του φούρνου όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ.



Σημείωση:

Μην αφαιρέσετε το κάλυμμα του μάγνητρου που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του εσωτερικού του φούρνου.



Προειδοποίηση:

Ελέγξτε αν ο φούρνος έχει υποστεί ζημιά με οποιοδήποτε τρόπο, όπως μη ευθυγραμμισμένη ή βουλιαγμένη πόρτα, ζημιά στη στεγανοποίηση της πόρτας ή λασκαρισμένοι μεντεσέδες ή ασφαλισίες πόρτας. Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε ζημιά, μη χρησιμοποιήσετε τον φούρνο και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

2. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετηθεί πάνω σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος του ακόμη και όταν περιέχει φαγητό.
3. Μην τοποθετείτε τον φούρνο μικροκυμάτων κοντά σε πηγές θερμότητας, σε περιοχές με υψηλή υγρασία ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
4. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε ελεύθερο χώρο και όχι ως εντοιχισμένη μονάδα. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από τον φούρνο. Αφήστε χώρο τουλάχιστον 30 cm στο πάνω μέρος του φούρνου και τουλάχιστον 20 cm από κάθε πλευρά. Το πίσω μέρος του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να τοποθετηθεί κοντά στον τοίχο. Μην καλύπτετε ή εμποδίζετε τα ανοίγματα αερισμού. Μην αφαιρέσετε τα πόδια του φούρνου μικροκυμάτων.
5. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι τοποθετημένο κάτω από τη βάση του φούρνου ή σε επαφή με καυτές ή αιχμηρές επιφάνειες.
6. Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσελάσιμη για να αποσυνδέσετε γρήγορα το καλώδιο τροφοδοσίας, αν χρειαστεί.
7. Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων σε εξωτερικό χώρο.



Σημείωση:

Όταν ενεργοποιήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων για πρώτη φορά, μπορεί να παρατηρήσετε ελαφρά οσμή και καπνό. Αυτό είναι κανονικό και σταδιακά παύει να εμφανίζεται με τη χρήση. Συνιστούμε κατά την αρχική χρήση να τοποθετήσετε ένα μπολ με νερό μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων, να ρυθμίσετε την ισχύ μικροκυμάτων στο μέγιστο και να αφήσετε τον φούρνο να λειτουργήσει αρκετά λεπτά. Αυτή η διαδικασία θα διευκολύνει την εξάλειψη της οσμής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να γειωθεί. Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι εξοπλισμένος με καλώδιο τροφοδοσίας το οποίο διαθέτει καλώδιο γείωσης με φως γείωσης. Το φως τροφοδοσίας πρέπει να συνδεθεί σε σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα. Η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Στην περίπτωση βραχυκυκλώματος, το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από τον αγωγό γείωσης. Συνιστάται ο φούρνος να συνδέεται σε ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα.



Προειδοποίηση:

Η ακατάλληλη γείωση της πρίζας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Σημείωση:

Αν έχετε οποιαδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη γείωση ή γενικά τις οδηγίες σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευών. Ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο πωλητής αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές στον φούρνο ή τραυματισμούς που προκαλούνται από ακατάλληλες ηλεκτρικές συνδέσεις.

ΡΑΔΙΟΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ




- Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ραδιόφωνα, τηλεράσεις ή παρόμοιους δέκτες. Αν ανιχνεύσετε παρεμβολές, λάβετε τα ακόλουθα μέτρα για τις μειώσεις ή να τις εξαλείψετε.
 1. Καθαρίστε την πόρτα και τις στεγανοποιήσεις της πόρτας.
 2. Αλλάξτε θέση στην κεραία ραδιοφώνου ή τηλεόρασης.
 3. Τοποθετήστε τον φούρνο μικροκυμάτων μακριά από τον δέκτη.

- Μετακινήστε τον φούρνο μικροκυμάτων σε μεγαλύτερη απόσταση από τον δέκτη.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του φούρνο μικροκυμάτων σε διαφορετική πρίζα, έτσι ώστε ο φούρνος και ο δέκτης να βρίσκονται σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

- Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση. Ρυθμίστε το ρολόι. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα "**Ρύθμιση ρολογιού**" που θα βρείτε παρακάτω. Ο φούρνος μικροκυμάτων μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τη ρύθμιση του ρολογιού, αλλά για να χρησιμοποιήσετε ορισμένα προγράμματα σε πραγματικό χρόνο, πρέπει να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
- Αν χρειάζεστε να ελέγξετε την κατάσταση του μαγειρέματος κατά τη λειτουργία του φούρνο μικροκυμάτων, ανοίξτε την πόρτα του φούρνο. Η λειτουργία του φούρνο μικροκυμάτων θα διακοπεί προσωρινά. Για να συνεχίσετε το μαγείρεμα, πατήστε στιγμιαία το κουμπί **START/+30 SEC/CONFIRM** (Εναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση). Για να ακυρώσετε το μαγείρεμα, πατήστε το κουμπί **STOP/CLEAR** (Διακοπή/Εκκαθάριση).
- Αν κάνετε κάποιο λάθος κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του φούρνο μικροκυμάτων, πατήστε το κουμπί **STOP/CLEAR** (Διακοπή/Εκκαθάριση) για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις.
- Εάν δεν πατήσετε το κουμπί **START/+30 SEC/CONFIRM** (Εναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση) εντός 1 λεπτού από τη ρύθμιση, οι ρυθμίσεις δεν θα αποθηκευτούν και στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη τρέχουσας ώρας.
- Κάθε πάτημα κουμπιού συνοδεύεται από ένα ηχητικό σήμα.

Ρύθμιση του ρολογιού

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι όταν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ή κατά τη χρήση.
- Ενώ ο φούρνος μικροκυμάτων βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε στιγμιαία το κουμπί . Στην οθόνη ενδείξεων θα αναβοσβήνει η αριθμητική τιμή του ρολογιού.
 - Χρησιμοποιήστε τα κουμπί +/- για να ρυθμίσετε τις ώρες.
 - Πατήστε στιγμιαία το κουμπί . Στην οθόνη ενδείξεων θα αναβοσβήσει η αριθμητική τιμή των λεπτών.
 - Χρησιμοποιήστε τα κουμπί +/- για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
 - Πατήστε στιγμιαία το κουμπί  για επιβεβαίωση και θα εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων η ρυθμισμένη ώρα.

Χρονόμετρο

- Ενώ ο φούρνος μικροκυμάτων βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε στιγμιαία το κουμπί **KITCHEN TIMER** (Χρονόμετρο). Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη "00:00".
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπί +/- για να ρυθμίσετε τη διάρκεια του χρονόμετρου. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μέγιστη διάρκεια σε 95 λεπτά.
- Πατήστε στιγμιαία το κουμπί **START/+30 SEC/CONFIRM** (Εναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση) για να ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση.
- Μόλις περάσει ο ρυθμισμένος χρόνος, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση.

Ταχεία προετοιμασία

- Η λειτουργία ταχείας προετοιμασίας χρησιμοποιείται για ταχεία θέρμανση των τροφίμων με τη μέγιστη ισχύ μικροκυμάτων.
- Ενώ ο φούρνος μικροκυμάτων βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί **START/+30 SEC/CONFIRM** (Εναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση) και ο φούρνος μικροκυμάτων θα αρχίσει να λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ για 30 δευτερόλεπτα. Με κάθε πάτημα του κουμπιού **START/QUICK START** (Εναρξη/Γρήγορη έναρξη) ο χρόνος μαγειρέματος παρατείνεται κατά 30 δευτερόλεπτα. Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 95 λεπτά.

Μαγείρεμα με μικροκύματα

- Η λειτουργία μαγειρέματος με μικροκύματα είναι κατάλληλη για μαγείρεμα ή απλά θέρμανση φαγητού.


- Ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί **B1 MICROWAVE** (Μικροκύματα) και στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη "P100".
- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MICROWAVE** (Μικροκύματα) ή χρησιμοποιήστε τα κουμπί +/- για να επιλέξετε την ισχύ μικροκυμάτων με την ακόλουθη σειρά: P100 – P80 – P50 – P30 – P10. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ρυθμισμένη ισχύς.
- Πατήστε το κουμπί **START/+30 SEC/CONFIRM** (Εναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση) για να επιβεβαιώσετε τη ρυθμισμένη ισχύ.
- Πατήστε τα κουμπί +/- για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος στην περιοχή από 0:05 έως 95:00. Πατήστε το κουμπί **START/+30 SEC/CONFIRM** (Εναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση) για να επιβεβαιώσετε τον ρυθμισμένο χρόνο μαγειρέματος και ο φούρνος μικροκυμάτων θα τεθεί σε λειτουργία.



Σημείωση:

Πατήστε τα κουμπί +/- για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος ως εξής:
00:05–01:00: σε βήματα 5 δευτερολέπτων
1:00 ημ–05:00: σε βήματα 10 δευτερολέπτων
5:00 ημ–10:00: σε βήματα 30 δευτερολέπτων
10:00–30:00: σε βήματα 1 λεπτού
30:00–95:00: σε βήματα 5 λεπτών

Απόψυξη με βάση το βάρος

- Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για την απόψυξη φαγητού.
- Ενώ ο φούρνος μικροκυμάτων βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε στιγμιαία το κουμπί  και στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη "dEF1".
 - Χρησιμοποιήστε τα κουμπί +/- για να ρυθμίσετε το επιθυμητό βάρος του φαγητού στην περιοχή των 100–2.000 g.
 - Πατήστε το κουμπί **START/+30 SEC/CONFIRM** (Εναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση) για να επιβεβαιώσετε τον ρυθμισμένο βάρος και ο φούρνος μικροκυμάτων θα τεθεί σε λειτουργία.



Σημείωση:

Κατά την απόψυξη, ο φούρνος μικροκυμάτων θα σταματήσει αυτόματα για να μπορέσετε να ελέγξετε και να περιστρέψετε το φαγητό. Πατήστε το κουμπί **START/+30 SEC/CONFIRM** (Εναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση) για να συνεχίσετε τη λειτουργία του φούρνο μικροκυμάτων.

Απόψυξη με βάση τον χρόνο

- Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για την απόψυξη φαγητού.
- Ενώ ο φούρνος μικροκυμάτων βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί **DEFROST** (Απόψυξη), και στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη "dEF2".
 - Χρησιμοποιήστε τα κουμπί +/- για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο απόψυξης. Ο μέγιστος χρόνος απόψυξης είναι 95 λεπτά.
 - Πατήστε το κουμπί **START/+30 SEC/CONFIRM** (Εναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση) για να επιβεβαιώσετε τον ρυθμισμένο χρόνο απόψυξης και ο φούρνος μικροκυμάτων θα τεθεί σε λειτουργία.



Σημείωση:

Κατά την απόψυξη, ο φούρνος μικροκυμάτων θα σταματήσει αυτόματα για να μπορέσετε να ελέγξετε και να περιστρέψετε το φαγητό. Πατήστε το κουμπί **START/+30 SEC/CONFIRM** (Εναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση) για να συνεχίσετε τη λειτουργία του φούρνο μικροκυμάτων.

Αυτόματο μαγείρεμα

- Στα προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος ή το επίπεδο ισχύος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξετε τον τύπο φαγητού, το βάρος του ή τον αριθμό των μεριδών.
- Ενώ ο φούρνος μικροκυμάτων βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί + για να εισέλθετε στην επιλογή προγράμματος αυτόματου μαγειρέματος.
 - Πατήστε τα κουμπί +/- για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα αυτόματου μαγειρέματος. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί το επιλεγμένο πρόγραμμα αυτόματου μαγειρέματος.
 - Πατήστε το κουμπί **START/+30 SEC/CONFIRM** (Εναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση) για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα.
 - Χρησιμοποιήστε τα κουμπί +/- για να ρυθμίσετε το βάρος.

5. Πατήστε το κουμπί **START/+30 SEC/CONFIRM** (Εναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση) για να επιβεβαιώσετε το ρυθμιζόμενο βάρος και ο φούρνος μικροκυμάτων θα τεθεί σε λειτουργία.

Πίνακας προγραμμάτων αυτόματου μαγειρέματος

Πρόγραμμα	Βάρος	Θόνη ενδείξεων
A-1 Πίτα	200 g	200
	400 g	400
A-2 Κρέας	250 g	250
	350 g	350
A-3 Λαχανικά	450 g	450
	200 g	200
	300 g	300
A-4 Ζυμαρικά	400 g	400
	50 g (με 450 g κρύο νερό)	50
A-5 Πατάτες	100 g (με 800 g κρύο νερό)	100
	200 g	200
A-6 Ψάρι	400 g	400
	600 g	600
	250 g	250
A-7 Ρόφημα	350 g	350
	450 g	450
	1 φλιτζάνι (120 ml)	1
A-8 Ποπ κορν	2 φλιτζάνια (240 ml)	2
	3 φλιτζάνια (360 ml)	3
	50 g	50
	85 g	85
	100 g	100



Σημείωση:

Η θερμοκρασία των τροφίμων, καθώς και το βάρος και το σχήμα τους, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον χρόνο μαγειρέματος. Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, επιλέξτε μια υψηλότερη ή χαμηλότερη ρύθμιση για το βάρος του φαγητού.

Παρασκευή φαγητού πολλαπλών σταδίων

- Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, θα χρειαστεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές τιμές ισχύος μικροκυμάτων. Ο φούρνος επιτρέπει να ρυθμίσετε έως 2 τιμές ισχύος.

Παράδειγμα: Θέλετε να ξεψαγάσετε φαγητό για 5 λεπτά και στη συνέχεια να το μαγειρέψετε στο 80% της ισχύος μικροκυμάτων για 7 λεπτά. Ενεργήστε ως εξής:

- Ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε σιγμιαία το κουμπί **DEFROST** (Απόψυξη), και στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη "dEF2".
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **+/-** για να ρυθμίσετε τον χρόνο απόψυξης: 5 λεπτά.
- Πατήστε το κουμπί **MICROWAVE** (Μικροκύματα) δύο φορές και ρυθμίστε την τιμή ισχύος "P80".
- Πατήστε το κουμπί **START/+30 SEC/CONFIRM** (Εναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση) για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **+/-** για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος: 7 λεπτά.
- Πατήστε το κουμπί **START/+30 SEC/CONFIRM** (Εναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση) για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση και ο φούρνος θα τεθεί σε λειτουργία. Μόλις ολοκληρωθεί ένα στάδιο, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και ο φούρνος θα προχωρήσει αυτόματα στο επόμενο στάδιο.



Σημείωση:

Στη διάρκεια μιας διαδικασίας πολλαπλών σταδίων, δεν μπορεί να επιλεγεί το γρήγορο μαγείρεμα ή το αυτόματο μαγείρεμα.

Κλειδωμα για παιδιά

- Η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά σας επιτρέπει να κλειδώνετε τα κουμπιά έτσι ώστε να αποτρέπετε την αλλαγή των ρυθμίσεων του φούρνου ή την κατά λάθος έναρξη λειτουργίας του φούρνου χωρίς περικυμένο.
- Ενεργοποίηση του κλειδώματος για παιδιά:** Ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για περίπου 3 δευτερόλεπτα το κουμπί **STOP/CLEAR** (Διακοπή/Εκκαθάριση).

Όλα τα κουμπιά θα είναι ανενεργά. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη "c : : c".

- Απενεργοποίηση του κλειδώματος για παιδιά:** Για να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα για παιδιά, πατήστε παρατεταμένα για περίπου 3 δευτερόλεπτα το κουμπί **STOP/CLEAR** (Διακοπή/Εκκαθάριση).

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ

Αυτή η γενική λίστα θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα σωστά μαγειρικά σκεύη.

Μαγειρικά σκεύη	Ασφαλής χρήση	Σημειώσεις
Ειδικόί δίσκοι για τη δημιουργία κρούστας	●	Να μη χρησιμοποιούνται για περισσότερο από 8 λεπτά.
Πορσελάνη και κεραμικά υλικά	●	Τα είδη από πορσελάνη, τα κεραμικά σκεύη, συμπεριλαμβανομένων των εφωαλωμένων σκευών, και τα είδη από πορσελάνη τύπου bone china είναι κατάλληλα αν δεν έχουν μεταλλικές διακοσμώσεις.
Δίσκοι μίας χρήσης από πολυεστέρα	●	Χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία ορισμένων κατεψυγμένων τροφίμων.
Συσκευασμένα έτοιμα γεύματα • Κύπελλα πολυστυρενίου	●	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανση τροφίμων. Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει τήξη του πολυστυρενίου.
• Χαρτσασκούλες ή εφημερίδες	×	Μπορεί να αναβλαστούν μέσα στον φούρνο.
• Ανακυκλωμένο χαρτί ή μεταλλική μπροντούρα	×	Μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες μέσα στον φούρνο.
Γυαλί • Γυάλινα σκεύη	●	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν δεν έχουν μεταλλικά διακοσμωτικά στοιχεία.
• Λεπτό γυαλί	●	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση τροφίμων και ποτών. Το λεπτό γυαλί μπορεί να σπάσει εάν θερμανθεί απότομα σε υψηλή θερμοκρασία.
• Βάζα διατήρησης τροφίμων	●	Αφαιρέστε το κάλυμμα. Χρήση μόνο για ζεστάμα τροφίμων.
Μεταλλικά μαγειρικά σκεύη		
• Πίτα	×	Μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη φαγητού μέσα στον φούρνο.
• Μεταλλικά κλιπ για σακούλες	×	
Χάρτινα σκεύη • Δίσκοι, φλιτζάνια, χαρτοπετιές και χαρτί κουζίνας	●	Κατάλληλα για σύντομο χρόνο θέρμανσης και μαγειρέματος, καθώς και για την απορρόφηση της υπερβολικής υγρασίας.
• Ανακυκλωμένο χαρτί	×	Μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες μέσα στον φούρνο.
Πλαστικά σκεύη • Πίτα	●	Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικά που είναι ανθεκτικά στη θερμότητα. Άλλα πλαστικά μπορεί να χάσουν το σχήμα ή το χρώμα τους λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα από μελαμίνη.

Μαγειρικά σκεύη	Ασφαλής χρήση	Σημειώσεις
• Μεμβράνη	•	Χρησιμοποιείτε τη για να διατηρήσετε την υγρασία. Δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα. Όταν την αφαιρείτε, προσέχετε τον ατμό που διαφεύγει.
• Σακούλες για κατεψυγμένα τρόφιμα	▲	Μόνο εάν προορίζονται για μαγειρέμα ή είναι ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες. Δεν πρέπει να είναι αεροστεγείς. Αν χρειάζεται, τρυπήστε τις με ένα πιρούνι.
Κερωμένο χαρτί	•	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διατηρήσει την υγρασία στα τρόφιμα και να αποτρέψει το πιτσάκιμα λίπους και υγρών.

• συνιστώμενη χρήση, ▲ χρήση με περιορισμούς, x δεν συνιστάται

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1. Τοποθετείτε το φαγητό προσεκτικά. Τοποθετείτε τα μεγαλύτερου πάχους τρόφιμα περιμετρικά, στις άκρες του πιάτου.
2. Τοποθετείτε το φαγητό σε ένα κατάλληλο πιάτο πριν τοποθετήσετε στον φούρνο.
3. Ρυθμίστε τον σωστό χρόνο μαγειρέματος. Συνιστούμε να ρυθμίζετε μικρότερο χρόνο μαγειρέματος και να τον παρατείνετε αν χρειάζεται. Το μαγειρέμα των τροφίμων σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει δημιουργία καπνού ή ανάφλεξη.
4. Καλύψτε το φαγητό πριν το μαγειρέμα. Έτσι αποτρέπετε το πιτσάκιμα υγρών και το φαγητό θερμαίνεται ομοιόμορφα.
5. Για το μαγειρέμα ορισμένων τροφίμων, όπως κοτόπουλου ή χάμπουργκερ, γυρίστε τα μία φορά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Τα μεγαλύτερα κομμάτια τροφίμων, π.χ. ψητά, πρέπει να γυρίζονται αρκετές φορές.
6. Σε ορισμένα τρόφιμα, όπως κεφτεδάκια ή μπιφτέκια, θα πρέπει να αλλάξετε τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, τόσο πάνω-κάτω, όσο και από το κέντρο προς την άκρη του πιάτου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Για τον καθαρισμό οποιαδήποτε μερών της συσκευής, μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, διαλύτες ή οποιαδήποτε ουσίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής. Κανένα από τα μέρη της συσκευής δεν επιτρέπεται να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.



Προειδοποίηση:

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίσετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φως σε νερό ή οποιαδήποτε άλλο υγρό.

- Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στα λειτουργικά μέρη του φούρνου, βεβαιωθείτε ότι δεν θα εισέλθει νερό στα ανοίγματα αερισμού που βρίσκονται στις πλευρές του φούρνου μικροκυμάτων.
- Διατηρείτε τον φούρνο μικροκυμάτων καθαρό. Καθαρίζετε τον τακτικά σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες και αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα τροφίμων. Η παρεμπόδιση της καθαριότητας θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής του φούρνου μικροκυμάτων και να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.



Προειδοποίηση:

Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για τον καθαρισμό του φούρνου μικροκυμάτων.

- Εάν λερωθεί το εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων, σκουπίστε τα εσωτερικά τοιχώματα με ένα μαλακό σφουγγάρι που έχετε υγράνει ελαφρά με κλιαρό νερό. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. Εάν το εσωτερικό είναι έντονα λερωμένο, μουλιάστε το σφουγγάρι σε κλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό πιάτων. Σκουπίστε καλά με ένα καθαρό

πανί για να στεγνώσει. Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε είδους σπρέι ή σκληρά καθαριστικά. Μπορεί να γρατζουνίσουν την επιφάνεια ή να αφήσουν λεκέδες ή σημάδια.

- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του φούρνου μικροκυμάτων (περιλαμβανομένης της πόρτας και των στεγανοποιήσεων της πόρτας) με ένα μαλακό σφουγγάρι που έχετε υγράνει ελαφρά με κλιαρό νερό. Σκουπίστε καλά με ένα καθαρό πανί για να στεγνώσει.
- Κατά τον καθαρισμό του πίνακα ελέγχου, αφιέρνετε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή για να αποτρέψετε την κατά λάθος ενεργοποίηση του φούρνου μικροκυμάτων χωρίς περιεχόμενο. Καθαρίζετε τον πίνακα ελέγχου με ένα στεγνό πανί. Αποφεύγετε την είσοδο νερού στα κενά μεταξύ των κουμπιών.
- Εάν οι πόρτες θλωθούν από μέσα ή έξω, σκουπίστε τις με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Αυτό είναι φυσιολογικό, ειδικά κατά την παρασκευή φαγητού με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό.
- Για να αφαιρέσετε τις δυσάρεστες οσμές από το εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων, αναμίξτε ένα φλιτζάνι νερό με τον χυμό και το ξύσμα ενός λεμονιού μέσα σε ένα βαθύ δοχείο. Ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος στα 5–10 λεπτά. Στη συνέχεια, σκουπίστε το εσωτερικό με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε τον εσωτερικό φωτισμό του φούρνου, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον φούρνο μικροκυμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να έχει σχηματιστεί μια δυσάρεστη οσμή στο εσωτερικό του. Για την αφαίρεσή της, μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω:
 1. Σε ένα σχετικό μεγάλο γυάλινο δοχείο προσθέστε νερό και λίγες φέτες λεμονιού. Αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει στη μέγιστη ισχύ για 2–3 λεπτά.
 2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι με κόκκινο τσάι και λειτουργήστε τον φούρνο στη μέγιστη ισχύ.
 3. Τοποθετήστε τις φλούδες πορτοκαλιού σε ένα μεγάλο μολκ και αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει στη μέγιστη ισχύ για 1 λεπτό.

Φύλαξη

- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα, αφήστε τη να κρυώσει και καθαρίστε την ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα **Καθαρισμός και συντήρηση**.
- Πριν από τη φύλαξη, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και όλα τα αξεσουάρ είναι εντελώς καθαρά και στεγνά.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό, καθαρό μέρος με καλό αερισμό, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και μακριά από παιδιά ή κατοικίδια.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Πριν επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, ελέγξτε τις παρακάτω συστάσεις.

Πρόβλημα	Σημεία
Η λειτουργία μικροκυμάτων δημιουργεί παρεμβολές στη λήψη της τηλεόρασης.	Η λήψη τηλεόρασης και ραδιοφώνου μπορεί να διαταραχθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του φούρνου μικροκυμάτων. Αυτή η παρεμβολή είναι παρόμοια με εκείνη που προκαλείται από άλλες μικρές συσκευές όπως το μπλέντερ, η ηλεκτρική σκούπα ή το σεσουάρ μαλλιών. Αυτό είναι κανονικό.
Μειωμένος φωτισμός φούρνου.	Ο φωτισμός του φούρνου μπορεί να είναι μειωμένος σε χαμηλή ισχύ μικροκυμάτων. Αυτό είναι κανονικό.
Συσσωρεύεται και συμπυκνώνεται νερό στην πόρτα και βγαίνει καυτός αέρας από τα ανοίγματα αερισμού.	Ενδέχεται να διαφεύγει ατμός από το φαγητό κατά το μαγειρέμα. Το μεγαλύτερο μέρος του ατμού εξέρχεται μέσω των ανοιγμάτων αερισμού, αλλά ένα μέρος μπορεί να συσσωρευτεί στην πόρτα και να συμπυκνωθεί. Αυτό είναι κανονικό.
Ο φούρνος τέθηκε σε λειτουργία κατά λάθος χωρίς να περιέχει τρόφιμα.	Είναι πολύ επικίνδυνο να επιτρέψετε τη λειτουργία του φούρνου χωρίς τρόφιμα στο εσωτερικό του. Ανεργοποιήστε τον άμεσα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν τίθεται σε λειτουργία ο φούρνος μικροκυμάτων.	Το φως του καλωδίου τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα.	Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το φως στην πρίζα.
	Καμένη ασφάλεια ή πεσμένος ασφαλειοδιακόπτης.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια και σπκώστε τον ασφαλειοδιακόπτη που έχει πέσει. Μόνο ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος ή άλλος εκπαιδευμένος επαγγελματίας έχει την εξουσιοδότηση να αντικαταστήσει την ασφάλεια.
	Πρόβλημα με την πρίζα.	Ελέγξτε αν λειτουργεί κανονικά η πρίζα, συνδέοντας μια άλλη ηλεκτρική συσκευή.
Ο φούρνος δεν παράγει θερμότητα.	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.	Κλείστε σωστά την πόρτα.



Προειδοποίηση:

Αν το πρόβλημα επιμένει, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε το φούρνο μικροκυμάτων μόνοι σας. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό του εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις από τον χρήστη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης.....230 V~
Ονομαστική συχνότητα.....50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου1.270 W
Ισχύς εξόδου μικροκυμάτων.....800 W
Συχνότητα λειτουργίας..... 2.450 MHz
Στάθμη θορύβου.....63 dB(A)
Όγκος23 L
Εξωτερικές διαστάσεις502 × 406 × 302 cm
Βάρος..... 13,5 kg

Η δηλωμένη στάθμη εκπομπών θορύβου της συσκευής είναι 63 dB(A), που αντιστοιχεί σε στάθμη A ηχητικής ισχύος ως προς μια ηχητική ισχύ αναφοράς του 1 pW.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος τροποποιήσεων του κειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε θέση απόρριψης αποβλήτων που έχει καθοριστεί από το δήμο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα ή στα έγγραφα που τα συνοδεύουν υποδεικνύει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα κανονικά αστικά απορρίμματα. Για τη σωστή απόρριψη και ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, παραδώστε τα σε καθορισμένα σημεία συλλογής, Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να

επιστρέψετε τα προϊόντα στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλετε στη διατήρηση πολύτιμων φυσικών πόρων και στην πρόληψη δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που προκαλούνται από ακατάλληλη απόρριψη αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές ή

στο πλησιέστερο σημείο συλλογής αποβλήτων. Μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα για ακατάλληλη απόρριψη αυτού του τύπου αποβλήτων σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Για επιχειρήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το τοπικό σας κατάστημα ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης, από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από το κατάστημα με το οποίο συνεργάζεστε.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις ουσιαστικές απαιτήσεις των εναρμονισμένων Οδηγιών ΕΕ.

