

SENCOR®

SMW 7024BK





MIKROVALNA PEĆNICA
Prijevod originalnog priručnika



SENCOR[®]

SMW 7024BK

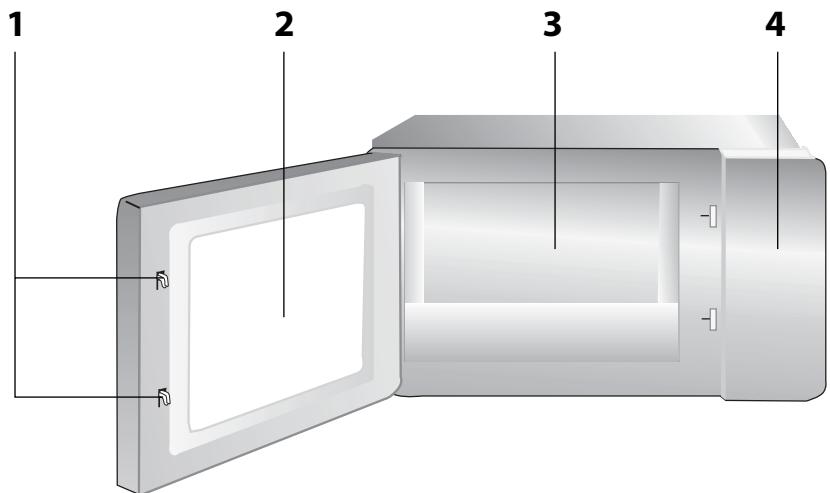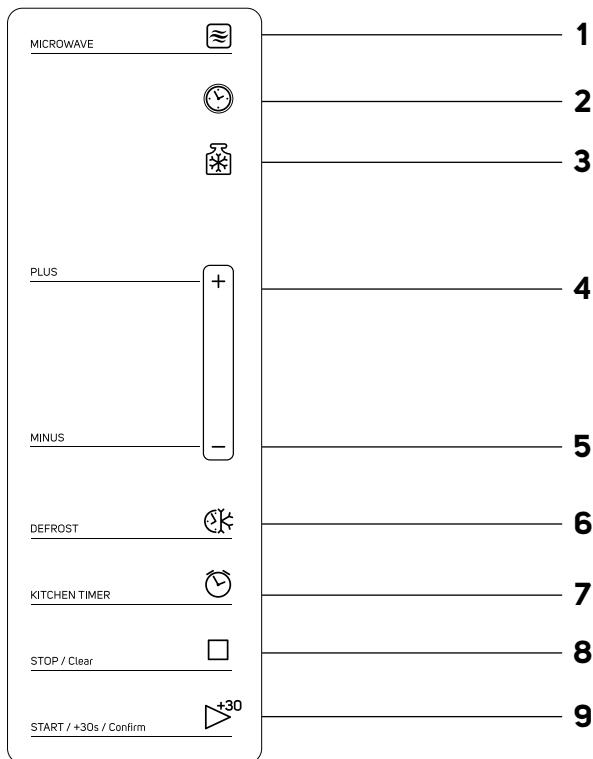

A**B**

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Opća upozorenja

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uredaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.



UPOZORENJE:

Opasno je da bilo koja nestručna osoba obavlja bilo kakve popravke ili održavanje koje uključuje skidanje bilo kojeg poklopca koji štiti od zračenja mikrovalne energije.



UPOZORENJE:

Ako se vrata ili brtva vrata oštete, pećnica se ne smije koristiti dok ju ne popravi ovlaštena osoba.



UPOZORENJE:

Tekućine i druga hrana se ne smije zagrijavati u zatvorenim posudama jer bi mogle eksplodirati.

- Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima kao što su:
 - kuhinje u trgovinama; uredima i drugim radnim okruženjima;
 - u agrikulturi;
 - za goste u hotelima, motelima i drugim sličnim ugostiteljskim objektima;
 - pansioni
- Da bi se osiguralo dovoljno cirkuliranje zraka, mora se ostaviti dovoljno prostora oko mikrovalne pećnice. Omogućite slobodan prostor od najmanje 20 cm iznad gornje površine pećnice te 10 cm straga i bočno. Nemojte blokirati otvore na pećnici. Nemojte skidati nožice s pećnice.
- Koristite samo posude prikladne za upotrebu u mikrovalnoj pećnici.
- Nemojte koristiti metalne posude za kuhanje ili zagrijavanje hrane ili tekućine osim ako proizvođač ne navodi veličinu i oblik metalnih posuda prikladnih za mikrovalno kuhanje.
- Kada grijete jelo na plastičnom ili papirnatom posuđu, često provjeravajte pećnicu da biste izbjegli zapaljenje.

- Ova mikrovalna pećnica je dizajnirana za grijanje hrane i pića. Dehidriranje hrane ili sušenje odjeće i zagrijavanje termo jastuka, papuča, spužvi za pranje, vlažnog tekstila i sličnih predmeta može dovesti do opasnosti od ozljede, zapaljenja ili požara.
- Ako nastaje dim, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz električne utičnice te ostavite vrata zatvorena da biste spriječili moguće širenje vatre.
- Mikrovalno zagrijavanje pića može uzrokovati odgođeno vrenje, što treba uzeti u obzir kada držite posudu u kojoj je piće. Budite pažljivi dok rukujete posudom.
- Sadržaj boćica za bebe i hrana za bebe se prije konzumiranja mora promiješati ili protresti, a temperatura provjeriti da bi se spriječile opeklne.
- Jaja u ljuškama i cijela tvrdo kuhanja jaja se ne smiju zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati čak i nakon što završi zagrijavanje u mikrovalnoj pećnici.
- Redovito očistite vrata i prozor pećnice s obje strane, brtvu vrata i susjedne dijelove te sve ostatke hrane. Za čišćenje preporučujemo upotrebu blagog kuhinjskog deterdženta. Pazite da nikakvi ostaci sredstva za čišćenje ne ostanu na unutrašnjoj površini vrata.
- Redovito čistite pećnicu prema gore navedenim uputama i uklonite sve ostatke hrane iz nje.
- Ako se pećnica ne održava čistom, može doći do oštećenja površine, što može negativno utjecati na vijek trajanja uređaja i dovesti do opasne situacije.
- Uređaj se ne smije čistiti pomoću parnog čistača.

- Mikrovalna pećnica je namijenjena za stavljanje na pult maksimalne visine od 900 mm.
 - Ova mikrovalna pećnica je namijenjena za upotrebu kao samostojeći uređaj Nije namijenjena za ugradnju ili montiranje u ormarić.
 - **Mikrovalna pećnica se ne smije stavljati u ormarić.**
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na napajnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
 - Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu.
 - Nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu na otvorenom niži ju podvrgavati učincima otvorenog okruženja.
 - Nemojte stavljati mikrovalnu pećnicu na rubove prozora, ploče kuhinjskog sudopera ili nestabilne površine. Uvijek ga postavite na stabilnoj, vodoravnoj i suhoj površini.
 - Ova mikrovalna pećnica je namijenjena za grijanje i kuhanje hrane. Koristite ju samo za namjene opisane u ovom korisničkom priučniku. Nemojte koristiti korozivne kemikalije ili pare u njoj.
 - Nikada nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu blizu kupaonice, tuša ili bazena.
 - Nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu za industrijske ili laboratorijske namjene.
 - Kuhinjski posude može postati vruće zbog topline prenesene iz zagrijane hrane. Ponekad će možda biti potrebno koristiti zaštitne rukavice.
 - Nemojte koristiti dolje naveeno posude i kuhinjski pribor u mikrovalnoj pećnici:
 - Metalne tave i posude s metalnim drškama ili metalnim ukrasima;
 - Kopče na plastičnim vrećicama;
 - posude s melaminskim premazom;
 - Standardne termometre koji se koriste za mjerjenje temperature mesa i sl.
 - Nemojte pokušati koristiti mikrovalnu pećnicu s otvorenim vratima. Možete se izložiti štetnom djelovanju mikrovalova. Nemojte uključivati mikrovalnu pećnicu dok je prazna.
 - Budite posebno pažljivi kada rukujete zagrijanim pićima i hranom jer iz njih može izlaziti vruća para.
 - Nemojte pržiti hranu u mikrovalnoj pećnici. Vruće ulje može oštetići dijelove pećnice, jela ili uzrokovati opekline na koži.
 - Prije kuhanja probodite hranu koja ima debelu kožu, kao što su krumpir, bundeva, jabuke.
 - Prije premještanja pećnice, uvijek izvadite rotirajuću ploču ili ju pravilno učvrstite unutar pećnice. To može oštetići uređaj.
 - Nemojte koristiti pećnicu bez pravilno postavljenog rotacijskog tanjura.
 - Neke komponente mikrovalne pećnice se mogu zagrijati tijekom rada. Nemojte dodirivati vruće površine. Postoji opasnost od opekline.
 - Kada ne koristite pećnicu, nemojte ostavljati papirnate materijale, posude ili hranu u njoj.
 - Držite unutrašnjost pećnice čistom. Ako su stijenke pećnice poprskane sokovima iz hrane, obrinite ih vlažnom krpom. Ako je pećnica jako zaprljana, možete upotrijebiti blagu ototpinu neutralnog kuhinjskog deterdženta.
 - Nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu ako je oštećen električni kabel ili utikač, ako ne radi ispravno, ako je oštećen ili ako je pao na pod. Bilo kakve popravke mikrovalne pećnice ili zamjenu oštećenog kabela napajanja smije obaviti samo ovlašteni servisni centar, budući da će to spriječiti opasnu situaciju.

HR

Mikrovalna pećnica

Korisnički priručnik

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Uredaj koristite samo kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučujemo da se originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata prodavačeva odgovornost ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kadu transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- | | | | |
|-----------|--|-----------|----------------------|
| A1 | Sustav sigurnosnog zaključavanja vrata | A3 | Unutrašnjost pećnice |
| A2 | Staklo na vratima | A4 | Upravljačka ploča |

Stražnja strana mikrovalne pećnice može se postaviti uza zid. Ne prekrivajte i blokirajte ventilacijske otvore. Ne uklanjajte nožice mikrovalne pećnice.

- Provjerite je li strujni kabel oštećen te pripazite da nije postavljen ispod pećnice te da ne dolazi u kontakt s vrućim ili oštrim površinama.
- Struja utičica mora biti lako dostupna radi brzog odspajanja strujnog kabla, ako to bude potrebno.
- Pećnicu ne koristite na otvorenom prostoru.



Napomena:

Ako prvi put uključite mikrovalnu pećnicu, možda ćete osjetiti lagani miris i dim. To je normalno i nestat će tijekom upotrebe. Preporučujemo da tijekom prve upotrebe stavite posudu s vodom u pećnicu, podesite snagu mikrovalova na maksimalnu i uključite mikrovalnu pećnicu na nekoliko minuta. To će otakšati uklanjanje mirisa.

OPIS ZASLONA

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| B1 | Gumb MICROWAVE (mikrovalovi) - za podešavanje snage mikrovalova. | B7 | Gumb KITCHEN TIMER - za podešavanje kuhinjskog mjerilača vremena |
| B2 | Gumb - za podešavanje sata | B8 | Gumb STOP/CLEAR (zaustavi/ponisti) - za pauziranje rada mikrovalne pećnice/poništenje postavki ili programa |
| B3 | Gumb - za odabir programa odmrzavanja na temelju težine | B9 | Gumb START/+30 SEC/CONFIRM (pokreni/+30 sek./potvrdi) - za pokretanje rada mikrovalne pećnice / pokretanje brze pripreme / potvrđivanja postavki |
| B4 | Gumb + | | |
| B5 | Gumb - | | |
| B6 | Gumb DEFROST (odmrzavanje) - za odabir programa odmrzavanja na temelju vremena | | |

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite uređaj i njegov pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite kako uređaj te niti jedan njegov dio nisu oštećeni.

POSTAVLJANJE

- Pobrinite se i uklonite svu ambalažu iz unutrašnjosti pećnice, poput plastičnih vrećica, polistirena itd.

Napomena:

Ne uklanjajte magnetronski poklopac koji se nalazi s desne strane unutrašnjosti pećnice.



Upozorenje:

Provjerite je li pećnica oštećena na bilo koji način, kao što su nepravilno poravnata ili udubljena vrata, oštećena brtva vrata ili labave šarke ili brave vrata. U slučaju bilo kakvih oštećenja nemojte koristiti pećnicu i kontaktirajte tehničara ovlaštenog servisa.

- Mikrovalnu pećnicu postavite na ravnu, stabilnu površinu koja može podnijeti njenu težinu čak i ako je puna hrane.
- Ne postavljajte mikrovalnu pećnicu u blizini izvora topline, u područjima s visokom vlagom ili u blizini zapaljivih materijala.
- Uredaj nije namijenjen uza ugradnju u kuhičinske ormariće, te nije ugradbeni uređaj. Stoga osigurajte dovoljan razmak oko pećnice. Ostavite najmanje 30 cm slobodnog prostora iznad uređaja i najmanje 20 cm slobodnog prostora sa svake strane.

UPUTE ZA UZEMLJENJE

- Ova mikrovalna pećnica mora biti uzemljena. Pećnica je opremljena strujnim kabelom koji ima žicu za uzemljenje s utikačem za uzemljenje. Strujni utikač mora biti priključen u pravilno ugrađenu i uzemljenu utičnicu. Uzemljenje smanjuje opasnost od strujnog udara. U slučaju kratkog spoja električna struja se provodi preko žice za uzemljenje. Preporučujemo vam da spojite pećnicu na nezavisni strujni krug.



Upozorenje:

Nepravilno uzemljena utičnica može predstavljati opasnost od strujnog udara.



Napomena:

Ako imate bilo kakvih pitanja o uzemljenju ili o uputama u vezi sa strujom, obratite se k kvalificiranom električaru ili tehničaru servisa.

Ni proizvođač ni prodavač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu na pećnici ili ozljede izazvane nepravilnim električnim priključcima.

RADIOSMETNJE

- Mikrovalna pećnica može ometati rad radija, televizora ili sličnih prijemnika. Ako se otkriju smetnje, poduzmite sljedeće mjeru kako biste ih smanjili ili uklonili.
 - Očistite vrata i brtve vrata.
 - Premjestite antenu radija ili televizora.
 - Postavite mikrovalnu pećnicu dalje od prijemnika.
 - Udaljite mikrovalnu pećnicu od prijemnika.
 - Ukopčajte strujni kabel mikrovalne pećnice u drugu utičnicu tako da se pećnica i prijemnik nalaze u zasebnom strujnom krugu.

RUKOVANJE MIKROVALNOM PEĆNICOM

- Nakon što ste ukopčali strujni kabel u strujnu utičnicu oglasit će se zvučno upozorenje. Podesiti sat. Pridržavajte se uputa u odjeljku „**Podešavanje sata**“. Međutim, mikrovalna pećnica može raditi i bez podešavanja sata, ali za uporabu određenih programa u stvarnom vremenu potrebno je podesiti trenutno vrijeme.
- Ako trebate provjeriti status kuhanja tijekom rada mikrovalne pećnice, otvorite vrata mikrovalne pećnice. Rad mikrovalne pećnice će se pauzirati. Za nastavak kuhanja kratko pritisnite gumb **START/+30 SEC/CONFIRM** (pokreni/+30 sek./potvrdi); za prekid kuhanja pritisnite gumb **STOP/CLEAR** (zaustavi/ponisti).

- Ako pogriješite tijekom podešavanja mikrovalne pećnice, pritisnite gumb **STOP/CLEAR** (zaustavi/poništi) i poništite postavke.
- Ako ne pritisnete gumb **START/+30 SEC/CONFIRM** (pokreni/+30 sek./potvrdi) unutar 1 minute nakon podešavanja, postavke se neće spremiti i na zaslонu će se prikazati sat.
- Svaki pritisak na gumb popraćen je zvučnim signalom.

Podešavanje sata

- Sat možete podešiti nakon ukapčanja strujnog kabela u strujnu utičnicu ili tijekom uporabe.
- Dok je mikrovalna pećница u stanju pripravnosti, kratko pritisnite gumb . Brojčana vrijednost sata treperit će na zaslонu.
- Za podešavanje sati koristite gume +/-.
- Kratko pritisnite gumb . Na zaslонu će treperiti brojčana vrijednost minuta.
- Za podešavanje minuta koristite gume +/-.
- Kratko pritisnite gumb za potvrdu i na zaslонu će se pojaviti podešeno vrijeme.

Kuhinjski mjerac vremena

- Dok je mikrovalna pećница u načinu rada pripravnosti, kratko pritisnite gumb **KITCHEN TIMER** (kuhinjski mjerac vremena). Na zaslонu se prikazuje poruka „00:00“.
- Za podešavanje trajanja kuhinjskog mjeraca vremena koristite gumb +/- . Možete podešiti na najviše 95 minuta.
- Kratko pritisnite gumb **START/+30 SEC/CONFIRM** (pokreni/+30 sek./potvrdi) i pokrenite odbrojavanje.
- Po isteku podešenog vremena čut četvrtučno upozorenje.

Brza priprema

- Funkcija brze pripreme koristi se za brzo zagrijavanje hrane pri maksimalnom snazi mikrovalne pećnice.
- Dok je mikrovalna pećница u načinu rada pripravnosti, pritisnite gumb **START/+30 SEC/CONFIRM** (pokreni/+30 sek./potvrdi) i mikrovalna pećница će početi raditi s maksimalnom snagom 30 sekundi. Svakim pritiskom na gumb **START/QUICK START** (pokreni/brzo pokretanje) produžit će se vrijeme kuhanja za 30 sekundi. Maksimalno vrijeme kuhanja je 95 minuta.

Kuhanje pomoću mikrovalova

- Funkcija kuhanja pomoću mikrovalova prikladna je za kuhanje ili zagrijavanje hrane.
- Dok je pećница u načinu rada pripravnosti, pritisnite gumb **MICROWAVE** (mikrovalov) i na zaslонu će se pojaviti "P100".
- Uzastopno pritisnite gumb za **MICROWAVE** (mikrovalovi) ili upotrijebite gume +/- – kako biste odabrali snagu mikrovalne pećnice prema sljedećem redoslijedu: P100 – P80 – P50 – P30 – P10. Na zaslонu će se prikazati podešena snaga.
- Pritisnite gumb **START/+30 SEC/CONFIRM** (pokreni/+30 sek./potvrdi) i potvrđite podešeno snagu.
- Gumbe +/- – koristite za podešavanje željenog vremena kuhanja u rasponu od 0:05 do 95:00. Pritisnite gumb **START/+30 SEC/CONFIRM** (pokreni/+30 sek./potvrdi) i potvrđite podešeno vrijeme kuhanja, a mikrovalna pećница će početi s radom.

Napomena:

Pritisnite gume **+/–** i podešite vrijeme kuhanja u sljedećim razmacima:
00:05–01:00: podešava se u razmacima od 5 sekundi
01:00–05:00: podešava se u razmacima od 10 sekundi
05:00–10:00: podešava se u razmacima od 30 sekundi
10:00–30:00: podešava se u razmacima od 1 minute
30:00–95:00: podešava se u razmacima od 5 minuta

Odmrzavanje na temelju težine

- Ova je funkcija prikladna za odmrzavanje hrane.
- Dok je mikrovalna pećница u načinu rada pripravnosti, kratko pritisnite gumb i na zaslонu će se pojaviti "dEF1".
- Pomoću gumba +/- – podešite željenu težinu hrane u rasponu od 100 do 2000 g.

- Pritisnite gumb **START/+30 SEC/CONFIRM** (pokreni/+30 sek./potvrdi) i potvrđite podešenu težinu, a mikrovalna pećница će se pokrenuti.

Napomena:

Tijekom odmrzavanja, mikrovalna pećница automatski će se zaustaviti kako bi vam omogućila provjeru i okrećanje hrane. Pritisnite gumb **START/+30 SEC/CONFIRM** (pokreni/+30 sek./potvrdi) kako bi mikrovalna pećница nastavila s radom.

Odmrzavanje na temelju vremena

- Ova je funkcija prikladna za odmrzavanje hrane.
- Dok je mikrovalna pećница u načinu rada pripravnosti, pritisnite gumb **DEFROST** (odmrzavanje), a na zaslонu će se pojaviti "dEF2".
- Za podešavanje željenog vremena odmrzavanja koristite gume +/- . Maksimalno vrijeme odmrzavanja je 95 minuta.
- Pritisnite gumb **START/+30 SEC/CONFIRM** (pokreni/+30 sek./potvrdi) i potvrđite podešeno vrijeme odmrzavanja, a mikrovalna pećница će započeti s radom.

Napomena:

Tijekom odmrzavanja, mikrovalna pećница automatski će se zaustaviti kako bi vam omogućila provjeru i okrećanje hrane. Pritisnite gumb **START/+30 SEC/CONFIRM** (pokreni/+30 sek./potvrdi) kako bi mikrovalna pećница nastavila s radom.

Automatsko kuhanje

- Kod automatskih programa kuhanja nema potrebe za podešavanjem vremena kuhanja ili razine snage. Potrebno je samo odabrati vrstu hrane, njezinu težinu ili broj obroka.
- Dok je mikrovalna pećница u načinu rada pripravnosti, pritisnite gumb +/– za pristup automatskom odabiru programa kuhanja.
- Koristite gume +/- i odaberite željeni program automatskog kuhanja. Na zaslонu će se prikazati odabrani program automatskog kuhanja.
- Pritisnite gumb **START/+30 SEC/CONFIRM** (pokreni/+30 sek./potvrdi) i potvrđite odabrani program.
- Za podešavanje težine koristite gume +/- .
- Pritisnite gumb **START/+30 SEC/CONFIRM** (pokreni/+30 sek./potvrdi) i potvrđite podešenu težinu, a mikrovalna pećница će se pokrenuti.

Tablica programa automatskog kuhanja

Program	Težina	Zaslон
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Meso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Povrće	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Tjestenina	50 g (s 450 g hladne vode)	50
	100 g (s 800 g hladne vode)	100
A-5 Krumpir	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Riba	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Napici	1 šalica (120 ml)	1
	2 šalice (240 ml)	2
	3 šalice (360 ml)	3
A-8 Kokice	50 g	50
	85 g	85
	100 g	100

Napomena:

Temperatura hrane, težina i oblik mogu značajno utjecati na vrijeme kuhanja. Ako rezultat nije zadovoljavajući, podešite težinu hrane na višu ili nižu postavku.

Priprema hrane u više faza

- Za postizanje najboljih rezultata, u nekim će slučajevima biti potrebno koristiti različite snage mikrovalne pećnice. Pećnica vam omogućuje podešavanje do 2 snage.

Primjer: Želite odmrzavati hrani 5 minuta, a zatim je kuhati na 80% mikrovalne snage 7 minuta. Napravite slijedeće:

- Dok je pećnica u načinu rada pripravnosti, kratko pritisnite gumb **DEFROST** (odmrzavanje), a na zaslonu će se prikazati „dEF2“.
 - Pomoću gumba **+/-** i podešite vrijeme odmrzavanja: 5 minuta.
 - Dvaput pritisnite gumb **MICROWAVE** (mikrovalovi) i podešite snagu na „P80“.
 - Pritisnite gumb **START/+30 SEC/CONFIRM** (pokreni/+30 sek./potvrdi) i potvrdite postavku.
 - Gumbe **+/-** i podešite vrijeme kuhanja: 7 minuta.
 - Pritisnite gumb **START/+30 SEC/CONFIRM** (pokreni/+30 sek./potvrdi) i potvrdite postavku, a pećnica će početi s radom.
- Po završetku jedne faze oglasit će se zvučno upozorenje i pećnica će automatski preći na sljedeću fazu.



Napomena:

Kod višefazne pripreme nije moguće odabrat brzo kuhanje ili automatsko kuhanje.

Blokada za zaštitu djece

- Funkcija blokade za zaštitu djece omogućuje zaključavanje gumba tako da nije moguće spriječiti promjenu postavki pećnice ili slučajno pokretanje pećnice kada je prazna.
- Aktiviranje blokade za zaštitu djece:** Kada je pećnica u načinu rada pripravnosti, pritisnite i držite gumb **STOP/CLEAR** (zaustavi/poništi) 3 sekunde. Svi gumbi će biti neaktivni. Na zaslonu će se pojavit „**cz:z!**“.
- Isključivanje blokade za zaštitu djece:** Za isključivanje blokade za, pritisnite i držite gumb **STOP/CLEAR** (zaustavi/poništi) približno 3 sekunde.

UPOTREBA ODGOVARAJUĆEG KUHINJSKOG POSUDA

Ovaj opći popis pomoći će vam da odaberete odgovarajuće kuhinjsko posude.

Kuhinjsko posude	Sigurna upotreba	Napomene
Posebni tanjuri za stvaranje kore	●	Ne koristite ih neprekidno duže od 8 minute.
Posude od porculana i glineno posude	●	Posude od porculana i glineno posude, uključujući glazirano glineno posude i koštanu porculanu ako nemaju metalnih ukrasa.
Tanjuri od poliestera za jednokratnu upotrebu	●	Koristite se za pakiranje nekih zamrznutih namirnica.
Pakirana gotova jela • Polistirenske čaše	●	Mogu se koristiti za zagrijavanje hrane. Pregrijavanje može izazvati otapanje polistirena.
• Papirne vrećice ili novine	×	Mogu se zapaliti u pećnici.
• Reciklirani papir ili metalni rubovi	×	Mogu izazvati iskre u pećnici.
Staklo • Stakleno posude	●	Može se koristiti ako nije ukrašeno metalom.
• Fino staklo	●	Može se koristiti za zagrijavanje hrane i pića. Fino staklo može se slomiti ako se naglo zagrije na visoku temperaturu.
• Staklene ke za čuvanje hrane	●	Uklonite poklopac. Koristite samo za zagrijavanje.
Metalno posude		

Kuhinjsko posude	Sigurna upotreba	Napomene
• Plehovi	×	Mogu izazvati iskrene u pećnici ili se hrana može zapaliti.
• Metalne kopče za vrećice	×	
Papirnati proizvodi • Pladnjevi, šalice, salvete i kuhinjski ubrusi	●	Pogodno za kratko vrijeme zagrijavanja i kuhanja, kao i za apsorpciju viška vlage.
• Reciklirani papir	×	Može izazvati iskrene u pećnici.
Plastično posude • Tanjuri	●	Koristite samo plastiku otpornu na toplinu; druga plastika može izgubiti oblik ili boju zbog visokih temperatura. Ne koristite proizvode od melamina.
• Folija	●	Koristite za održavanje vlage; ne smije doći u dodir s hrana. Prilikom uklanjanja pazite na paru koja izlazi.
• Vrećice za zamrznutu hrani	▲	Samo ako su namijenjene za kuhanje ili su otporne na visoke temperature. Ne smiju biti hermetički zatvorena. Ako je potrebno, probavite vilicom.
Voštani papir	●	Može se koristiti za zadržavanje vlage u hrani i sprečavanje prskanja masti i sokova.
• preporučena upotreba; ▲ ograničena upotreba; x ne preporučuje se;		

NAČELA KUHANJA U MIKROVALNOJ PEĆNICI

- Požljivo rasporedite hrani. Najdjeblje komade hrane postavite oko ruba tanjura.
- Prije stavljanja u pećnicu hrani uvijek stavite u odgovarajući posudu.
- Podesite vrijeme kuhanja. Preporučujemo da podešite kraće vrijeme kuhanja i po potrebi produžite. Priprema hrane na visokoj temperaturi može izazvati nastanak dima ili zapaljenje.
- Pokritje hrani prije kuhanja. To spriječava prskanje soka, a hrana se ravnomjerno zagrijava.
- Ubrzajte kuhanje hrane kao što su piletina i hamburgeri i preokrenite ih jedanput tijekom pripreme. Veliki komadi hrane, kao što su komadi pečenja, trebaju se preokrenuti više puta.
- Neke namirnice, kao što su mesne okruglice ili pljeskavice, treba premjestiti tijekom kuhanja od vrha na dno i od središta do ruba.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja iskopajte strujni kabel iz električne utičnice i pustite neka se uređaj ohladi.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ili bilo kakve tvari za čišćenje bilo kojeg dijela uređaja koje bi mogle oštetići površinu uređaja. Nijedan od ovog uređaja ne smije se prati u perilici posuda.



Upozorenje:

Spriječite opasnost od strujnog udara i ne uranjujte uredaj, strujni kabel ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Spriječite oštećenje radnih dijelova pećnice i pobrinite se da voda ne uđe u ventilacijske otvore koji se nalaze na bočnim stranama mikrovalne pećnice.
- Održavajte mikrovalnu pećnicu čistom. Redovito je čistite prema uputama u nastavku i uklonite sve ostatke hrane. Zanemarivanje čišćenja može oštetići površinu uređaja. To bi moglo negativno utjecati na vijek trajanja mikrovalne pećnice i rezultirati opasnom situacijama.

**Upozorenje:**

Ne koristite parne čistače za čišćenje mikrovalne pećnice.

- Ako se unutrašnjost mikrovalne pećnice zaprlja, obrišite unutarnje stijenke mekanom spužvom blago navlaženom topлом vodom. Obrišite suhom krpom. Ako je unutrašnjost jako zaprljana, namočite spužvu u toploj vodi s malo deterdženta za pranje posuda. Obrišite suhom krpom. Ne koristite sprejeve ili jaka sredstva za čišćenje. Oni mogu izgubiti površinu, ostaviti mrlje ili tragove.
- Obrišite vanjsku površinu, uključujući i vrata i bretve na vratima mikrovalne pećnice, mekanom spužvom malo navlaženom topлом vodom. Obrišite suhom krpom.
- Priklom čišćenja upravljačke ploče ostavite vrata malo otvorena i tako sprječite nehotično uključivanje mikrovalne pećnice. Upravljačku ploču obrišite sa suhom krpom. Sprječite prodor vode u praznine između guma.
- Ako se vrata zamagle iznutra ili izvana, obrišite ih čistom i suhom krpom. To je normalna pojava, osobito kod pripreme hrane s visokim sadržajem vode.
- Za uklanjanje neugodnih mirisne iz unutrašnjosti mikrovalne pećnice, u dubokoj posudi pomiješajte jednu šalicu vode sa sokom i koricom jednog limuna. Podesite vrijeme kuhanja na 5-10 minuta. Zatim obrišite unutrašnjost čistom, suhom krpom.
- Ako trebate zamjeniti unutarnje svjetlo pećnice, kontaktirajte ovlašteni servis.
- Ako mikrovalnu pećnicu niste koristili dulje vrijeme, možda se u njoj stvorio neugodan miris. Da biste ga uklonili, možete učiniti sljedeće:
 - Ulije vodu i dodajte nekoliko kriški limuna u veću staklenu posudu. Pokrenite pećnicu na maksimalnoj snazi 2-3 minute.
 - Stavite šalicu s crvenim čajem i pokrenite pećnicu na maksimalnoj snazi.
 - Stavite narančine kore u veću posudu i pustite pećnicu na maksimalnoj snazi da radi 1 minutu.

Pohrana

- Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz strujne utičnice, pustite ga neka se ohladi i očistite ga pridržavajući se uputa iz poglavljaja „**Čišćenje i održavanje**“.
- Prije pohrane, provjerite jesu li uređaj i svi dodaci temeljito očišćeni i suhi.
- Uredaj čuvajte na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan dosega djece ili kućnih ljubimaca.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

- Prije nego kontaktirate ovlašteni servisni centar provjerite slijedeće:

Problem	Značenje
Mikrovalna pećница omreća prijem televizijskog signala	Prijem televizijskog i radijskog signala može biti ometan tijekom rada mikrovalne pećnice. To je slično onome što izazivaju drugi mali uređaji kao što su blender, usisivač ili sušilo za kosu. To je normalna pojava.
Zatamnjivanje žarulje pećnice	Svetlo pećnice može se prigušiti pri slaboj snazi mikrovalne pećnice. To je normalna pojava.
Voda se nakuplja i kondenzira na vratima, a vrući zrak izlazi iz ventilacijskih otvora	Para može izići iz hrane tijekom kuhanja. Većina izlazi kroz ventilacijske otvore, ali se nešto mogu nakupiti na vratima i kondenzirati. To je normalna pojava.
Pećница je slučajno uključena prazna.	Vrlo je opasno da pećница radi prazna. Odmah je isključite.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
	Utikač strujnog kabела nije pravilno priključen u strujnu utičnicu.	Iskopčajte i ponovno ukopčajte utikač u strujnu utičnicu.
Mikrovalna pećница ne može se pokrenuti.	Osigurač je pregorio ili je iskočila strujna sklopka.	Zamjenite osigurač i resetirajte strujnu sklopku koja je iskočila. Za zamjenu osigurača ovlašten je samo kvalificirani električar ili drugi osposobljeni stručnjak.
	Problem sa strujnom utičnicom.	Provjerite radlj i utičnicu tako da priključite drugi električni uređaj.
Pećница ne stvara toplinu.	Vrata nisu ispravno zatvorena.	Ispravno zatvorite vrata.

**Upozorenje:**

Ako se problem ne rješi, prestanite koristiti mikrovalnu pećnicu, iskopčajte strujni kabel iz strujne utičnice i kontaktirajte ovlašteni servis. Ni u kojem slučaju uredaj nemajte sami pokušavati popraviti mikrovalnu pećnicu. Unutra nema dijelova koje korisnik može popravljati.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Raspont nazivnog napona	230 V~
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivna snaga	1,270 W
Izlazni mikrovalovi	800 W
Radna frekvencija	2,450 MHz
Razina buke	63 dB(A)
Zapremnina	23 l
Vanjske dimenzije	502 x 406 x 302 cm
Težina	13,5 kg

Deklarirana razina emisije buke uređaja je 63 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu zbrinjite na predviđenim mjestima za zbrinjavanje otpada, koje je odredila lokalna uprava.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačavaju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s ubočnjajem komunalnim otpadom. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjestra za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosi sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Ako želite zbrinuti električne i elektroničke uređaje, kontaktirajte trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili dobavljača i od njih zatražite potrebne informacije.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj simbol važi u Europskoj uniji. Potrebne informacije o pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda zatražite od lokalne uprave ili od svog zastupnika.



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve važećih EU direktiva.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu