

# SENCOR®

SMW 7024BK





KUCHENKA MIKROFALOWA  
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji



# SENCOR®

## SMW 7024BK

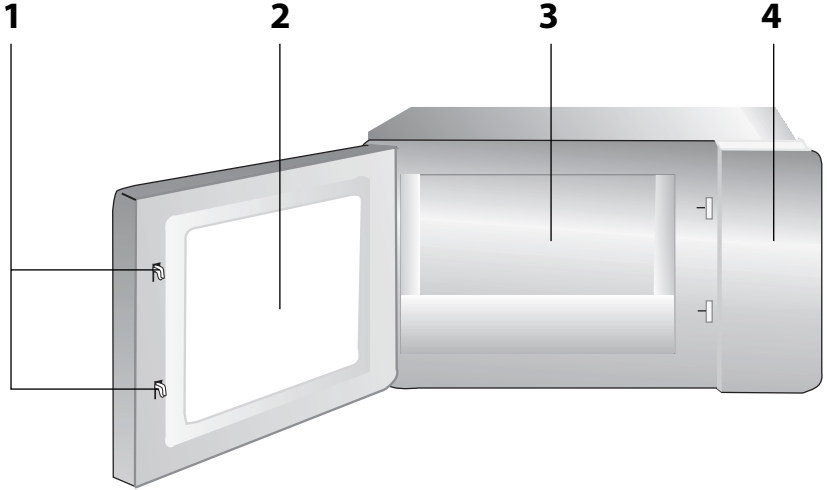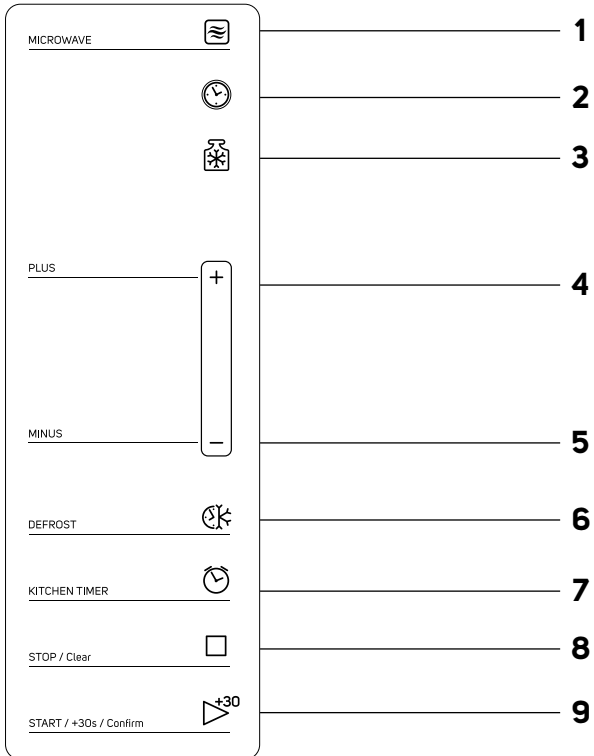

**A****B**

## Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

### **UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.**

#### **Uwagi ogólne**

- Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat oraz starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami lub też z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o tym, jak obchodzić się z nim w bezpieczny sposób i rozumiejące potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji przeznaczonej do wykonania przez użytkownika.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.



### **OSTRZEŻENIE:**

Występuje ryzyko pojawienia się niebezpieczeństwa dla osób nieposiadających wykształcenia, a wykonujących jakąkolwiek naprawę lub konserwację powiązaną z usunięciem jakiegokolwiek osłony, która zabezpiecza ochronę przed promieniowaniem energii mikrofalowej.



### **OSTRZEŻENIE:**

Jeżeli drzwiczki lub uszczelka drzwiczek są uszkodzone, należy zaprzestać eksploatacji kuchenki dopóki nie zostanie naprawiona przez wyszkoloną osobę.



### **OSTRZEŻENIE:**

Płynny lub inne potrawy nie ogrzewać w zamkniętych naczyniach, ponieważ występuje ryzyko eksplozji.

- Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji w gospodarstwach domowych oraz w pomieszczeniach podobnego rodzaju, takich jak:
  - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
  - w gospodarstwach rolnych;
  - dla gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych;
  - usługodawcy oferujący noclegi ze śniadaniem.
- Aby zabezpieczyć dostateczną cyrkulację powietrza, należy pozostawić wolną przestrzeń wokół kuchenki mikrofalowej. Pozostaw co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią i 10 cm za jej tylną

częścią i po stronach. Nie zastawiaj jakiegokolwiek otworu kuchenki. Nie usuwaj nóżek kuchenki mikrofalowej.

- Używaj wyłącznie naczyń nadających się do zastosowania w kuchence mikrofalowej.
- Nie używaj naczyń metalowych do przygotowania albo podgrzewania dań i napoi, o ile producent nie specyfikuje wielkość i kształt naczyń metalowych nadających się do podgrzewania mikrofalowego.
- Przy ogrzewaniu pokarmu w naczyniach plastikowych lub papierowych należy od czasu do czasu skontrolować kuchenkę, czy nie nastąpiło zapalenie się opakowania.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do ogrzewania potraw i napoi. Suszenie artykułów spożywczych oraz ogrzewanie poduszek grzewczych, obuwia domowego, gąbek do mycia, wilgotnych tkanin i podobnych przedmiotów, może prowadzić do zranienia, wybuchu ognia lub pożaru.
- Po pojawieniu się dymu należy wyłączyć urządzenie lub wyciągnąć wtyczkę przewodu z gniazdka elektrycznego i pozostawić drzwiczki zamknięte, aby zabronić rozprzestrzenianiu się ognia.
- Ogrzewania za pomocą mikrofalali może spowodować przegrzanie się napoi, co należy wziąć pod uwagę przy wyjmowaniu naczyń. Zachowaj ostrożność podczas prac z naczyniem.
- Zawartość buteleczek do karmienia niemowląt oraz potraw dla dzieci należy zamieszać lub wstrząsnąć, a przed przystąpieniem do konsumpcji należy

skontrolować temperaturę, aby zapobiec popaleniu dziecka.

- Jaja w skorupie i w całości gotowane na twardo nie można ogrzewać w kuchence mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować nawet po skończeniu ogrzewania.
- Drzwiczki i okienko kuchenki na obu stronach, uszczelnienie drzwiczek oraz przyległe części należy regularnie czyścić z zanieczyszczeń i ewentualnych resztek potraw. Do czyszczenia zaleca się użyć słabego roztworu delikatnego płynu do mycia naczyń. Upewnij się, czy na drzwiczkach kuchenki nie pozostały resztki płynu do utrzymania czystości.
- Kuchenkę należy regularnie czyścić według powyżej podanych instrukcji i usuwać resztki potraw.
- Brak czystości kuchenki, może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, które może negatywnie wpłynąć na trwałość urządzenia.
- Zabrania się czyszczenia urządzenia za pomocą myjki parowej.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do umieszczenia na blacie roboczym na wysokości maksymalnej 900 mm.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do eksploatacji jako wolno stojąca. Nie jest przeznaczona do wbudowania lub umieszczenia w szafkach kuchennych itp.
- Zabrania się umieszczania kuchenki do szafki.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Zabrania się eksploatacji kuchenki mikrofalowej na zewnątrz oraz wystawianie na działanie wpływów środowiska zewnętrznego.
- Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej na parapetach okien, zlewozmywaku z ociekaczem lub niestabilnych powierzchniach. Kuchenkę mikrofalową zawsze stawiaj na stabilnej, równej i czystej powierzchni.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do ogrzewania i przygotowania żywności. Używaj jej tylko do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Nie używaj w niej materiałów korozyjnych ani wyizwów.

- Nigdy nie używaj kuchenki mikrofalowej bezpośrednio w pobliżu wanny, prysznicza lub basenu.
- Zabrania się używania kuchenki mikrofalowej do celów przemysłowych lub laboratoryjnych.
- Naczynia kuchenne mogą być gorące na skutek transportu ciepła z ogrzewanych potraw. Mogą zaistnieć sytuacje, w których należy użyć rękawic ochronnych.
- Zabrania się używania w kuchenke mikrofalowej poniżej podanych naczyń i pomocy kuchennych:
  - Patelnie metalowe lub naczynia z rękojeścią metalową lub ozdobami metalowymi;
  - Zaciski na torebkach plastikowych;
  - Naczynia z powierzchnią melaminową;
  - Ogólnie stosowane termometry, które są używane do pomiaru temperatury mięsa itp.
- Nie próbuj włączać kuchenki mikrofalowej z otwartymi drzwiczkami. Ryzyko oddziaływania szkodliwego wpływu mikrofal. Zabrania się eksploatacji pustej kuchenki mikrofalowej.
- Przy manipulacji z ogrzаныmi napojami i potrawami należy dotrzymywać podwyższonej ostrożności, ponieważ może z nich uchodzić gorąca para.
- Nie smażycь potraw w kuchenke mikrofalowej. Gorący olej może uszkodzić część kuchenki mikrofalowej lub nawet spowodować popalenie skóry.
- Przed przystąpieniem do gotowania artykułów z grubą skórką należy ją przebić, np. ziemniaki, dynia, jabłko.
- Przed przemieszczeniem kuchenki zawsze upewnij się, że talerz obrotowy został wyjęty albo bezpiecznie zabezpieczony w przestrzeni wewnętrznej kuchenki. W przeciwnym wypadku może dojść do jego uszkodzenia.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej bez poprawnie zainstalowanego talerza obrotowego.
- Podczas pracy kuchenki mikrofalowej mogą się rozgrzewać niektóre części kuchenki mikrofalowej. Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni. Grozi niebezpieczeństwo oparzeń.
- Nie pozostawiaj wewnątrz kuchenki papierowych materiałów, naczyń kuchennych lub potraw, jeżeli kuchenka nie jest używana.
- Utrzymuj w czystości przestrzeń wewnętrzną kuchenki. Wytrzyj ściany wewnętrzne kuchenki, jeżeli są zabrudzone od soków potraw. Zastosuj słaby roztwór płynu do mycia naczyń, jeżeli kuchenka jest silnie zanieczyszczona.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeżeli jest uszkodzony przewód zasilający lub gniazdko elektryczne, ewentualnie jeżeli nie działa poprawnie, bądź jest uszkodzona lub upadła na ziemię. Jakakolwiek naprawa kuchenki mikrofalowej lub wymiana uszkodzonego przewodu zasilania musi być wykonana przez autoryzowany punkt serwisowy, aby uniknąć pojawienia się niebezpiecznych sytuacji.



# Kuchenka mikrofalowa

## Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni.
  - Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
  - Co najmniej w okresie obowiązywania rekojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.
4. Wyrób jest przeznaczony do użytkowania na wolnej przestrzeni, nigdy jako zabudowany. Dlatego zapewnić wystarczającą wolną przestrzeń wokół kuchenki. Pozostaw co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni nad górną częścią kuchenki i co najmniej 20 cm po bokach. Tył kuchenki mikrofalowej można ustawić przy ścianie. Nie zostawiaj ani nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Nie usuwaj nóżek kuchenki mikrofalowej.
  5. Sprawdź, czy przewód zasilający nie został uszkodzony, włożony pod spód kuchenki lub nie styka się z gorącymi lub ostrymi powierzchniami.
  6. Gniazdko sieciowe musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego.
  7. Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej na dworze.

### OPIS URZĄDZENIA

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>A1</b> System bezpiecznego blokowania drzwiczek | <b>A3</b> Wnętrze kuchenki |
| <b>A2</b> Szybka drzwiczek                         | <b>A4</b> Panel sterowania |



#### Uwaga:

Jeśli włączysz kuchenkę po raz pierwszy, możesz poczuć delikatny zapach i dym. Jest to normalne zjawisko, które zniknie podczas użytkowania. Zalecamy podczas pierwszego uruchomienia umieszczenie w mikrofalówce miski z wodą, ustawienie maksymalnej mocy i uruchomienie kuchenki mikrofalowej na kilka minut. Ułatwi to usunięcie zapachu.

### OPIS WYŚWIETLACZA

- |   |   |
|---|---|
| <b>B1</b> Przycisk <b>MICROWAVE</b> – służy do ustawienia mocy mikrofalówki.          | <b>B8</b> Przycisk <b>STOP/CLEAR</b> – służy do przerywania pracy kuchenki mikrofalowej/ kasowania ustawień lub anulowania pracy                                  |
| <b>B2</b> Przycisk  – służy do ustawienia zegara                                      | <b>B9</b> Przycisk <b>START/+30 SEC/CONFIRM</b> – służy do uruchomienia kuchenki mikrofalowej/ do rozpoczęcia szybkiego przygotowania / do potwierdzenia ustawień |
| <b>B3</b> Przycisk  – służy do wyboru programu rozmrażania według wagi                |   |
| <b>B4</b> Przycisk +  |   |
| <b>B5</b> Przycisk –  |   |
| <b>B6</b> Przycisk <b>DEFROST</b> – służy do wyboru programu rozmrażania według czasu |   |
| <b>B7</b> Przycisk <b>KITCHEN TIMER</b> – służy do ustawiania zegara kuchennego       |   |

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie ani żadna jego część nie są uszkodzone.

### INSTALACJA

1. Sprawdź, czy z wnętrza kuchenki został wyjęty cały materiał służący do opakowania, jak: plastikowe woreczki, polistyren itp.



#### Uwaga:

Nie zdejmuj pokrywy magnetronu, która znajduje się po prawej stronie wnętrza kuchenki.



#### Ostrzeżenie:

Sprawdź, czy kuchenka nie jest w jakiś sposób uszkodzona, np. czy jej drzwiczki nie są źle osadzone lub zdeformowane, czy nie jest uszkodzona uszczelka drzwiczek lub czy nie są poluzowane zawiasy lub zamki w drzwiczkach. Jeżeli stwierdzisz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie korzystaj z kuchenki i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisantem.

2. Kuchenka mikrofalowa musi być umieszczona na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej ciężar razem z włożonymi potrawami.
3. Nie należy ustawiać kuchenki blisko źródeł ciepła, w miejscach o podwyższonej wilgotności lub blisko materiałów łatwopalnych.

### ZALECENIA DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

- Ta kuchenka mikrofalowa musi być połączona z przewodem ochronnym. Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w przewód zasilający, który zawiera przewód ochronny połączony ze stykiem ochronnym we wtyczce. Wtyczka musi być włączona do gniazdka elektrycznego, które jest poprawnie zainstalowane i uziemione. Uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku spięcia prąd elektryczny jest prowadzony przez drut uziemiający. Zalecamy, żeby kuchenka była podłączona do niezależnego obwodu elektrycznego.



#### Ostrzeżenie:

Niewłaściwie uziemione gniazdko może stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



#### Uwaga:

W przypadku pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji elektrycznych skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem. Producent ani sprzedawca nie są odpowiedzialni za jakiegokolwiek uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe na skutek niewłaściwej instalacji elektrycznej.




### ZAKŁÓCENIA RADIOWE

- Praca kuchenki może spowodować zakłócenia odbioru radiowego, telewizyjnego lub innych, podobnych odbiorników. W przypadku wykrycia zakłóceń należy podjąć następujące środki w celu zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania zakłóceń.
  1. Należy wyciszyć drzwiczki kuchenki i uszczelki.
  2. Przesuń antenę radia lub telewizora.
  3. Skieruj kuchenkę mikrofalową w kierunku od odbiornika.
  4. Odsuń kuchenkę mikrofalową dalej od odbiornika.
  5. Podłącz wtyczkę kabla zasilającego kuchenki mikrofalowej do innego gniazdka, tak aby zarówno kuchenka, jak i odbiornik znajdowały się w oddzielnym obwodzie elektrycznym.

## UŻYCIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

- Po podłączeniu wtyczki przewodu zasilającego do gniazda sieciowego wybrzmii sygnał dźwiękowy. Ustaw zegar. Postępuj zgodnie z wytycznymi zwartymi w części „**Ustawienia zegara**” w instrukcji poniżej. Jednak kuchenka mikrofalowa może działać bez ustawionego zegara, ale aby korzystać z niektórych programów w czasie rzeczywistym, konieczne jest ustawienie bieżącego zegara.
- Jeśli chcesz sprawdzić stan przygotowania w trakcie pracy kuchenki mikrofalowej, otwórz drzwiczki kuchenki mikrofalowej. Działanie kuchenki mikrofalowej zostanie przerwane. Aby kontynuować przygotowanie, naciśnij krótko przycisk **START/+30 SEC/CONFIRM** aby anulować przygotowanie, naciśnij ponownie przycisk **STOP/CLEAR**.
- Jeśli wykonasz niewłaściwy krok podczas ustawiania mikrofalówki, naciśnij przycisk **STOP/CLEAR**, aby anulować ustawienie.
- Jeśli nie naciśniesz przycisku **START/+30 SEC/CONFIRM** potwierdź w ciągu 1 minuty po dokonaniu ustawień, ustawienia nie zostaną zapisane, a na wyświetlaczu pojawi się zegar.
- Każdemu naciśnięciu przycisku towarzyszy sygnał dźwiękowy.

### Ustawienia zegara

- Zegar można ustawić po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazda sieciowego lub nawet podczas użytkowania.
- Podczas trybu czuwania klimatyzatora mobilnego, naciśnij krótko przycisk . Na wyświetlaczu zacznie migać wartość liczbowa zegara.
  - Przyciskami +/- ustaw czas.
  - Naciśnij krótko przycisk . Na wyświetlaczu zacznie migać wartość liczbowa wyrażona w minutach.
  - Ustaw minuty za pomocą przycisków +/-.
  - Naciśnij krótko przycisk , a ustawione godziny zostaną wyświetlone na wyświetlaczu.

### Stoper kuchenny

- W trybie czuwania mikrofalówki naciśnij krótko przycisk **KITCHEN TIMER**. Na wyświetlaczu pokaże się wartość „00:00”.
- Przy pomocy przycisków +/- ustaw stoper kuchenny. Możesz ustawić maksymalnie 95 minut.
- Naciśnij krótko przycisk **START/+30 SEC/CONFIRM** aby uruchomić odliczanie.
- Po upływie ustawionego czasu wybrzmii sygnał dźwiękowy.

### Szybkie podgrzanie

- Funkcja szybkiego podgrzewania służy do szybkiego podgrzewania potraw przy maksymalnej mocy kuchenki mikrofalowej.
- Gdy kuchenka jest w trybie czuwania, naciśnij przycisk **START/+30 SEC/CONFIRM**, a kuchenka uruchomi się z maksymalną mocą na 30 sekund. Każdorazowe naciśnięcie przycisku **START/+30 SEC/CONFIRM** przedłuża czas o 30 sekund. Maksymalny czas przyrządzenia to 95 minut.

### Podgrzewanie mikrofalowe


- Funkcja gotowania w kuchenke mikrofalowej nadaje się do przygotowywania lub podgrzewania potraw.
- Gdy piekarnik jest w trybie czuwania, naciśnij przycisk **MIKROWAVE**, a na wyświetlaczu pojawi się „P100”.
  - Naciśnij kilkakrotnie przycisk **MIKROWAVE** lub przyciski +/-, aby wybrać moc kuchenki mikrofalowej w następującej kolejności: P100 – P80 – P50 – P30 – P10. Na wyświetlaczu pokaże się ustawiona moc.
  - Naciśnij przycisk **START/+30 SEC/CONFIRM** aby potwierdzić ustawioną moc.
  - Użyj przycisków +/-, aby ustawić żądany czas podgrzewania od 0:05 do 95:00. Naciśnij przycisk **START/+30 SEC/CONFIRM** aby potwierdzić ustawiony czas przygotowania, a kuchenka mikrofalowa uruchomi się.



#### Uwaga:

Za pomocą przycisków +/- ustaw czas przygotowania w następujących krokach:  
00:05 – 01:00: ustawienie po 5 sekundach  
01:00 – 05:00: ustawienie po 10 sekundach  
05:00 – 10:00: ustawienie po 30 sekundach  
10:00 – 30:00: ustawienie po 1 minucie  
30:00 – 95:00: ustawienie po 5 minutach

## Rozmrażanie w zależności od ciężaru produktów

- Ta funkcja służy do rozmrażania żywności.
- Gdy kuchenka jest w trybie czuwania, naciśnij krótko przycisk  a na wyświetlaczu pojawi się napis „dEF1”.
  - Przy pomocy przycisków +/- ustaw żądaną wagę potrawy w zakresie 100 – 2000 g.
  - Naciśnij przycisk **START/+30 SEC/CONFIRM** potwierdź ustawioną wagę a mikrofalówka uruchomi się.



#### Uwaga:

Podczas rozmrażania mikrofalówka automatycznie przerywa pracę, dzięki czemu można sprawdzić i obrócić potrawę. Następnie naciśnij przycisk **START/+30 SEC/CONFIRM** aby przywrócić pracę kuchenki mikrofalowej.

## Rozmrażanie według czasu

- Ta funkcja służy do rozmrażania żywności.
- Gdy mikrofalówka znajduje się w trybie czuwania, należy krótko nacisnąć przycisk **DEFROST** a na wyświetlaczu pojawi się napis „dEF2”.
  - Przy pomocy przycisków +/- ustaw żądaną temperaturę rozmrażania. Maksymalny czas rozmrażania wynosi 95:00.
  - Naciśnij przycisk **START/+30 SEC/CONFIRM** aby potwierdzić ustawiony czas rozmrażania i uruchomić mikrofalówkę.



#### Uwaga:

Podczas rozmrażania mikrofalówka automatycznie przerywa pracę, dzięki czemu można sprawdzić i obrócić potrawę. Następnie naciśnij przycisk **START/+30 SEC/CONFIRM** aby przywrócić pracę kuchenki mikrofalowej.

## Gotowanie automatyczne

- W programach automatycznego podgrzewania nie trzeba ustawiać czasu lub mocy podgrzewania. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać rodzaj przygotowywanej potrawy, jej wagę lub liczbę filiżanek.
- Gdy mikrofalówka jest w trybie czuwania, naciśnij przycisk +, aby przejść do trybu automatycznego.
  - Za pomocą przycisków +/- wybierz żądany program automatycznego gotowania. Na wyświetlaczu pojawi się wybrany program automatycznego gotowania.
  - Naciśnij **START/+30 SEC/CONFIRM** aby potwierdzić wybrany program.
  - Ustaw wagę za pomocą przycisków +/-.
  - Naciśnij przycisk **START/+30 SEC/CONFIRM** potwierdź ustawioną wagę a mikrofalówka uruchomi się.

## Tabela programów automatycznego gotowania

Program	Waga	Komunikaty na wyświetlaczu
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Mięso	250 g	250
	350 g	350
A-3 Warzywa	450 g	450
	200 g	200
A-4 Makaron	300 g	300
	400 g	400
A-5 Ziemniaki	50 g (z 450 g zimnej wody)	50
	100 g (z 800 g zimnej wody)	100
A-6 Ryby	200 g	200
	400 g	400
A-7 Napój	600 g	600
	250 g	250
A-8 Popcorn	350 g	350
	450 g	450
	1 filiżanka (120 ml)	1
	2 filiżanki (240 ml)	2
	3 filiżanki (360 ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	85 g	85
	100 g	100

**Uwaga:**

Temperatura, waga i kształt potraw mogą znacząco wpłynąć na czas ich przygotowania. Jeśli wynik jest niezadowalający, ustaw wagę żywności na wyższą lub niższą.

**Wielokrotne sekwencyjne przygotowywanie potraw**

- Aby osiągnąć najlepsze wyniki, w niektórych przypadkach konieczne będzie użycie różnych mocy mikrofalówki. Kuchenka umożliwia ustawienie do 2 mocy.

Przykład: chcesz rozmrażać żywność przez 5 minut, a następnie gotować ją w 80% mocy kuchenki mikrofalowej przez 7 minut. Sposób postępowania:

1. Gdy piekarnik jest w trybie czuwania, naciśnij krótko przycisk **DEFROST** a na wyświetlaczu pojawi się napis „dEF2”.
2. Za pomocą przycisków **+/-** ustaw czas rozmrażania: 5 minut.
3. Naciśnij dwukrotnie przycisk **MICROWAVE** i ustaw moc „P80”.
4. Wciśnij przycisk **START/+30 SEC/CONFIRM** aby potwierdzić ustawienia.
5. Za pomocą przycisków **+/-** ustaw czas przygotowania: 7 minut.
6. Naciśnij przycisk **START/+30 SEC/CONFIRM** aby potwierdzić ustawienie, a kuchenka uruchomi się. Po zakończeniu jednej sekwencji zabrzmi sygnał dźwiękowy, a piekarnik automatycznie przejdzie do następnej.

**Uwaga:**

W przygotowaniu wielosekcyjnym nie ma możliwości wyboru między szybkim przygotowaniem a gotowaniem automatycznym.

**Blokada rodzicielska**

- Funkcja blokady przed uruchomieniem przez dzieci umożliwia zablokowanie przycisków w taki sposób, aby nie można było zmienić ustawień kuchenki ani uruchomić jej przypadkowo, pustej.
- **Aktywacja blokady:** gdy kuchenka jest w trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP/CLEAR** przez około 3 sekundy. Wszystkie przyciski będą nieaktywne. Na wyświetlaczu pojawi się „⌂ ---”.
- **Zdjęcie blokady:** naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP/CLEAR** przez około 3 sekundy, aby zdjąć blokadę.

**UŻYWANIE WŁAŚCIWYCH NACZYŃ KUCHENNYCH**

Ten ogólny wykaz pozwoli Ci wybrać odpowiednie naczynia.

Rodzaj naczynia	Bezpieczeństwo użycia	Uwagi
Specjalne talerze wspomagające tworzenie skórki	●	Nie należy ich używać dłużej niż 8 minut.
Porcelana i naczynia garncarskie	●	Porcelana, naczynia garncarskie, łącznie z naczyniami glazurowanymi i porcelaną kostną nadają się do użytku w kuchenke, jeśli nie mają metalowych dekoracji.
Talerze poliestrowe jednorazowego użytku	●	Talerze te są używane do pakowania niektórych potraw mrożonych.
<b>Paczkowane gotowe potrawy</b> • <b>Kubki polistyrenowe</b>	●	Mogą być używane do podgrzewania potraw. Na skutek nadmiernego przegrzania może dojść do roztopienia polistyrenu.
• Papierowe torebki lub gazety	×	Może dojść do ich zapalenia w kuchenke.
• Papier z recyklingu lub dekoracje metalowe	×	Mogą spowodować iskrzenie w kuchenke.
<b>Szko</b> • <b>Naczynia szklane</b>	●	Może być używane, jeśli nie ma metalowych dekoracji.

Rodzaj naczynia	Bezpieczeństwo użycia	Uwagi
• Delikatne szkło	●	Może być używane do podgrzewania potraw i napojów. Delikatne szkło może pęknąć, jeśli zostanie nagle podgrzane do wysokiej temperatury.
• Stoiki do wekowania	●	Zdejmij pokrywkę. Używaj wyłącznie do podgrzewania.
<b>Metalowe naczynia</b>		
• Talerze	×	Mogą spowodować w kuchenke iskrzenie lub zapalenie się potraw.
• Metalowe spinki do woreczków	×	
<b>Papierowe naczynia</b> • <b>Tacki, kubki, serwetki i ręczniki kuchenne</b>	●	Nadają się do krótkiego ogrzewania i gotowania, jak również do pochłaniania nadmiernej wilgoci.
• Papier z recyklingu	×	Może być przyczyną iskrzenia.
<b>Plastikowe naczynia</b> • <b>Naczynia</b>	●	Można używać wyłącznie plastiku odpornego na działanie ciepła, innego rodzaju plastik może pod wpływem wysokich temperatur zmienić kształt lub kolor. Nie używaj produktów z melaminą.
• Folia	●	Używaj do utrzymania wilgotności, nie powinien dotykać potraw. Podczas zdejmowania uważaj na wudobywanie się pary.
• Torebki na mrożonki	▲	Wyłącznie jeśli są przeznaczone do gotowania lub odporne na działanie wysokich temperatur. Nie mogą być hermetyczne. W razie konieczności opakowanie należy przedziurawić widelcem.
Papier woskowany	●	Może być używany w celu utrzymania wilgotności w artykułach spożywczych i jako ochrona przed rozpryskiwaniem kropli tłuszczu i sosu.

- zalecane użycie; ▲ ograniczone użycie; x niezalecane;

**ZASADY GOTOWANIA W KUCHEŃCE MIKROFALOWEJ**

1. Potrawy należy starannie ułożyć. Grubsze kawałki potraw należy układać na obwodzie naczynia.
2. Potrawę przed wstawieniem do kuchenki należy włożyć do odpowiedniego naczynia.
3. Prawidłowo ustaw czas przygotowania. Zalecamy ustawienie krótszego czasu i w razie potrzeby jego przedłużenie. Podczas przygotowywania potraw w wysokich temperaturach może powstać dym i ogień.
4. Przed podgrzaniem potrawy należy ją przykryć. Zapobiegnie to rozpryskiwaniu się sosu i równomiernemu podgrzewaniu żywności.
5. Aby przyspieszyć przygotowanie niektórych potraw, takich jak kurczak lub burgery, obróć je raz podczas przygotowania. Większe kawałki potraw, takie jak pieczer, należy odwrócić kilka razy.
6. Podczas przygotowywania zmień układ niektórych potraw, takich jak kulki lub klopsiki, od góry do dołu i od środka do krawędzi.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka i pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żadnej części urządzenia nie można myć w zmywarce do naczyń.



### Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.

- Zadbaj o to, aby podczas czyszczenia woda nie przedostała się do otworów wentylacyjnych znajdujących się po bokach kuchenki.
- Utrzymuj kuchenkę w czystości. Należy ją okresowo czyścić kierując się poniższymi zaleceniami i usuwać z niej ewentualne resztki produktów spożywczych. Zaniedbanie czystości może prowadzić do uszkodzenia powierzchni. Może to negatywnie wpłynąć na żywotność kuchenki i spowodować powstanie niebezpiecznej sytuacji.



### Ostrzeżenie:

Do czyszczenia kuchenki mikrofalowej nie używaj myjek parowych.

- Jeśli wewnątrz kuchenki ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj jej ściany miękką gąbką lekko zwilżoną w ciepłej wodzie. Przetrzyj wewnątrz suchą szmatką. Jeśli wewnątrz jest mocno zabrudzone, namocz gąbkę w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Wytrzyj czystą ścierką do sucha. Nie należy używać żadnych aerozoli ani ściernych środków czyszczących. Mogą zarysować powierzchnię lub pozostawić plamy lub ślady.
- Przetrzyj zewnętrzną część oraz drzwiczki urządzenia miękką gąbką lekko zwilżoną w ciepłej wodzie. Wytrzyj czystą ścierką do sucha.
- Podczas czyszczenia panelu sterowania drzwiczki powinny być lekko otwarte, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu kuchenki mikrofalowej. Panel sterowania należy przecierać suchą szmatką. Nie pozwól, aby woda przedostała się do szczelin między przyciskami.
- Jeśli drzwiczki stają się zamglone od wewnątrz lub na zewnątrz, wytrzyj je czystą i suchą ściereczką. Jest to normalne zjawisko, szczególnie podczas przygotowywania potraw o wysokiej zawartości wody.
- Aby usunąć nieprzyjemny zapach z wnętrza kuchenki mikrofalowej, wymieszaj jedną filiżankę wody z sokiem i skórką jednej cytryny w głębokim pojemniku. Ustaw czas przygotowywania na 5 - 10 minut. Następnie wytrzyj wewnątrz czystą i suchą ściereczką.
- Jeśli konieczna jest wymiana wewnętrznego oświetlenia kuchenki, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Jeśli kuchenka nie była używana przez dłuższy czas, w jej wnętrzu mógł pojawić się nieprzyjemny zapach. Aby go usunąć, możesz:

1. Wlej wodę do większego szklanego pojemnika i dodaj kilka plasterków cytryny. Uruchom kuchenkę na maksymalną moc na 2-3 minuty.
2. Włóż filiżankę czerwonej herbaty i uruchom kuchenkę na maksymalną moc.
3. Włóż skórkę pomarańczy do większej miski i uruchom kuchenkę na maksymalną moc przez 1 minutę.

## Przechowywanie

- Jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostawić urządzenie do ostygnięcia i wyczerścić zgodnie z instrukcją w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Przed odożeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Zanim skontaktujesz się z autoryzowanym centrum serwisowym, zapoznaj się z poniższymi zaleceniami.

Problem	Znaczenie
Działanie kuchenki mikrofalowej przerywa odbiór telewizora.	Odbiór telewizyjny i radiowy może zostać zakłócony podczas pracy kuchenki mikrofalowej. Jest to podobne do zakłóceń powodowanych przez inne małe urządzenia, takie jak blender, odkurzacz lub suszarka do włosów. Jest to normalne zjawisko.
Przyciemnianie oświetlenia kuchenki	Gdy moc kuchenki mikrofalowej jest niska, oświetlenie może ulec przyciemnieniu. Jest to normalne zjawisko.
Woda gromadzi się i skrapla na drzwiach, a gorące powietrze wydostaje się z otworów wentylacyjnych.	Podczas przygotowania potrawy może wydobywać się gorąca para. Większość wychodzi przez otwory wentylacyjne, ale część może się zbierać na drzwiach i skraplać. Jest to normalne zjawisko.
Kuchenka została przez pomyłkę uruchomiona pusta.	Uruchamianie pustej kuchenki jest bardzo niebezpieczne. Natychmiast ją wyłącz.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kuchenki nie można włączyć.	Wtyczka kabla doprowadzającego nie jest prawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.	Odłącz i ponownie podłącz wtyczkę do gniazdka.
	Uszkodzony bezpiecznik lub wyłączony wtycznik automatyczny.	Wymień bezpiecznik i włącz wyłącznik automatyczny. Tylko wykwalifikowany elektryk lub inna profesjonalnie przeszkolona osoba jest uprawniona do wymiany bezpiecznika.
	Problemy z gniazdkiem.	Sprawdź, czy gniazdko jest sprawne, podłączając inne urządzenie elektryczne.
Kuchenka nie wytwarza ciepła.	Drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte.	Zamknij drzwiczki.



### Ostrzeżenie:

Jeśli problem nie został rozwiązany, przestań używać kuchenkę, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego i zwróć się do autoryzowanego serwisu. W żadnym wypadku nie naprawiaj kuchenki samodzielnie. Nie zawiera żadnych części, które użytkownik mógłby naprawić we własnym zakresie.

## DANE TECHNICZNE

Nominalny zakres napięcia.....	230 V-
Częstotliwość nominalna.....	50 Hz
Znamionowy pobór mocy.....	1270 W
Moc kuchenki.....	800 W
Częstotliwość robocza.....	2 450 MHz
Głośność.....	63 dB(A)
Pojemność wewnętrzna.....	23 l
Wymiary zewnętrzne.....	502 × 406 × 302 cm
Ciężar.....	13,5 kg

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 63 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

## WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM I

Zużyte opakowanie należy przekazać do punktu wyznaczonego przez lokalny urząd w celu składowania odpadów.

## UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów.

Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

### Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

### Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz zutylizować ten wyrób, po potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji zwróć się do lokalnych urzędów lub sprzedawcy produktu.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

