

Elektrinė kavamalė

Naudotojo vadovas

LT



SENCOR®

SCG 1050WH
SCG 1050BK

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisus. Šį prietaisą naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus šiame naudotojo vadove. Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

Garantiniu laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotės dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę. Prireikus gabenti, supakuokite šį buitinį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

LT-1

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS	3
KAVAMALĖS APRAŠYMAS	5
PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI	6
KAVAMALĖS NAUDOJIMAS	6
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	6
SANDĖLIAVIMAS	7
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	7
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS	8
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA	8

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Vaikams negalima naudoti šio buitinio prietaiso ar su juo žaisti. Laikykite šį buitinį prietaisą ir maitinimo kabelį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šį buitinį prietaisą gali naudoti asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – tinkamai prižiūrimi arba apie gaminio saugaus naudojimo ypatumus informuoti nepatyrę asmenys, kurie supranta kylantį potencialų pavojų.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.


- Prieš įjungdami šį buitinį prietaisą į sieninį maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad ant šio buitinio prietaiso esančioje etiketėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namų maitinimo lizdo įtampą.
- Šis buitinis prietaisas skirtas tik kavos pupelėms malti. Šį buitinį prietaisą galima naudoti namie, darbe ir pan.
- Nenaudokite jo pramoninėje aplinkoje arba lauke!
- Nestatykite buitinio prietaiso ant nestabilaus pagrindo.
- Būtinai statykite buitinį prietaisą ant lygaus, sauso, stabilaus paviršiaus.
- Užtikrinkite, kad maitinimo kištuko kontaktai nesiliestų su vandeniu ar drėgme.
- Nepurkškite ant šio prietaiso vandens arba kokio nors kito skysčio. Jokiu būdu neplaukite jo po tekančiu vandeniu, taip pat nenardinkite į vandenį ar jokią kitą skystį.
- Neįjunkite tuščio buitinio prietaiso. Netinkamai naudojant, gali sutrumpėti buitinio prietaiso eksploatacija.
- Didžiausia veikimo be pertraukos trukmė: 30 sekundžių. Po 30 sekundžių nepertraukiamo veikimo leiskite buitiniam prietaisui pailsėti 2 minutes.
- Visada išjunkite buitinį prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo lizdo, jei jo nenaudosite, prieš palikdami be priežiūros, prieš montuodami ar nuimdami dangtelį, taip pat – prieš valydami.
- Nestatykite buitinio prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės ar šalia jos, nedėkite šalia atviros ugnies ar kitokio šilumos šaltinio.
- Nestatykite ant maitinimo kabelio sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad maitinimo kabelis nekabotų ant stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.
- Norėdami atjungti buitinį prietaisą nuo elektros tinklo, netraukite už maitinimo kabelio. Kitaip rizikuojate pažeisti maitinimo kabelį arba maitinimo lizdą. Atjunkite kabelį nuo elektros lizdo, atsargiai traukdami maitinimo kabelio kištuką.
- Jei pastebėsite, kad pažeistas maitinimo kabelis, pakeiskite jį profesionaliame aptarnavimo centre. Draudžiama naudoti buitinį prietaisą su apgadintu maitinimo kabeliu arba kištuku.
- Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros smūgio, neremontuokite buitinio prietaiso patys ir jo nereguliuokite. Visi buitinio prietaiso remonto ar reguliavimo darbai turi būti atliekami įgaliojame aptarnavimo centre. Bandant patiems taisyti arba reguliuoti šį buitinį prietaisą garantiniu laikotarpiu, garantija gali būti anuliuota.

Elektrinė kavamalė

SCG 1050WH / SCG 1050BK

LT

KAVAMALĖS APRAŠYMAS

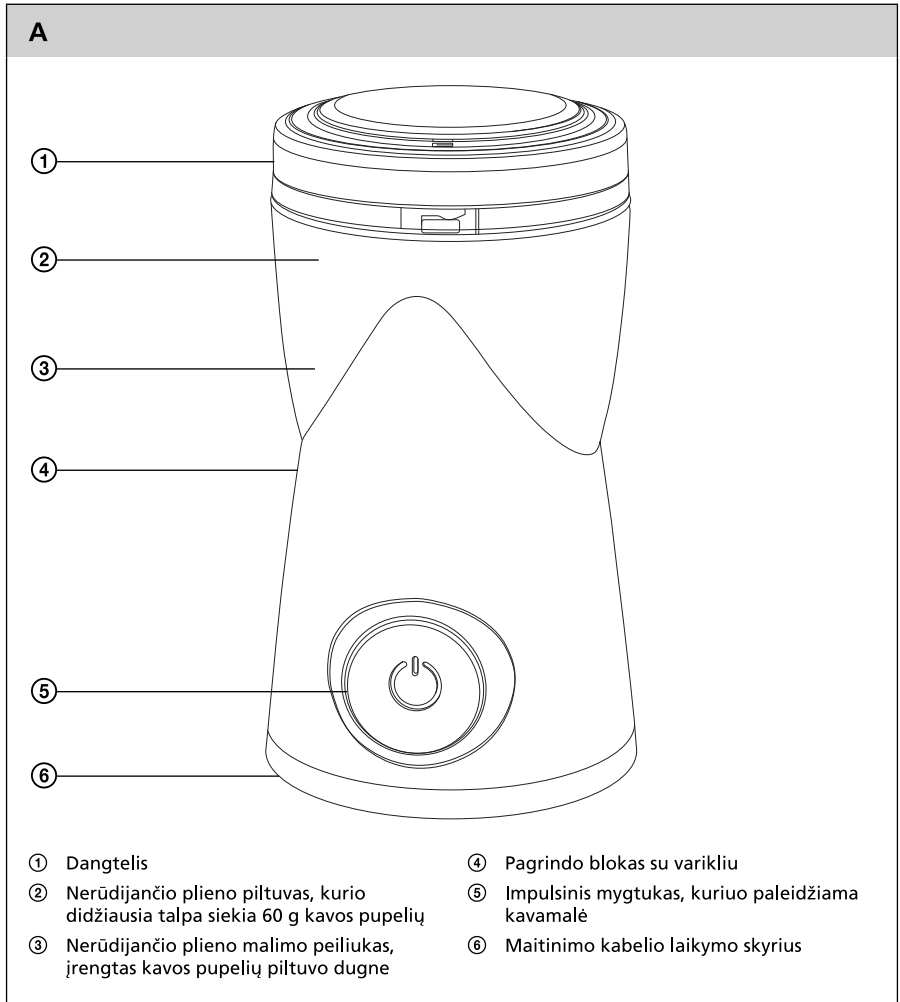

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI

1. Ištraukite kavamalę iš pakuotės.
2. Nuimkite dangtelį A①, pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Nuplaukite dangtelį A① po tekančio vandens srove, naudodami virtuvinį ploviklį. Tada nuskalaukite po tekančio vandens srove ir gerai nusausinkite. Nušluostykite piltuvą A② ir malimo peiliuką A③ šiek tiek sudrėkinta šluoste ir tada visiškai nusausinkite.

**Dėmesio:**

Valydami malimo peiliuką A③, būkite labai atsargūs, kad nesusižalotumėte.

KAVAMALĖS NAUDOJIMAS

1. Išvyniokite maitinimo kabelį iš jo laikymo skyriaus A⑥.
2. Nuimkite dangtelį A①, pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Supilkite kavos pupeles į piltuvą A②. Maksimali piltuvo A② talpa: 60 g. Neperpilkite virš krašto.
3. Uždėkite dangtelį A① ant piltuvo A② ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad pasigirstų spragtelėjimas. Dabar dangtelis A① užrakintas ir jis pats nenusiims.
4. Prijunkite kavamalę prie maitinimo lizdo ir nuspauskite impulsinį mygtuką A⑤, kad paleistumėte kavamalę. Kavamalė veikia, kol laikomas nuspaustas mygtukas A⑤. Kavos malimo smulkumą galima reguliuoti keičiant malimo trukmę. Kuo ilgiau malsite, tuo smulkesnė bus kava.

**Dėmesio:**

Kavamalėje įdiegta apsauginė funkcija, neleidžianti įjungti prietaiso, jei netinkamai pritvirtintas dangtelis.

Didžiausia veikimo be pertraukos trukmė: 30 sekundžių. Po 30 sekundžių nepertraukiamo veikimo leiskite kavamalei pailsėti 2 minutes.

**Patarimas:**

Visada ruoškite kavą iš šviežiai sumaltų kavos pupelių. Anksčiau sumalta kava jau bus praradusi dalį skonio ir aromato.

5. Kad užbaigtumėte operaciją, atleiskite impulsinį mygtuką A⑤. Atjunkite kavamalę nuo maitinimo lizdo. Pasukite dangtelį A① prieš laikrodžio rodyklę, kad atleistumėte ir tada nuimkite. Suberkite sumaltą kavą į tinkamą indą.
6. Jei norite sumalti dar vieną kavos partiją, pakartokite pirmiau nurodytą procedūrą.
7. Baigę naudotis kavamale, būtinai atjunkite ją nuo maitinimo tinklo ir išvalykite pagal instrukcijas, pateiktas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami buitinį prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
- Po kiekvieno naudojimo nuvalykite dangtelį A① šiltu vandeniu su virtuviniu plovikliu. Tada išskalaukite jį švariu vandeniu ir gerai nusausinkite smulkia šluoste.
- Išvalykite kavos likučius iš piltuvo A② ir nuvalykite nuo malimo peiliuko A③. Tada nušluostykite sudrėkinta šluoste ir gerai nusausinkite.

**Dėmesio:**

Valydami malimo peiliuką A③, būkite labai atsargūs, kad nesusižalotumėte.

Elektrinė kavamašė

SCG 1050WH / SCG 1050BK



- Pagrindo blokui A④ valyti naudokite sausą arba sudrėkintą šluostę.
- Jokiu būdu nenardinkite pagrindo bloko į vandenį ar kitą skystį.
- Jokiai buitinio prietaiso daliai valyti nenaudokite tirpiklių ar skiediklių, braižančių valymo produktų ir pan. Kitaip galite pažeisti buitinio prietaiso paviršiaus dangą.

SANDĖLIAVIMAS

- Jeigu buitinio prietaiso ketinate nenaudoti, padėkite jį į sausą ir vaikams nepasiekiamą vietą. Prieš padėdami buitinį prietaisą sandėliuoti, susukite maitinimo kabelį į jo laikymo skyrių A⑥ ir uždarykite dangtelį A①, kad piltuve A② nesikaupytų dulksės.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa.....	230 V
Nominalus dažnis	50/60 Hz
Nominali galios įvestis.....	150 W
Apsaugos nuo elektros smūgio saugos klasė	II
Triukšmo lygis	83 dB (A)

Deklaruojamas prietaiso triukšmo emisijos lygis siekia 83 dB (A), o tai atitinka garso galios „A“ lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Techninių terminų žodynėlis

Apsaugos nuo elektros smūgio klasė:

II klasė – apsauga nuo elektros smūgio užtikrinama įrengiant dvigubą arba itin patvarią izoliaciją.

Pasilikame teisę keisti tekstą ir techninius parametrus.

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją.

Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.