

# Elektrinis stalinis kepintuvas

Naudotojo vadovas

LT



**SENCOR®**

SBG 106BK

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, jidėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo įrenginius. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

Garantiniu laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotés dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę. Prieikus gabenti, supakuokite šį buitinį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

LT-1



# Elektrinis stalinis kepintuvas

SBG 106BK

## TURINYS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS .....	3
ELEKTRINIO STALINIO KEPINTUVO APRAŠYMAS .....	5
ELEKTRINIO STALINIO KEPINTUVO NAUDΟJIMAS .....	6
NELIMPANTI KEPIMO PLOKŠTĖS DANGA.....	7
PATARIMAI, KAIP KEPTI MĒSA.....	7
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS .....	7
SANDÉLIAVIMAS.....	8
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.....	8
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS .....	9
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA.....	9



## SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šį būtinį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – tinkamai prižiūrimi arba apie gaminio saugaus naudojimo ypatumus informuoti nepatyrę asmenys, kurie supranta kylantį potencialų pavojų. Neleiskite vaikams žaisti su būtiniu prietaisu. Valymo ir techninės priežiūros darbų neturi atlikti vaikai, nebent jiems jau sukako 8 metai ir jie tinkamai prižiūrimi.
- Laikykite šį prietaisą ir jo maitinimo kabelį vaikams iki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.

## SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

### ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.

- Prieš ijjungdami būtinio prietaiso kištuką į elektros lizdą, patikrinkite, ar prietaiso techniniai duomenys atitinka elektros lizdo, i kurį norite jungti prietaisą, įtampa.
- Būtinį prietaisą junkite tik į jėzemintą elektros lizdą.



#### Dėmesio:

Šis prietaisas nėra skirtas valdyti programuojamu įtaisu, išoriniu laikmačiu arba nuotolinio valdymo pulteliu.

- Šis būtinis prietaisas skirtas naudoti buityje. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje arba lauke!
- Naudokite šį būtinį prietaisą tik pagal numatytajā paskirtj.
- Nestatykite šio būtinio prietaiso ant arba šalia elektrinės / dujinės viryklys ar kitų šilumos šaltinių.
- Nestatykite šio būtinio prietaiso ant stalviršio krašto arba ant nestabilaus paviršiaus. Prietaisą visada dėkite ant lygaus ir sauso paviršiaus.
- Kad išvengtumėte galimo sužalojimo dėl elektros smūgio, nemerkite šio būtinio prietaiso ir jokios jo dalies į vandenį ar koki nors kitą skystį.
- Naudokite būtinį prietaisą tik su pateiktu temperatūros valdymo bloko kištuku.
- Būtinai pirmiausia junkite temperatūros valdymo bloko kištuką į būtinį prietaisą ir tik tada prijunkite prietaisą prie maitinimo lizdo. Užtikrinkite, kad kištukas ir temperatūros valdymo blokas išliktu saus.
- Prieš pradėdami naudoti šį būtinį prietaisą, patikrinkite, ar riebalų surinkimo déklas yra savo vietoje.
- Naudojimo metu virš šio būtinio prietaiso ir aplink jį turi būti pakankamai erdvės orui laisvai cirkuliuouti. Nenaudokite šio būtinio prietaiso šalia lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, pvz., užuolaidų, virtuvinių rankšluosčių ir pan.
- Prietaisais veikiant, atviri paviršiai gali labiau jkaisti. Nepalieskite karštos kepimo plokštės.
- Būkite itin atidūs, kepdami riebius maisto produktus, kad nenusidegintumėte tykstančiais riebalais.
- Nelieskite kepimo plokštės aštriais arba metaliniais objektais. Jie gali ją pažeisti.
- Prieš atjungdami nuo būtinio prietaiso temperatūros valdymo bloką, pirmiausia išjunkite būtinį prietaisą, pasukdami temperatūros valdymo ratuką į padėtį OFF (iš.) ir atjunkite maitinimo kabelį nuo maitinimo lizdo.
- Visada išjunkite būtinį prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo lizdo, jeigu paliksite jį neprižiūrimą arba jo nenaudosite, o taip pat – prieš jį pernešdami ar valydamis.
- Prieš perstatydami, valydamis arba padėdami būtinį prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvés. Būtiniam prietaisui nešti naudokite rankeną su šilumos izoliacija.
- Kaskart panaudojė nuvalykite kepimo plokštę. Žr. skyrių „Techninė priežiūra ir valymas“.
- Nedékite ant kepimo plokštės kitų daiktų.
- Norédami atjungti būtinį prietaisą nuo elektros tinklo, netraukite už maitinimo kabelio. Kitaip rizikuojate pažeisti maitinimo kabelį arba maitinimo lizdą. Atjunkite kabelį nuo elektros lizdo, atsargiai traukdami maitinimo kabelio kištuką.
- Pasirūpinkite, kad maitinimo kabelis nekabotų ant stalo krašto arba nesiliestų prie jkaitusio paviršiaus.
- Draudžiama naudoti būtinį prietaisą su apgadintu maitinimo kabeliu arba kištuku. Jei pastebésite, kad pažeistas maitinimo kabelis, pakeiskite jį techninio aptarnavimo centre.
- Nenaudokite būtinio prietaiso, jeigu jis veikia netinkamai, buvo numestas ant žemės, sugadintas arba panardintas į vandenį.
- Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros smūgio, neremontuokite būtinio prietaiso patys ir jo nereguliuokite. Visi būtinio prietaiso remonto ar reguliavimo darbai turi būti atliekami įgaliotame aptarnavimo centre. Bandant patiemis taisyti arba reguliuoti šį būtinį prietaisą garantiniu laikotarpiu, garantija gali būti anuliuota.


# Elektrinis stalinis kepintuvas

SBG 106BK

LT

## ELEKTRINIO STALINIO KEPINTUVO APRAŠYMAS

A

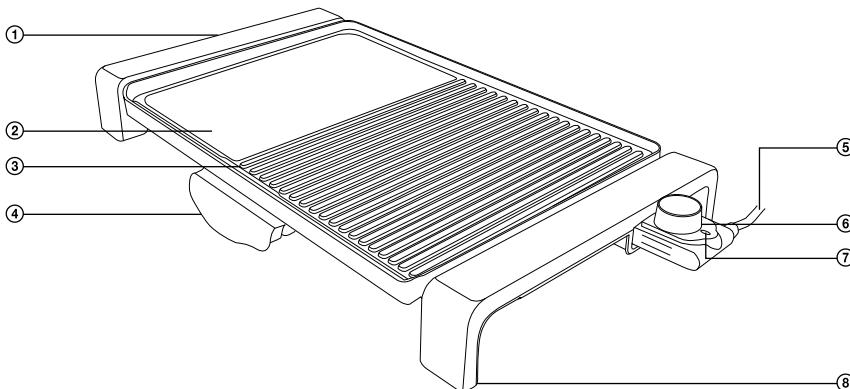

- ① Šilumos izoliacija padengtos rankenos
- ② Nelimpančia danga padengta kepimo plokštė
- ③ Kanalas su anga, skirta išleisti riebalus ir sultis į riebalų surinkimo déklą
- ④ Išimamas riebalų surinkimo déklas
- ⑤ Maitinimo kabelis
- ⑥ Temperatūros valdymo blokas su kištuku, skirtu prijungti prie buitinio prietaiso
- ⑦ Indikatoriaus lemputė, informuojanti, kad kepimo plokštė kaista
- ⑧ Neslystančios kojelės

## ELEKTRINIO STALINIO KEPINTUVO NAUDΟJIMAS

- Prieš pradėdami naudoti kepintuvą pirmą kartą, išpakuokite jį ir jos priedus. Nušluostykite kepimo plokštę A② švaria sudrékinta šluoste ir tada gerai nusausinkite.
- Pastatykite kepintuvą ant stabilaus ir lygaus pagrindo. Užtikrinkite, kad aplink kepintuvą būtų palikta pakankamai erdvės orui cirkuliuoti.
- Istumkite riebalų surinkimo déklą A④ į laikiklį, irentą po kepimo plokštę. Prijunkite temperatūros valdymo bloko A⑥ kištuką prie kepintuvo. Ikiškite maitinimo kabelio kištuką A⑤ į maitinimo lizdą.
- Nustatykite temperatūros valdymo bloką A⑥ į reikiama temperatūrą (prieklausomai nuo ruošiamo maisto tipo). Išsijungusi indikatoriaus lemputė A⑦ informuoja, kad kepimo plokštė A② kaista.

Temperatūros valdymo bloko nuostata	Temperatūra	Maisto tipas ir ruošimo metodas
Off (išj.)	---	---
WARM (šilta)	60 °C	Maisto atitirpinimas
●	100 °C	Maisto palaikymas šiltai
● ●	160 °C	Daržovių, žuvies, dešrainių arba dešrelių ir kt. kepimas.
● ● ●	220 °C	Didkepsnių kepimas

**Pastaba:**

Ijungę kepintuvą pirmą kartą, galite pastebėti nedidelį kiekį dūmų. Taip nutinka buitiniam prietaisui kaistant. Šis reiškinys po kiek laiko dingsta.

- Pakaitinkite kepimo plokštę A②. Pasiekius nustatytą temperatūrą, indikatoriaus lemputė A⑦ išsijungia. Dabar kepintuvą galima naudoti.
- Sudékite ant kepimo plokštés A② mėsą, daržoves arba kitus kepiant tinkamus maisto produktus. Jei maisto produktus ketinate tik atitirpinti arba palaikyti šiltai, juos reikia pirmiausia sudeti į aliuminio folijos kišenę. Uždarykite kišenę ir padėkite ją su maistu ant kepimo plokštés A② plokčiosios dalies. Reguliariai tikrinkite maistą ir prieikus jį apverskite.

**Pastaba:**

Kepimo plokštés kaitinimo indikatorius A⑦ pakaitomis išsijungia ir išsijungia. Ji rodo, kad palaikoma nustatyta temperatūra.

- Kai maistas bus paruoštas, paimkite mentelę arba maisto žnyplies, pagamintas iš šilumai atsparios medžiagos ir nuimkite maistą nuo kepimo plokštés A②.

**Dėmesio:**

Nenaudokite metalinių žnyplių, metalinių mentelių, peilių arba kitų aštrių metalinių virtuvės įrankių. Kitaip gali būti pažeista nelimpanti kepimo plokštés A② danga.

- Jei pageidaujate kepinti kitą maistą, pirmiausia medine arba iš kitos šilumai atsparios medžiagos pagaminta mentele pašalinkite maisto likučius nuo kepimo plokštés A② paviršiaus. Ištušinkite riebalų surinkimo déklą A④ ir grąžinkite jį atgal į vietą.

**Dėmesio:**

Riebalų ir sulčių iš riebalų surinkimo déklo A④ vartoti negalima. Medžiaga, iš kurios pagamintas riebalų surinkimo déklas A④, neskirta tiesioginiams sąlyčiui su maistu.

# Elektrinis stalinis kepintuvas

SBG 106BK

LT



## Dėmesio:

Valydamai kepimo plokštę A②, būkite itin atsargūs, kad nenusidegintumėte karštu paviršiumi.

9. Baigę naudotis kepintuvu, išjunkite ji, nustatydami temperatūros valdymo ratuką A⑥ į padėtį OFF (išj.). Ištraukite maitinimo kabelio kištuką A⑤ iš maitinimo lizdo. Atjunkite temperatūros valdymo bloko A⑥ kištuką nuo kepintuvo.
10. Prieš tvarkant toliau reikia leisti kepintuvui atvėsti.

## NELIMPANTĮ KEPIMO PLOKŠTĘS DANGA

- Jūsų stalinio kepintuvo kepimo plokštė A② yra padengta specialia nelimpančia danga. Ši danga leidžia jums sveikai ruošti maistą, naudojant minimalų riebalų arba aliejaus kiekį.
- Nenaudokite aštriu arba metalinių virtuvės įrankių ir nepjaustykite maisto tiesiai ant kepimo plokštés A②. Gamintojas neatsako už pažeistą dangą, naudojant aštrius daiktus arba metalinius virtuvės įrankius.
- Pakitus kepimo plokštés A② spalvai, jos veikimui tai įtakos neturi.

## PATARIMAI, KAIP KEPTI MĖSĄ

- Kepimui naudokite šviežią mėsą. Užšaldyta mėsa atitirpinama išskirs sulčių ir iškepta bus sausa.
- Nekepkite itin didelių mėsos gabalių. Prieš kepdami, supjaustykite mėsą 1–2 cm storio griežinėliais.
- Šiuo kepintuvu nerekomenduojame kepti mėsos su storais kaulais, pvz., kiaulienos karbonadu su kaulais.
- Prieš kepdami mėsos nesudykite. Kitaip mėsa bus keta ir sausa.
- Prieš pradēdami kepti marinuotą mėsą, patapšnokite ją popieriniu rankšluosčiu, kad susigertų likęs marinatas. Kai kuriuose marinatuose būna daug cukraus, kuris gali prisivilti prie kepimo plokštés.
- Jei pageidaujate maisto paviršiuje išgauti kepimo ant grotelių efekta, kepkite maistą ant kepimo plokštés rantytosios dalies.
- Nebandykite kepamos mėsos. Kitaip ištekės sultys ir mėsa bus keta bei sausa.
- Neišdžiovinkite mėsos kepdami ją per ilgai.
- Visuomet patirkrinkite, ar viščiukas pakankamai iškepės.
- Pabaigę kepti mėsą, pagardinkite ją pagal skonį druska arba kitais prieskoniais.

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Prieš valydamai kepintuvą, būtinai išjunkite ji, nustatydami temperatūros valdymo ratuką A⑥ į padėtį OFF (išj.). Ištraukite maitinimo kabelio kištuką A⑤ iš maitinimo lizdo ir atjunkite temperatūros valdymo bloko A⑥ kištuką nuo kepintuvo. Leiskite kepintuvui atvėsti.

### Kepimo plokštės ir riebalų surinkimo dėklo valymas

- Nuvalykite kepimo plokštés A② paviršių po kiekvieno naudojimo, kad ant jos nesikauptu prikepusių maisto likučių.
- Valykite drégna ir minkšta šluoste. Jei ant kepimo plokštés A② liko prikepusių maisto likučių, pvz., nuo marinuotos mėsos, ant šių sričių užpilkite vandens ir neutralaus virtuvinio valiklio tirpaloo. Užpylę virtuvinio valiklio, nušluostykite kepimo plokštę A② švaria drégna šluoste.



### Patarimas:

Kepimo plokštę A② valyti lengviau, kai ji dar šiek tiek šilta.



# Elektrinis stalinis kepintuvas

SBG 106BK

- Ištraukite riebalų surinkimo dėklą A④ ir išpilkite iš jo sultis bei riebalus. Tada nuplaukite jį po šiltu vandeniu su neutraliu indų plovikliu, išskalaukite švariu vandeniu, nusausinkite ir įdėkite atgal į kepintuvo apatinę dalį.

## Rankenų ir temperatūros valdymo bloko valymas

- Rankenoms A① nuvalyti naudokite drėgną šluostę ir gerai nusausinkite. Nušluostykite temperatūros valdymo bloką A⑥ sausa šluoste.
- Jokioms kepintuvo dalims valyti nenaudokite plieninės vatos, bražančių valymo priemonių, kaustinių medžiagų, benzino, tirpiklių ir pan. Neplanardinkite kepintuvo ar jo maitinimo kabelio į vandenį ar kitą skystį.

## SANDĖLIAVIMAS

- Atvésus kepimo plokšteli A②, padékite ją ir jos maitinimo kabelį į sausą ir švarią, vaikams nepasiekiamą vietą.

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominalios įtampos intervalas .....	220–240 V
Nominalus dažnis .....	50 Hz
Nominali įvesties galia .....	2000–2300 W

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

# Elektrinis stalinis kepintuvas

SBG 106BK

LT

## NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGOS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAIŠŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminijų pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbtį ar pakeisti susidévėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atlieku surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sajungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietas pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiaje atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

### Europos Sajungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

### Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sajungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sajungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietas savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.



# Elektrinis stalinis kepintuvas

SBG 106BK

LT-10

# Elektrinis stalinis kepintuvas

SBG 106BK

LT

LT-11



# Elektrinis stalinis kepintuvas

SBG 106BK

LT-12