

Sumuštinių keptuvas

Naudotojo vadovas

LT



SENCOR®

SSM 4300SS / SSM 4304RD

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisus. Šį prietaisą naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ir vėliau.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakavimo dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę garantijos galiojimo laikotarpiu. Prireikus gabenti, supakuokite šį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

LT-1

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS	3
SUMUŠTINIŲ KEPTUVO APRAŠYMAS	6
PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI	7
SUMUŠTINIŲ KEPTUVO NAUDOJIMAS	7
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	8
SANDĖLIAVIMAS	8
TECHNINIAI DUOMENYS	8
SKANIŲ SUMUŠTINIŲ RUOŠIMO PATARIMAI	9
RECEPTAI	9
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS	10
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA	10

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Šį buitinį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – tinkamai prižiūrimi arba apie gaminio saugaus naudojimo ypatumus informuoti nepatyrę asmenys, kurie supranta kylantį potencialų pavojų. Vaikams turi būti neleidžiama žaisti su buitiniu prietaisu. Šį buitinį prietaisą gali valyti vaikai iki 8 metų amžiaus ir vyresni, jei tik yra tinkamai prižiūrimi. Laikykite šį prietaisą ir jo maitinimo kabelį vaikams iki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.

Atsargiai:

Šis prietaisas nėra skirtas valdyti programuojamu įtaisu, išoriniu laikmačiu arba nuotolinio valdymo pulteliu.



Dėmesio: Karštas paviršius


Ijungus buitinį prietaisą, pasiekiami paviršiai itin įkaista. Nelieskite karšto paviršiaus. Kitaip galite nusideginti. Krosnelės durelės uždaromos ir atidaromos naudojantis rankena. Kaitinamus puodus ir keptuves arba priedus (kepimo formą, kepintuvo groteles ar kepimo iešmus) imti galima tik mūvint virtuvines pirštines.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ IR PASIDĖKITE JĄ, KAD PRIREIKUS GALĖTUMĖTE PERSKAITYTI.

- Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą patikrinkite, ar techniniai duomenys ant prietaiso etiketės atitinka elektros lizdo įtampą.
- Šį prietaisąjunkite tik į tinkamai įžemintą elektros lizdą.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpose. Nenaudokite jo komerciniiais pagrindais.
- Nenaudokite jo pramoninėje aplinkoje arba lauke!
- Naudokite šį prietaisą tik pagal numatytąją paskirtį.
- Nestatykite šio prietaiso ant arba šalia elektrinės / dujinės viryklės ar kitų šilumos šaltinių.
- Nestatykite šio prietaiso ant darbatalio krašto arba ant nestabiliaus paviršiaus. Prietaisą reikia statyti ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Prijungus prietaisą prie elektros tinklo, pradeda kaisti kepimo paviršius ir išorinis korpuso paviršius. Nelieskite karšto paviršiaus. Kepimo dangtį uždarykite ir atidarykite imdami už šilumine izoliacija padengtos rankenos, o sumuštnius išimkite medine ar šilumai atsparaus plastiko mentele.
- Aplink naudojamą prietaisą turi būti paliekama pakankamai erdvės cirkuliacijai. Ant prietaiso įkaitusio paviršiaus nedėkite jokių daiktų.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, jeigu paliksite jį neprižiūrimą arba jo nenaudosite, o taip pat prieš jį valydami.
- Prieš perstatydami, valydami arba padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Valykite kepimo paviršius po kiekvieno naudojimo; žr. skyrių „Techninė priežiūra ir valymas“.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio galimai sukeliamų sužalojimų, neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite jo į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
- Užtikrinkite, kad maitinimo kabelis nesiliestų su vandeniu, drėgme ar įkaitusiu paviršiumi.
- Norėdami atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo, traukite už kištuko, o ne už maitinimo kabelio. Kitaip rizikuojate pažeisti maitinimo kabelį arba maitinimo lizdą. Ištraukite kabelį iš maitinimo lizdo atsargiai traukdami maitinimo kabelio kištuką.
- Jei pastebėsite, kad pažeistas maitinimo kabelis, nugabenkite prietaisą į techninio aptarnavimo centrą, kad pakeistų jo maitinimo kabelį. Draudžiama naudoti prietaisą su apgadintu maitinimo laidu arba kištuku.
- Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros smūgio, neremontuokite prietaiso patys ir jo nereguliuokite. Visi prietaiso remonto ar reguliavimo darbai turi būti atliekami įgaliotame serviso centre. Bandant patiems taisyti arba reguliuoti šį prietaisą garantiniu laikotarpiu, garantija gali nebegalioti.

SUMUŠTINIŲ KEPTUVO APRAŠYMAS

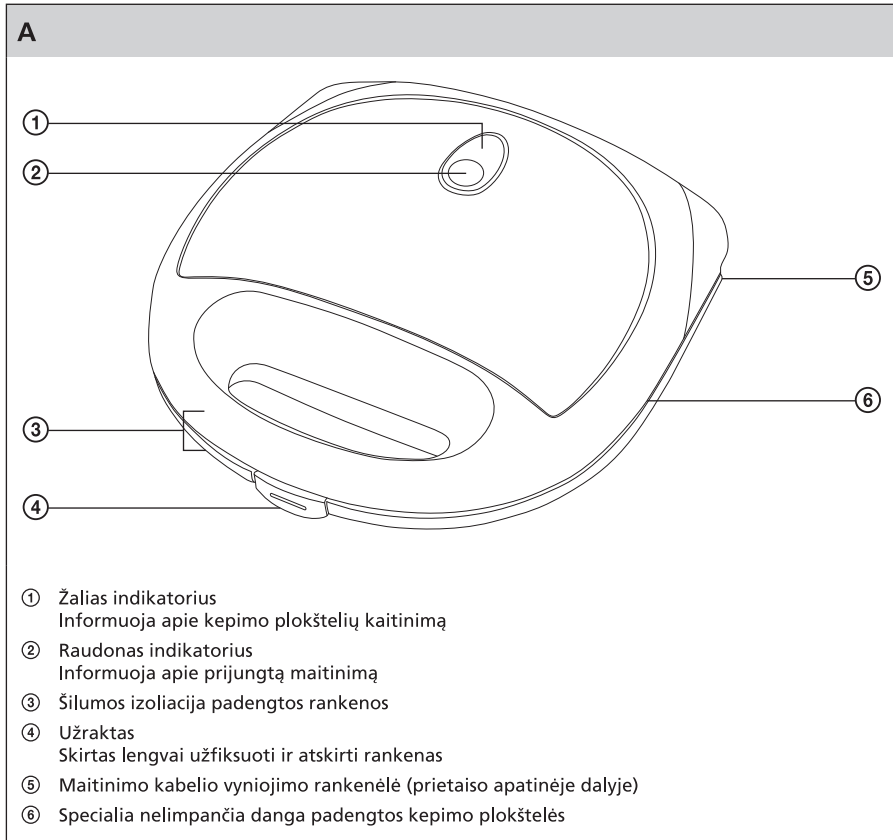

Sumuštinų keptuvas

SSM 4300SS / SSM 4304RD



PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI

- 1) Išpakuokite sumuštinų keptuvą.
- 2) Nušluostykite kepimo plokštelės drėgna šluoste arba kempine ir visiškai nususinkite popieriniu rankšluosčiu arba sausa šluoste.
- 3) Prijunkite sumuštinų keptuvą prie maitinimo tinklo ir palikite įjungtą bent 5–7 minutes, kad išsisklaidytų kvapai.



Pastaba:

Įjungus prietaisą pirmą kartą, gali pasklisti šiek tiek dūmų. Taip nutinka dėl vidinių komponentų kaitimo ir po kiek laiko praeis.

SUMUŠTINIŲ KEPTUVO NAUDOJIMAS

- 1) Padenkite kepimo plokšteles ⑥ sviestu arba kepimo aliejumi.
- 2) Prijunkite sumuštinų keptuvą prie maitinimo tinklo. Įsijungs abu viršutiniame skydelyje esantys indikatoriai. Raudonas indikatorius ② informuoja apie prijungtą maitinimą. Žalias indikatorius ① nurodo, kad kaitinamos kepimo plokštelės.
- 3) Uždarykite sumuštinų keptuvą, kad greičiau įkaistų kepimo plokštelės.
- 4) Kol kaista kepimo plokštelės, paruoškite sumuštinį. Vienam sumuštinui reikės dviejų skrudinti tinkamos duonos riekių ir įdaro. Įdėkite įdarą tiksliai tarp dviejų riekių. Jei įdaro bus per daug, gali būti sunku uždaryti sumuštinų keptuvą. Tokiu atveju gali tekti nuimti šiek tiek įdaro. Neuždarykite sumuštinų keptuvo per jėgą, nes taip galite jį pažeisti.



Patarimas:

Išbandykite toliau pateikiamus receptus.

- 5) Kepimo plokštelėms įkaitus iki nustatytos temperatūros, žaliasis indikatorius ① išsijungia.



Pastaba:

Kaitinimo indikatorius nuolat įsijungia ir išsijungia. Jis rodo, kad palaikoma nustatyta kepimo plokštelių temperatūra.

Atidarykite sumuštinų keptuvą ir ant apatinės plokštelės padėkite vieną arba du sumuštinus. Naudodamiesi rankena ③, uždarykite dangtį ir prispauskite jį prie apatinės plokštelės. Užfiksuokite rankenas ③ užraktu ④.

- 6) Po 2–3 minučių atleiskite užraktą ④, atidarykite viršutinę plokštelę ir išimkite sumuštinus arba (jei reikia) palikite kepti toliau. Sumuštiniams išimti naudokite medinę ar šilumai atsparaus plastiko mentelę. Nenaudokite šakutės, peilio ar kitų metalinių daiktų. Kitaip galite pažeisti nelimpantį paviršių.



Pastaba:

Kepimo trukmė priklauso nuo duonos tipo, įdaro ir jūsų skonio.

- 7) Prieš kepdami kitą sumuštinį, uždarykite sumuštinų keptuvą ir palaukite, kol išsijungs žaliasis indikatorius ①.
- 8) Baigę naudotis sumuštinų keptuvu, atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros tinklo.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami prietaisą, visada atjunkite jį nuo elektros tinklo ir palaukite, kol jis atvės.
- Po kiekvieno naudojimo nuvalykite kepimo plokštelių nelimpantį paviršių. Taip išvengsite maisto nuodegų kaupimosi. Valykite drėgna ir minkšta šluoste. Jei ant kepimo plokštelių liktų maisto nuodegų, papurškite vandens su švelniu indų plovikliu. Po to nušluostykite švaria drėgna šluoste.



Patarimas:

Kepimo plokšteles lengviau valyti, kai jos drungnos.

- Minkšta ir drėgna šluoste nuvalykite išorinį sumuštinų keptuvo paviršių ir visiškai nusauskite.
- Jokių būdu neplaukite sumuštinų keptuvo po tekančiu vandeniu, taip pat nenardinkite į vandenį arba kitokį skystį.
- Draudžiama valymui naudoti abrazyvines valymo priemones, pvz., benziną ar tirpiklius.

SANDĖLIAVIMAS

- Jei kepimo plokštelės atvėsusios, uždarykite dangtį ir užfiksuokite rankenas užraktu. Apvyniokite maitinimo kabelį aplink rankeną, esančią sumuštinų keptuvo dugne.
- Laikykite prietaisą švarioje, sausoje, vaikams nematomoje ir pasiekiamoje vietoje.



Patarimas:

Jei laikysite sumuštinų keptuvą vertikaliai, sutaupysite virtuvėje vietos.

TECHNINIAI DUOMENYS

Nominalus įtamos intervalas 220–240 V
 Nominalus dažnis 50/60 Hz
 Nominalus galios įvadas..... 700 W

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

SKANIŲ SUMUŠTINIŲ RUOŠIMO PATARIMAI

- Baziniais įdaro ingredientais gali tapti mėsa, žuvis, sūris, rūkyta mėsa, kiaušininės griežinėliai ar vaisiai ir daržovės, pvz., bananai, obuoliai, ananasai, pomidorai, agurkai, svogūnai ir grybai. Neįdarykite sumuštinių per gausiai, kad įdaras neišsilietų ant kepimo plokštelių.
- Įdarą galima pagardinti prieskoniais, žolelėmis, garstyčiomis ar kečupu.
- Kad duona apskrustų įgaudama aukso spalvos atspalvį, ją prieš kepatį galima aptepti sviestu.

RECEPTAI

Sumuštinis su kumpiu, sūriu ir ananasais (2 vnt.)

4 riekės skrudinti skirtos duonos

2 griežinėliai sūrio

4 griežinėliai kumpio

2 griežinėliai ananasų

Pakaitinkite kepimo plokšteles. Tarp dviejų duonos riekių įdėkite po vieną sūrio ir ananasų griežinėlius ir du griežinėlius kumpio. Tokiu pačiu būdu paruoškite ir antrą sumuštinį. Juos pašildyti trunka nuo 2 iki 3 minučių.

Sumuštinis su pomidorais ir sūriu (2 vnt.)

4 riekės skrudinti skirtos duonos

1 vidutinis, griežinėliais supjaustytas pomidoras

2 šaukšteliai tarkuoto sūrio

Maltų saldžiųjų pipirų – pagal skonį

Pakaitinkite kepimo plokšteles. Tarp dviejų duonos riekių sudėkite kelis pomidoro griežinėlius ir apibarstykite tarkuotu sūriu. Pagardinkite įdarą maltais pipirais ir tokiu pat būdu paruoškite antrą sumuštinį. Juos pašildyti trunka nuo 2 iki 3 minučių.

Sumuštinis su šokolado kremu, ir bananais (2 vnt.)

4 riekės skrudinti skirtos duonos

1/2 plonai pjaustyto banano

Šokolado kremas (šokolado ir riešutų sviestas)

Pakaitinkite kepimo plokšteles. Plonu sluoksniu užtepkite šokolado kremą ant dviejų riekių skrudinti skirtos duonos, ant viršaus sudėkite kelis banano griežinėlius ir suglauskite riekes. Tokiu pačiu būdu paruoškite ir antrą sumuštinį. Juos pašildyti trunka nuo 2 iki 3 minučių.

Gero apetito!

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Sumuštinių keptuvas

SSM 4300SS / SSM 4304RD



Sumuštinių keptuvas

SSM 4300SS / SSM 4304RD