

# Sendvičovač

Návod na obsluhu

SK



**SENCOR**<sup>®</sup>

SSM 4300SS / SSM 4304RD

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

## OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	3
POPIS SENDVIČOVAČA .....	6
PRED PRVÝM POUŽITÍM .....	7
POUŽITIE SENDVIČOVAČA .....	7
ČISTENIE A ÚDRŽBA .....	8
SKLADOVANIE .....	8
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	8
TIPY PRE PRÍPRAVU CHUTNÝCH SENDVIČOV .....	9
RECEPTY .....	9
POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM .....	10
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ .....	10

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie smú vykonávať deti staršie ako 8 rokov a musia byť pod dozorom. Spotrebič a jeho sietový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

### ⚠ Upozornenie:

Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.



### **Upozornenie: Horúci povrch**


Ak je spotrebič v činnosti, teplota prístupných povrchov môže byť vyššia. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky. Na otvorenie a zatvorenie dvierok rúry používajte držadlo. Pri manipulácii so zahriatym riadom alebo príslušenstvom (plech na pečenie, grilovací rošt alebo ihla) používajte kuchynskú lapku.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na štítku spotrebiča s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadnej uzemnenej zásuvke.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné účely.
- Nepoužívajte spotrebič v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilné povrhy. Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
- Po pripojení spotrebiča k zásuvke el. napäťa dochádza k zahrievaniu pečiacich plôch a vonkajšieho plášta spotrebiča. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Na priklonenie alebo odklopenie hornej pečacej dosky použite tepelne izolovanú rukoväť a na vybratie sendviča použite drevenú alebo žiaruvzdornú plastovú obracačku.
- Pri prevádzke nechajte okolo spotrebiče dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu. Na zahriatý povrch spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.
- Spotrebič vždy odpojte od sietovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru, ak ho nebudeste používať, a pred čistením.
- Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Po každom použití vyčistite pečacie dosky, pozri kapitolu čistenie a údržba.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neomývajte spotrebič pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
- Dbajte na to, aby sa sietový kábel nedostal do kontaktu s vodou alebo vlhkostou alebo si zahriatym povrchom.
- Neodpájajte spotrebič od sietovej zásuvky tăhom za sietový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sietového kábla alebo sietovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky tăhom za vidlicu sietového kábla.
- Ak je sietový kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisu. Spotrebič s poškodeným sietovým káblom alebo vidlicou sietového kábla je zakázané používať.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijak neupravujete. Všetky opravy tohto spotrebiče zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

## POPIS SENDVIČOVAČA

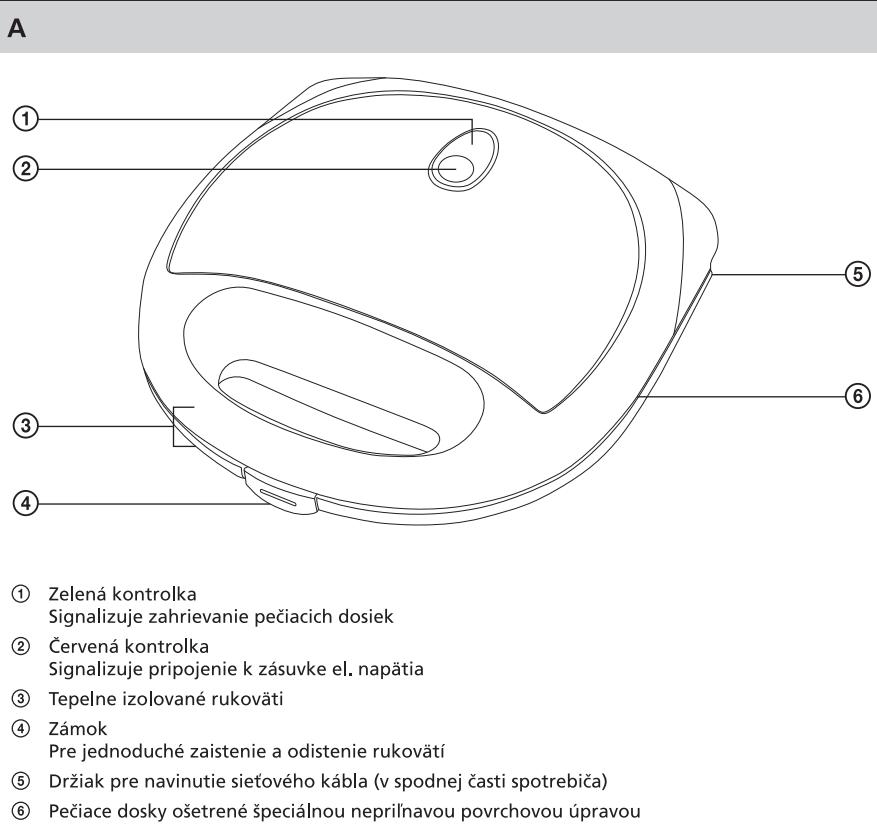

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1) Sendvičovač vyberte z obalového materiálu.
- 2) Pečiace plochy utrite mierne navlhčenou handričkou alebo hubkou a potom ich vytrite dosucha kuchynským papierom alebo suchou handričkou.
- 3) Sendvičovač pripojte k zásuvke el. napäťia a nechajte ho spustený aspoň 5–7 minút naprázdno, aby sa zbavil prípadného zápacu.



### Poznámka:

Pri prvom uvedení sendvičovača do prevádzky sa môže objaviť slabý dym. Tento jav je spôsobený zahriatím vnútorných komponentov a za okamih zmizne.

## POUŽITIE SENDVIČOVAČA

- 1) Pečiace dosky ⑥ potrite trochou masla alebo jedlého oleja.
- 2) Sendvičovač pripojte k zásuvke el. napäťia. Obe kontrolky na hornom paneli sa rozsvietia. Červená kontrolka ② signalizuje pripojenie k zdroju el. energie. Zelená kontrolka ① signalizuje zahrievanie pečiacich dosiek.
- 3) Sendvičovač zatvorte, aby sa pečiace dosky rýchlejšie zahriali.
- 4) Než sa dosky zahrejú, pripravte si sendviče. Na jeden sendvič potrebujete dva plátky toastového chleba a náplň. Náplň vkladajte presne medzi plátky toastového chleba. Príliš veľké množstvo náplne môže spôsobiť, že nebude možné sendvičovač zatvoriť. V takom prípade je potrebné časť náplne odobrať. Nepokúsajte sa sendvičovač zatvoriť násilím, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.



### Tip:

Vyskúšajte niektorý z nižšie uvedených receptov.

- 5) Hneď ako sa pečiace dosky zahrejú na prevádzkovú teplotu, zelená kontrolka ① zhasne.



### Poznámka:

Kontrolka zahrievania pečiacich dosiek sa striedavo rozsvecuje a zhasína. Tým je signalizované udržovanie prevádzkovej teploty pečiacich dosiek.

- 6) Asi po 2 až 3 minútach odistite zámok ④, odklopte hornú dosku a sendviče bud' vyberte, alebo v prípade potreby čas zapekania predlžte. Na vybratie sendvičov použite drevenú alebo žiaruvzdornú plastovú obracačku. Nepoužívajte nož alebo vidličku ani iné kovové predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nepríhľavého povrchu.



### Poznámka:

Čas zapekania závisí od druhu chleba, náplne a vašej chuti.

- 7) Pred zapečením ďalších sendvičov sendvičovač zatvorte a vyčkajte, až zhasne zelená kontrolka ①.
- 8) Po ukončení používania odpojte sendvičovač od zásuvky el. napäťia.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte sendvičovač od zásuvky el. napäťia a nechajte ho vychladnúť.
- Neprilnavý povrch pečiacich dosiek vyčistite po každom použití. Zabránite tým vrstvaniu priepečených zvyškov potravín. Na čistenie použite mierne navlhčenú, mäkkú textíliu. Ak na doskách zostali priepečené zvyšky potravín, pokvapkajte ich roztokom vody a neutrálneho kuchynského saponátu. Po aplikácii saponátu utrite dosky čistou, navlhčenou textíliou.

**Tip:**

Pečiace dosky sa vám budú lepšie čistiť, ak budú vlažné.

- Vonkajší plášť sendvičovača utrite mierne navlhčenou, mäkkou textíliou a potom vytrite dosucha.
- Sendvičovač neoplavchujte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, benzín alebo riedidlá.

## SKLADOVANIE

- Ak sú pečiace dosky vychladnuté, priklopte hornú dosku a zámkom zaistite rukoväť. Sietový kábel oviňte okolo držiaka v spodnej časti sendvičovača.
- Sendvičovač uložte na suché, čisté miesto mimo dosahu detí.

**Tip:**

Uložením sendvičovača do zvislej polohy šetríte miesto vo vašej kuchyni.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia .....	220–240 V
Menovitý kmitočet .....	50/60 Hz
Menovitý príkon .....	700 W

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

## TIPY PRE PRÍPRAVU CHUTNÝCH SENDVIČOV

- Ako základ náplne sendvičov môžete použiť mäso, ryby, syry, údeniny, plátky varených vajec alebo ovocie a zeleninu, ako napríklad banány, jablká, ananás, paradajky, uhorky, cibuľu alebo huby. Nepoužívajte príliš veľké množstvo náplne, aby nevytekala na pečiace plochy.
- Náplň môžete dochutiať korením, bylinkami, horčicou alebo paradajkovým pretlakom.
- Aby sendviče získali zlatistú farbu, pred zapekaním zláhka potrite toastový chlieb maslom.

## RECEPTY

### Sendvič so šunkou, syrom a ananásom (2 ks)

4 plátky toastového chleba

2 plátky syra

4 plátky šunky

2 plátky ananásu

Nechajte predhriať pečiace dosky. Medzi dva plátky toastového chleba vložte plátok syra, plátok ananásu a dva plátky šunky. Rovnakým spôsobom pripravte druhý sendvič. Zapečenie trvá zhruba 2 až 3 minúty.

### Sendvič s paradajkami a syrom (2 ks)

4 plátky toastového chleba

1 stredná paradajka nakrájaná na plátky

2 lyžice strúhaného syra

mletá sladká paprika na dochutenie

Nechajte predhriať pečiace dosky. Medzi dva plátky toastového chleba vložte niekoľko plátkov paradajky a posypejte ich strúhaným syrom. Náplň dochutie mletou paprikou a rovnakým spôsobom pripravte druhý sendvič. Zapečenie trvá zhruba 2 až 3 minúty.

### Sendvič s čokoládovým krémom a banánmi (2 ks)

4 plátky toastového chleba

1/2 banána nakrájaného na tenké plátky

čokoládový krém (arašídová nugeta)

Nechajte predhriať pečiace dosky. Dva plátky toastového chleba zláhka potrite čokoládovým krémom, pokladte niekoľkými tenkými plátkami banánu a priklopte k sebe. Rovnakým spôsobom pripravte druhý sendvič. Zapečenie trvá zhruba 2 až 3 minúty.

Dobrú chut!

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

### LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

#### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

#### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.