

# Forrólevegős hajformázó

Használati útmutató

PH



**SENCOR®**

SHS 108SL

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá!

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás ideje alatt őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és a garancialevelet. Átszállítás esetén csomagolja vissza az eredeti gyári dobozba.

HU-1

## TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
A FORRÓLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ LEÍRÁSA .....	5
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK.....	6
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS .....	6
MŰSZAKI ADATOK.....	6
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN.....	7
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE.....	7

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A gyerekeknek tilos a készülékkel tilos játszani. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék címkéjén feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Soha se használjon olyan tartozékokat, amelyek nem ezzel a készülékkel adottak, vagy nem ehhez a készülékhez szolgálnak.
- Győződjön meg, hogy a hálózati kábel és a dugasz nem érintkezhet vízzel vagy nedvességgel.
- Ne spricceljen a készülékre vizet vagy más folyadékot! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részeit!
- A készülék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja se ipari, se pedig külső környezetben!
- Ne használjon spréket a készülék közelében!
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózatból! Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Ne helyezze a készüléket villamos vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe! Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak!
- Ne használja a készüléket, ha az megrongálódott vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel villásdugója!
- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat – áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre! A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- Ha a tápkábel sérült, a cseréjét bízza szakértő cégre/szakszervizre. A sérült tápkábelrel / tápkábelhez tartozó villásdugóval rendelkező készülék használata tilos!
- A berendezés tápkábelét ne tegye forró felületek közelébe, vagy éles tárgyakra!
- Ne tegyen a tápkábelre nehéz tárgyakat, a kábelt olyan helyre helyezze el, ahol nem lép rá vagy nem botlik el benne senki! Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, vagy hogy ne érintkezzen forró felülettel!
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból a hálózati kábel meghúzásával – a hálózati kábel/aljzat megsérülésének veszélye! A kábelt a tápkábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a dugaszaljzattól!
- Ne használja a berendezést a rendeltetésszerű használattól eltérő módon!
- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki a hálózatból a tápkábelt, mivel a víz közelsége veszélyt jelent, még ha a készülék ki is van kapcsolva.
- A további védelemhez ajánlatos egy, 30 mA-t meg nem haladó névleges ellátóáramú áramvédő (RCD) beszerelése, a fürdőszoba elektromos áramellátó körébe. Kérjen tanácsot egy villanyszerelőtől!
- A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (élelmiszer megromlás, sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz stb.)



A készüléket ne használja kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.


# Forrólevegős hajformázó

SHS 108SL

PH

## A FORRÓLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ LEÍRÁSA

A

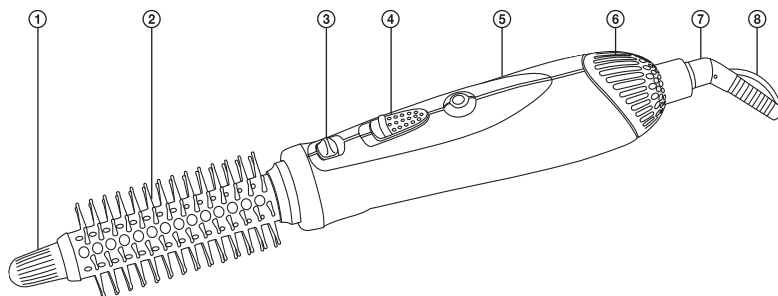

- ① A hőszigetelt markolat biztonságos fogást tesz lehetővé a hajformázó kefe használatánál.
- ② Hajformázó kefe
- ③ A kefe zárolása/kioldása mindkét irányba forgatásnál a feltekert hajtincsek könnyebb kioldásához.
- ④ 0-1-2 átkapcsoló (kikapcsolva – bekapcsolva fél teljesítmény-fokozaton – bekapcsolva teljes teljesítményen)
- ⑤ Markolat
- ⑥ Levegő bemeneti nyílás
- ⑦ 360°-ban elforgatható tápkábel vég
- ⑧ Akasztó

HU-5

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- 1) A tápkábel dugóját szúrja a hálózati aljzatba.
- 2) A hajformázó bekapcsolásához az A④ kapcsolót kapcsolja 1. vagy 2. helyzetbe.
- 3) A forrólevegős hajformázóval könnyen megszáritja a nedves hajat és egyúttal formázza azt. Dús frizura kialakításához a hajat alulról fésülje a tövektől a hajvégekig. Hullámos frizura kialakításához a következő módon járjon el. Különítse el a hajtöveket és tegye a hajformázóhoz A②. A hajformázót úgy forgassa, hogy a hajtincs feltekeredjen a hajformázó kefe körül A② a végektől egészen a hajtövekig. A hajformázó keféét A② tartása elegendő távolságbán a fejbőrtől, hogy ne égesse meg a forró levegő. A hajtövet kb. 15 másodpercig hagyja feltekerve, azután oldja el. A feltekerett hajtövek könnyebb kioldásához oldja ki a hajformázó kefe zárolását az A③ kapcsoló a keféétől A② ellenkező irányba tolva. Amint felengedi az A③ kapcsolót, a kefe A② forgása ismét blokkolódik. Azonos módon tekerje fel a többi hajtövet.



### Megjegyzés:

A legjobb eredmény érdekében javasolt a hajformázót nedves hajra használni. A hajat mosás után alaposan szárítsa meg törülközővel és fésülje szét.

A hosszan tartó hatásért a frizurát fixálja hajlakkal.

- 4) A hajformázót használat után az A④ kapcsoló 0 (kikapcs) helyzetbe kapcsolással kapcsolja ki és húzza ki az áramhálózatból.
- 5) Használat után a hajformázót hagyja kihűlni.

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt győződjön meg, hogy a hajformázó ki van húzva az áramhálózatból és a használat után lehűlt.
- Minden használat után a hajformázó keféét A② és a légbemeneti nyílásokat A⑥ tisztítsa meg a hajtól.
- A hajformázó markolatának tisztítására langyos vízbe mártott enyhén nedves finom törlőrongyot használjon.
- A tisztításhoz ne használjon súrolószert, higítót, oldószert és hsn.

## MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	230 V
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Energiafogyasztás.....	400 W
Védelmi osztály (áramütésre vonatkozóan).....	II
Zajsint.....	76 dB(A)

A készülék deklarált zajsztintje 76 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményre tekintettel.

### Műszaki fogalmak magyarázata

Védelmi szint áramütés ellen:

II. osztály – Az áramütés elleni védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel van biztosítva.

A szöveg és műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

## UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

## HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élő környezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

### Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

### Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

