



SENCOR®

SWK 1031SS

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, jidėmiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisus. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta šiam vartotojo vadove. Laikykite šį vartotojo vadovą saugioje vietoje, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje.

Mes rekomenduojame išsaugoti originalią kartoninę pakavimo dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantiją bent garantinio laikotarpio metu. Prieikus gabenti, supakuokite šį gaminį, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

TURINYS

Svarbūs nurodymai dėl saugos	3
Virdulio aprašymas.....	5
Virdulio veikimas.....	5
Virdulio ir filtro valymas.....	6
Techniniai duomenys.....	6
Naudotų pakavimo medžiagų išmetimo instrukcija.....	7
Elektroninių ir elektrinių būtiniai prietaisų išmetimo instrukcija	7

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šį buitinj prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – tinkamai prižiūrimi arba gaminio saugaus naudojimo ypatumus informuoti nepatyre asmenys, kurie supranta kylančių potencialų pavojų. Naudotojo atliktinus valymo ir techninės priežiūros darbus neturi atlikti vaikai, ne bent jiems jau sukako 8 metai ir jie tinkamai prižiūrimi. Laikykite šį buitinj prietaisą ir jo maitinimo kabelj vaikams iki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.
- Vaikams turi būti neleidžiama žaisti su šiuo buitiniu prietaisu.

**SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.**

- Prieš įjungdami greitai užverdantį virdulį į elektros lizdą, patirkrinkite, ar techniniai duomenys ant būtinio prietaiso etiketės atitinka elektros lizdo įtampą.
- Greitai užverdantį virdulį prijunkite tik prie tinkamai įžeminto elektros lizdo.

**Dėmesio:**

Šis greitai užverdantis virdulys nėra skirtas valdyti programuojamu įtaisu, išoriniu laikmačiu arba nuotolinio valdymo pulteliu.


- Greitai užverdantis virdulys skirtas naudoti tik buityje ir panašiose vietose, pvz.:
 - parduotuvų, biurų ir kitų darbo vietų personalo virtuvėlėse;
 - viešbučių ar motelių kambariuose ir kitose gyvenamosiose vietose;
 - nakvynė ir pusryčių siūlančiuose svečių namuose;
 - žemės ūkiuose.
- Nenaudokite greitai užverdančio virdulio lauke.
- Nestatykite greitai užverdančio virdulio ant palangės ar nestabilaus paviršiaus. Visuomet statykite greitai užverdantį virdulį ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
- Niekada nenaudokite greitai užverdančio virdulio šalia vonios, dušo arba baseino.

**Ispėjimas:**

Nekiškite šio greitai užverdančio virdulio arba jo pagrindo į vandenį arba kitokius skysčius.

- Greitai užverdantį virdulį naudokite tik su komplekte pateiktu pagrindu. Nenaudokite su šiuo greitai užverdančiu virduliu pateikto pagrindo kitų tipų greitai užverdantiems virduliams maitinti.
- Šį greitai užverdantį virdulį naudokite tik vandeniu virti.
- Jei greitai užverdantis virdulys bus perpildytas, iš jo gali ištikšti verdančio vandens.
- Niekauda nenuimkite virdulio dangtelį ir neatidarykite jo, kai verda vanduo.
- Virinant vandenį, virdulio korpusas ikaista. Nelieskite karšto paviršiaus. Kitaip galite nusideginti. Greitai užverdantį virdulį kelkite ir neškite už rankenos.
- Nešdami karšto vandens pilną virdulį, būkite atsargūs.
- Greitai užverdantis virdulys apsaugotas nuo gedimo netyčia palikus jį virti be vandens.
- Įjungę greitai užverdantį virdulį, nepalinkite jo be priežiūros.
- Jei ketinate greitai užverdančio virdulio kurį laiką nenaudoti, jį perkelti ar valyti, būtinai atjunkite nuo elektros lizdo.
- Nestatykite greitai užverdančio virdulio ant elektrinės ar dujinės viryklos arba šalia jos, nedėkite šalia atviros ugnies ar kitokio šilumos šaltinio.
- Užtirkinkite, kad maitinimo kabelis nesiliestų su vandeniu ar drėgme.
- Nestatykite ant maitinimo kabelio sunkių daiktų. Užtirkinkite, kad maitinimo kabelis nekabotų ant stalos krašto ir nesiliestų su įkaitusių paviršiumi.
- Norédami atjungti greitai užverdantį virdulį nuo elektros lizdo, traukite už kištuko, o ne už maitinimo kabelio. Kitaip rizikuojate pažeisti maitinimo kabelį arba maitinimo lizdą. Atjunkite kabelį nuo elektros lizdo, atsargiai traukdami maitinimo kabelio kištuką.
- Nenaudokite greitai užverdančio virdulio, jei jis nukrito ant žemės, ant jo yra pastebimų pažeidimų arba jei jis nesandarus.
- Jei pastebésite, kad pažeistas maitinimo kabelis, pakeiskite jį ekspertiniame techninės priežiūros centre. Draudžiama naudoti greitai užverdantį virdulį su apgadintu maitinimo kabeliu arba kištuku.
- Kad išengtumėte sužalojimo elektros smūgiu, neremontuokite greitai užverdančio virdulio patys ir jo nemodifikuokite. Visus šio greitai užverdančio virdulio remonto darbus turi atlikti įgaliotojo aptarnavimo centro specialistai. Bandant patiemis taisyti arba reguliuoti šį būtinį prietaisą garantiniu laikotarpiu, garantija gali būti anuliuota.

Virdulio aprašymas

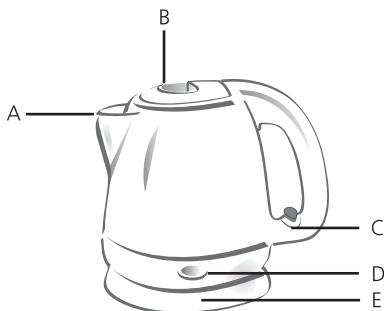

- A – Snapelis su viduje įrengtu išimamu filtru
- B – Užfiksuojamas dangtelis
- C – Jungimo / išjungimo jungiklis
- D – Jungimo indikatoriaus lemputė
- E – Stovas su centrine jungtimi

Virdulio veikimas

Prieš pradėdami naudoti virdulį, nuimkite visas pakavimo medžiagas. Nustatykite tinkamą elektros kabelio ilgį. Ispauskite elektros kabelį į stove esantį griovelį.

Pastatykite virdulį ant stabilaus, lygaus, sauso paviršiaus.

Pripilkite į virdulį reikiamą kiekį vandens. Vandens galite pripilti pro virdulio snapelį arba atidare dangtelį. Vandens turi būti bent iki minimalaus lygio žymos, bet ne daugiau nei iki maksimalaus lygio žymos.

Įspėjimas! Jeigu virdulys bus perpildytas, užviręs vanduo gali trykšti per viršų.

Pastatykite virdulį ant nuimamo stovo.

Ikiškite kištuką į elektros lizdą.

Jei norite įjungti virdulį, paspauskite mygtuką su simboliu. Pastaba: prieš įjungdami, įsitikinkite, ar uždengėte virdulio dangtelį.

Kai tik vanduo užvirs, virdulys išsijungs automatiškai.

Prieš nukeldami virdulį nuo stovo, pirma įsitikinkite, ar jis yra automatiškai išjungtas. Jeigu jis néra išjungtas automatiškai, išjunkite virdulį rankiniu būdu.

Panaudojė virdulį, atjunkite elektros kabelį nuo maitinimo tinklo lizdo ir palaukite, kol virdulys atvés.

Niekada nepilkite į virdulį vandens, kai jis yra pastatytas ant nuimamo stovo.

Nejunkite ir nenaudokite virdulio, nepripylę į jį vandens. Netinkamai naudojant, gali sutrumpėti prietaiso naudojimo laikas.

Jeigu netyčia įjungtumėte virdulį be vandens, pasiekius tam tikrą temperatūrą, termoreguliatorius automatiškai atjungs elektros grandinę ir kontrolinė lemputė užges. Po kelių minučių, atvésus nerūdijančio plieno apačiai, virdulį vėl galima naudoti.

Virdulio ir filtro valymas

Išimamas filtras skirtas sulaikyti kalkių nuosédas ir, pilant karštą vandenį, neleidžia joms patekti į puodelį. Filtrą reikia reguliarai išplauti po tekančiu vandeniu.

Reguliarai, bent kartą per mėnesį, pašalinkite kalkių nuosédas.

Norėdami pašalinti kalkių nuosédas, galite naudoti:

- 8 % stiprumo baltojo vyno actą, kurio galite įsigyti parduotuvėse. Pripilkite į virdulį $\frac{1}{2}$ l acto ir palikite jį 2 valandoms. Tuomet išpilkite tirpalą ir, prieš pradēdami naudoti virdulį, 4–5 kartus užvirinkite Jame švarų vandenį.

- citrinos rūgštį. Užvirinkite virdulyje $\frac{1}{2}$ l vandens, pripilkite 30 g citrinos rūgšties ir palikite 30 minučių. Tuomet išpilkite tirpalą ir, prieš pradēdami naudoti virdulį, 4–5 kartus užvirinkite Jame švarų vandenį.

Išorinj virdulio paviršių valykite sausu arba drėgnu skudurėliu, sudrėkintu silpnu neutralaus skys-to indų ploviklio ir vandens tirpalu.

Stovą valykite tik sausu skudurėliu.

Niekada nevalykite virdulio, jo sudedamuju dalių arba priedų šveičiančiomis valymo priemonėmis, benzинu, skiedikliais ir pan.

Techniniai duomenys

230 V – 50 Hz, 2000 W

Talpa 1 l

Naudotų pakavimo medžiagų išmetimo instrukcija

Išmeskite pakavimo medžiagas tam skirtoje atliekų surinkimo vietoje.

Nurodymai, kaip išmesi panaudotas pakavimo medžiagas medžiagos

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

Elektroninių ir elektrinių būtininių prietaisų išmetimo instrukcija



Šis ant gaminijų pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis būtinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietas pardavejams.

Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius ištaklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiam atliekų surinkimo punkte.

Atsižvelgiant į nacionalinius teisés aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėjų arba tiekėją.

Atlieku išmetinas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamas informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietas savivaldybėje arba pas savo pardavėjų.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio išspėjimo ir mes pasiliiekame teisę daryti šiuos pakeitimus.