

Opiekacz do grzanek

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

STS 2700WH / STS 2701GR / STS 2702BL
STS 2703OR / STS 2704RD / STS 2705VT
STS 2706YL / STS 2707TQ / STS 2708RS

Przed włączeniem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest to opisane w instrukcji użytkowania. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Zalecamy zachować oryginalny karton służący do transportu urządzenia, materiały pakunkowe, dowód sprzedaży i kartę gwarancyjną minimalnie przez okres obowiązywania gwarancji. W razie transportu urządzenie należy zapakować do oryginalnego pudełka, w którym było dostarczone od producenta.

Opiekacz do grzanek

STS 2700WH / STS 2701GR / STS 2702BL / STS 2703OR
STS 2704RD / STS 2705VT / STS 2706YL / STS 2707TQ / STS 2708RS

SPIS TREŚCI

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS OPIEKACZA DO GRZANEK.....	5
SPOSÓB UŻYCIA OPIEKACZA DO GRZANEK.....	5
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	6
DANE TECHNICZNE	6
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM	7
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH.....	7

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Czyszczenia i konserwacji, wykonywanej przez użytkownika, nie mogą dokonywać dzieci poniżej 8 roku życia oraz dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór. Urządzenie i jego kabel sieciowy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem.

Opiekacz do grzanek

STS 2700WH / STS 2701GR / STS 2702BL / STS 2703OR
STS 2704RD / STS 2705VT / STS 2706YL / STS 2707TQ / STS 2708RS

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY UWAGAŃNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że parametry techniczne podane na etykiecie są zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku, do którego chcesz podłączyć urządzenie.
- Urządzenia należy podłączyć wyłącznie do gniazdka ze stykiem ochronnym.



UWAGA: Tego urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą programatora, zewnętrznego wyłącznika czasowego lub pilota zdalnego sterowania.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenia nie wolno używać w innych celach niż te, do których jest przeznaczone.
- Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz!
- Nie odkładaj urządzenia na płytę elektryczną lub gazową ani nie kładź go w pobliżu nich.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń będących źródłem ciepła.
- Urządzenia nie należy umieszczać na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie należy ustawiać na równej, suchej powierzchni.
- Aby zapobiec ewentualnemu porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzaj żadnej części tego urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Podczas używania urządzenia należy zapewnić dostateczną przestrzeń dla obiegu powietrza nad urządzeniem i wokół niego. Ostrzeżenie! Może dojść do zapalenia chleba, dlatego nie używaj innych przedmiotów w pobliżu otworów do opiekania materiałów palnych, takich jak zasłony, ściereki do wycierania naczyń, drewniane powierzchnie itp.
- Pieczywa nie należy opiekac bezpośrednio na otworach do opiekania ani nie należy na nie odkładać innych przedmiotów. Poprzez zakrycie otworów do opiekania dojdzie do zakłócenia obiegu powietrza i może dojść do wybuchu pożaru.
- Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa, jeśli urządzenie pracuje. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni w pobliżu otworów do opiekania.
- Nie używaj urządzenia bez szufladki na okruszki. Szufladkę należy regularnie czyścić, aby nie gromadziły się w niej okruszki.
- Urządzenia należy zawsze wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego, jeżeli nie będzie używane przez dłuższy czas, jeśli będzie pozostawione bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem i czyszczeniem.
- Przed przemieszczeniem, czyszczeniem lub magazynowaniem należy pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Przechowuj urządzenie z dala od dzieci. Urządzenie w rękach dzieci bez nadzoru osób dorosłych może spowodować zagrożenie zranienia dziecka lub uszkodzenia urządzenia.
- Urządzenia nie wolno wyłączać z gniazdka sieciowego przez pociąganie za przewód zasilający - grozi to uszkodzeniem przewodu sieciowego / gniazdka zasilającego. Przewód należy wyłączyć z gniazdka poprzez pociągnięcie za wtyczkę przewodu zasilającego.
- Uważamy, żeby przewód nie zwisał się z brzegu stołu albo, żeby nie dotykał do gorącej powierzchni.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, powierz jego wymianę wyspecjalizowanemu serwisowi.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, jeśli spadło na ziemię, zostało uszkodzone lub zanurzone w wodzie. W żadnym wypadku nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie ani dokonywać w nim jakichkolwiek przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację niniejszego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Otwierając urządzenie w okresie gwarancyjnym ryzykujesz utratę gwarancji.
- Ten opiekacz do grzanek jest przeznaczony do opiekania takiego pieczywa jak np. zwykły chleb lub chleb tostowy, rogal, bułka, bagel itp. Innego rodzaju surowce mogłyby spowodować wybuch pożaru lub obrażenia, dlatego nie należy używać opiekacza do grzanek do opiekania potraw zawierających cukier, marmoladę czy dżem, jak np. ciasta, ciastka itp.
- Przed pierwszym użyciem opiekacz musi być uruchomiony co najmniej trzy razy bez pieczywa przy maksymalnym czasie opiekania tak, aby doszło do wywietrzenia ewentualnego nieprzyjemnego zapachu.

Opiekacz do grzanek


STS 2700WH / STS 2701GR / STS 2702BL / STS 2703OR
STS 2704RD / STS 2705VT / STS 2706YL / STS 2707TQ / STS 2708RS

PL



Ostrzeżenie! Nigdy nie próbuj wyjmować zablokowanego chleba lub innego pieczywa nożem lub innym metalowym przedmiotem. Mogłoby dojść do porażenia prądem elektrycznym lub do uszkodzenia urządzenia. Jeśli dojdzie do zablokowania pieczywa wewnątrz otworów do opiekania, wyłącz urządzenie i odłącz kabel zasilający z gniazdka. Pozostaw opiekacz do wystygnięcia, a następnie ostrożnie wyjmij zablokowane pieczywo.

OPIS OPIEKACZA DO GRZANEK

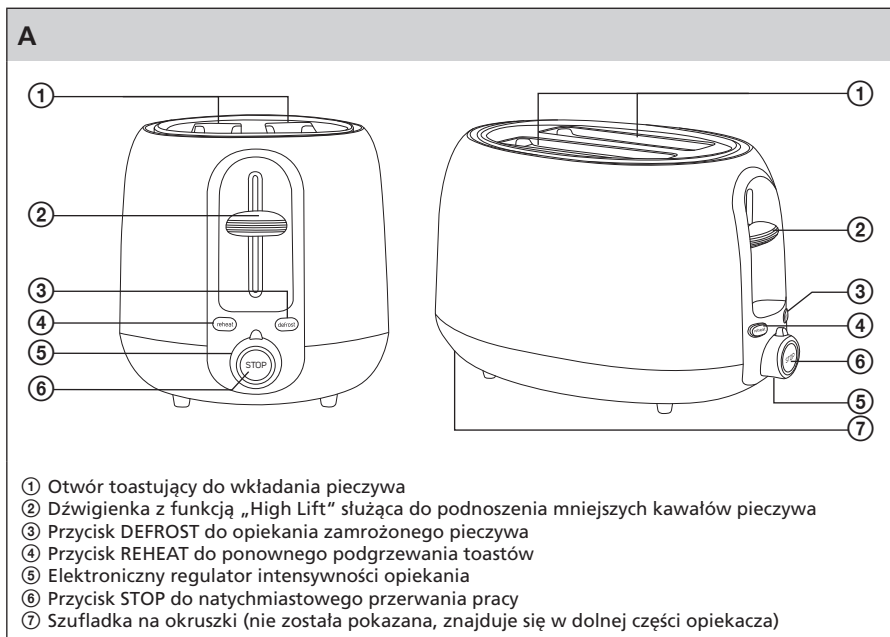

SPOSÓB UŻYCIA OPIEKACZA DO GRZANEK

- 1) Przed użyciem wyjmij urządzenie z opakowania.
- 2) Podłącz opiekacz do gniazdka sieciowego. Włóż do otworu do opiekania kromkę chleba tostowego, kromkę zwykłego chleba lub pół bułki itp. Podczas wybierania pieczywa pamiętaj zawsze, aby jego rozmiary umożliwiały opiekanie w Twoim opiekaczu. Pieczywo nie powinno wystawać z opiekacza. Kromki chleba nie mogą być zbyt grube, aby nie doszło do ich zablokowania w otworach do opiekania. **UWAGA:** Przed pierwszym użyciem opiekacz musi być uruchomiony co najmniej trzy razy bez pieczywa przy maksymalnym czasie opiekania tak, aby doszło do wywietrzenia ewentualnego brzydkiego zapachu.
- 3) Nastaw stopień opiekania w zakresie od 1 do 6 (1 - najniższy stopień opiekania, 6 - najwyższy stopień opiekania). Przy pierwszym użyciu zalecamy nastawienie średniej intensywności opiekania. W celu opiekania kolejnych kawałków pieczywa można wybrać inną wartość w zależności od rodzaju chleba i własnych preferencji.
- 4) Uruchom urządzenie poprzez wciśnięcie dźwigenki na dół. Uwaga: Jeśli kabel sieciowy nie jest podłączony do gniazdka, dźwigenka nie zablokuje się w spodniej pozycji i nie będzie można uruchomić urządzenia.

Opiekacz do grzanek

STS 2700WH / STS 2701GR / STS 2702BL / STS 2703OR
STS 2704RD / STS 2705VT / STS 2706YL / STS 2707TQ / STS 2708RS

- 5) Do wyłączenia opiekacza dojdzie po osiągnięciu ustawionego stopnia opiekania i po automatycznym wysunięciu włożonego pieczywa. Proces opiekania można przerwać w dowolnym momencie poprzez wciśnięcie przycisku STOP. Wyjmij grzanki z otworów do opiekania i w razie potrzeby opiecz kolejne kawałki pieczywa.
Uwaga: Dźwignienka z funkcją „High Lift” ułatwia wyjmowanie mniejszych kawałków pieczywa. Podnieś dźwignienkę ok. 2 cm nad pozycję wyjściową i wyjmij pieczywo.
- 6) Po skończeniu używania odłącz opiekacz od gniazdka napięcia elektrycznego i pozostaw go do wystygnięcia zanim zaczniesz go przenosić.

Funkcja opiekania mrożonego pieczywa

Włóż mrożone pieczywo do otworów do opiekania i ustaw odpowiedni stopień opiekania. Wciśnij dźwignienkę na dół tak, aby zablokowała się w dolnej pozycji. Wciśnij przycisk DEFROST do opiekania zamrożonego pieczywa. Przycisk DEFROST będzie podświetlony. Opiekacz automatycznie wysunie włożone pieczywo po zakończeniu procesu opiekania mrożonego pieczywa. Uwaga: Proces opiekania można przerwać w dowolnym momencie poprzez wciśnięcie przycisku STOP.

Funkcja ponownego podgrzania grzanki

Ta funkcja umożliwia podgrzewanie grzanki bez jej ponownego opiekania. Włóż grzanki do otworów do opiekania i wciśnij dźwignienkę na dół w celu jej zablokowania w dolnej pozycji. Wciśnij przycisk REHEAT w celu ponownego opiekania grzanki. Przycisk REHEAT będzie podświetlony. Opiekacz automatycznie wysunie włożone pieczywo po zakończeniu procesu podgrzewania grzanki. Uwaga: Proces opiekania można przerwać w dowolnym momencie poprzez wciśnięcie przycisku STOP.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze wyłączyć urządzenie i pozostawić je do wystygnięcia. Aby usunąć okruszki z szufladki, przytrzymaj opiekacz nad koszem na śmieci. Otwórz szufladkę i usuń okruszki. Następnie zamknij szufladkę. Szufladkę na okruszki należy regularnie czyścić. Zadbaj o to, by nie doszło do gromadzenia się okruszków, mogłoby dojść do ich zapalenia. W celu usunięcia okruszków z wnętrza urządzenia, obróć opiekacz do góry dnem i potrząsając urządzeniem wysyp z niego resztki pieczywa nad koszem na śmieci. Zewnętrzne części opiekacza wytrzyj suchą lub delikatnie zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha. Zadbaj o to, aby woda ani wilgoć nie przedostały się do wnętrza opiekacza. Do czyszczenia opiekacza nie wolno używać środków czyszczących powodujących jego ścieranie, benzyny lub rozpuszczalnika. Aby zapobiec ewentualnemu porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzaj żadnej części tego urządzenia w wodzie lub innej cieczy.

DANE TECHNICZNE

Napięcie nominalne	220–240 V
Nominalna częstotliwość	50/60 Hz
Nominalna moc	800 W

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

Opiekacz do grzanek

STS 2700WH / STS 2701GR / STS 2702BL / STS 2703OR
STS 2704RD / STS 2705VT / STS 2706YL / STS 2707TQ / STS 2708RS

PL

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Opiekacz do grzanek

STS 2700WH / STS 2701GR / STS 2702BL / STS 2703OR
STS 2704RD / STS 2705VT / STS 2706YL / STS 2707TQ / STS 2708RS