

SENCOR®

STS 7200WH
STS 7201BK




HRIANKOVAČ
Preklad pôvodného návodu



SENCOR®

**STS 7200WH
STS 7201BK**

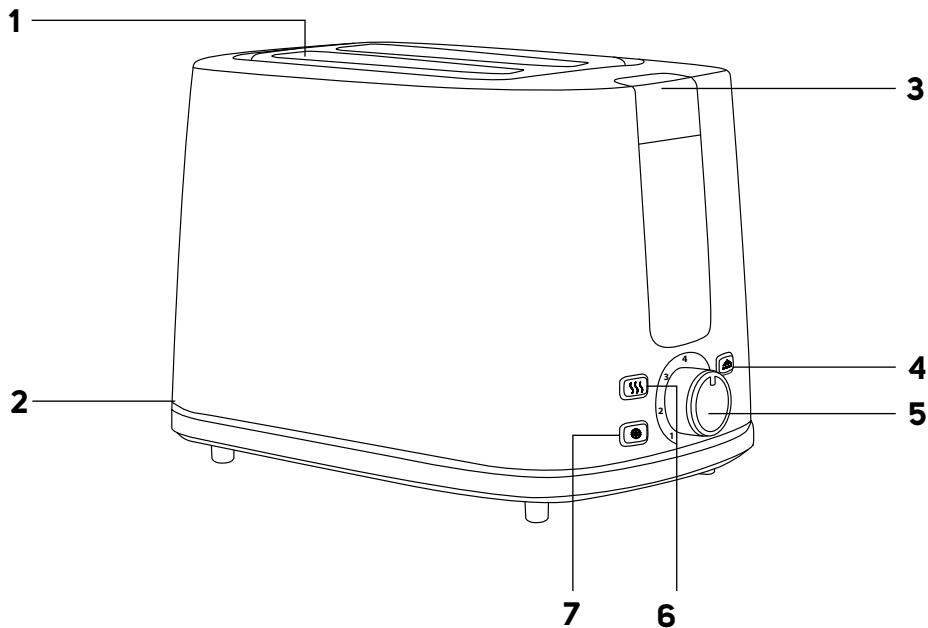

A

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prívodným káblom.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti.
- Chlieb sa môže vznetiť, nepoužívajte preto spotrebič v blízkosti horľavého materiálu, ako sú záclony, alebo pod ním.

- Povrchy, ktoré sú v kontakte s pokrmom, čistite podľa pokynov v kapitole „Čistenie a údržba“. Vyberateľná priečadka sa musí pravidelne čistiť, aby sa v nej nehromadili omrvinky. Pri čistení dbajte na pokyny uvedené v kapitole „Čistenie a údržba“.
 - Spotrebič nie je určený na činnosť prostredníctvom vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič je tiež určený na osobné nekomerčné použitie v priestoroch, ako sú:
- kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriach a ostatných pracoviskách;
 - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
 - polnohospodárske farmy;
 - podniky zaoberajúce sa noclás s raňajkami.
- Spotrebič slúži na opekanie pečiva, ako je hránkový chlieb, bežnú konzumnú chlieb, žemle, bagel a pod.
- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nepoužívajte na dospelanie sladkého pečiva, ktoré je posypané cukrom alebo obsahuje zaváraninu, marmeládu alebo džem, ako sú napr. koláče, buchty a pod. Inak môže dojsť k vzniku požiaru.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätiom v zásuvke. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke.
- Celkom odvŕňte prívodný kábel pred použitím spotrebiča. Dbajte na to, aby napájací kábel nevišel cez okraj stola alebo aby sa dotýkal horúceho povrchu.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynnový varič alebo do jeho blízkosti, na okraj stola, odkvapkávaciu dosku drezu alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
- Z hľadiska požiarnej bezpečnosti využívajte tento spotrebič normám platným v Európskej úni. V zmysle týchto noriem ide o spotrebiče, ktoré je možné prevádzkať na stole alebo podobnom povrchu, ak v smere hlavného sástania je dodržaná bezpečná vzdialenosť od povrchov horľavých hmot minimálne 50 cm a v ostatných smeroch minimálne 10 cm.
- Spotrebič nepoužívajte bez riadne zasunutej priečadky na omrvinky.
- Pred prvým použitím musí byť spotrebič spustený aspoň trikrát naprázdno pri nastavení maximálnej intenzity opečenia, aby sa zbavil prípadného zápacu.
- Teplota prístupných povrchov spotrebiča môže byť vyššia počas prevádzky a po ukončení prevádzky v dôsledku zvyškového tepla. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli záhriateho povrchu.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je v prevádzke.
- Nikdy nezakrývajte spotrebič, ak je v prevádzke alebo je zahriatý.
- Do otvorov na hránky nevkladajte nadmerne veľké kusy pečiva, pečivo zabalene v hliníkovej fólii alebo kovové predmety. Inak môže dojsť k vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Zvláštne pozornosť sa musí venovať vyberanju menších kúskov pečiva zo spotrebiča, aby nedošlo k vzniku popálenín.
- Nikdy nedopokajte pečivo tak, že by ste ho vodorovne položili priamo na otvory na opekanie hránok. Tým by došlo k narušeniu cirkulácie vzduchu a mohlo by dojsť k vzniku požiaru.
- Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovaný hránok, žemlu alebo iné pečivo nožom či iným kovovým predmetom, mohlo by dojsť k poškodeniu ohrievacích telies, závažným poruchám prístroja, alebo úrazu elektrickým prúdom. Nechajte spotrebič vychladnúť, vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky a opatrné vyberte zablokovaný kus pečiva.
- Nevyberajte pečivo, zatiaľ čo je spotrebič v prevádzke.
- Používajte iba príslušenstvo, ktoré sa so spotrebičom dodáva.
- Abyste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, spotrebič ani jeho sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru alebo ak ho nebudete používať, pred čistením a premiestnením. Pred premiestnením, čistením a uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Spotrebič odpájajte od sieťovej zásuvky ľahom za zástrčku, nie za kábel. Inak by mohlo dojsť k poškodeniu sieťového kabla alebo zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený, ak nefunguje správne, ak spadol na zem alebo sa ponoril do vody. Abyste zabránili vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruký za akost.

SK Hriankovač

Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámite s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručného líst. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBÍČA

- | | |
|--|---|
| A1 Otvory na opekanie pečiva | A5 Otočný ovládač intenzity opečenia/zrušenia opečenia |
| A2 Vyberateľná priehradka na omrvinky | A6 Tlačidlo |
| A3 Ovládacia páčka | A7 Tlačidlo |
| A4 Tlačidlo | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstraňte z neho všetky propagáčné štítky či etikety.
- Pred prvým použitím musí byť hriankovač spustený aspoň trikrát naprázdno pri nastavení maximálnej intenzite opečenia, aby sa zbavil prípadného zápacu.

POUŽITIE SPOTREBÍČA

- Hriankovač umiestnite na rovný, suchý a stabilný povrch do dostačujúcej vzdialenosť od povrchov horlavých hmôr, ako je uvedené v kapitole Bezpečnostných pokynov.
- Úplne rovňajte sieťový kábel a hriankovač pripojte k sieťovej zásuvke.
- Uistite sa, že je priehradka na omrvinky správne vložená.
- Do každého otvoru vložte jeden plátk hriankového chleba, krajec bežného konzumného chleba, polovicu žemle alebo bagelu a pod. Krajce chleba nesmú byť príliš hrubé, aby sa nezablockovali v otvoroch, a po ukotvení ovládacej páčky v dolnej polohe by nemali vyčnievať z hriankovača.

Varovanie:

Do hriankovača nevkladajte pečivo potreté maslom, margarínom a pod.

- Otočným ovládačom nastavte intenzitu opečenia v rozmedzí 1 až 7, kde nastavenie 1 je najsvetlejšia intenzita opečenia a 7 je najtmavšia intenzita opečenia. Pri prvom použití odporúčame nastaviť intenzitu opečenia na stupeň 3. Nastavenie intenzity opečenia môžete upraviť podľa vlastných preferencií. Intenzitu opečenia nie je možné počas procesu opekania meniť.
- Hriankovač uvedte do prevádzky stlačením ovládacej páčky smerom dole. Po ukotvení páčky v dolnej polohe sa automaticky spustí proces opekania pečiva.

Poznámka:

Ak nie je hriankovač pripojený k sieťovej zásuvke, nedôjde k ukotveniu páčky v dolnej polohe, a tým ani k jeho spusteniu.

- Počas procesu opekania môžete skontrolovať stav opekania zdvihnutím ovládacej páčky smerom hore. Ak bude potrebné, môžete proces opekania zrušiť tlačidlom .
- Hriankovač sa automaticky vypne a vysunie vložené pečivo, hned ako je dokončený proces opekania. Z hriankovača vyberte pečivo a pre opekanie ďalšieho pečiva opakujte vyššie uvedený postup.

Varovanie:

Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovaný chlieb alebo iné pečivo nožom či iným kovovým predmetom. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu spotrebiča. Ak sa zablokuje pečivo vnútri hriankovača, vypnite ho, odpojte od sieťovej zásuvky a nechajte vychladnúť. Potom opäťto vyberte pečivo.

- Po použití odpojte hriankovač od sieťovej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

Funkcia ohrevu pečiva

- Táto funkcia umožňuje ohriat pečivo bez ďalšieho opekania.
- Do otvorov vložte pečivo a ovládajte páčku stlačte dole, až sa ukotví v dolnej polohe. Stlačte tlačidlo . Tlačidlo sa rozsvieti.
- Hriankovač sa automaticky vypne a vysunie vložené pečivo, hned ako je dokončený proces ohrevu. Z hriankovača vyberte pečivo a pre ohrev ďalšieho pečiva opakujte vyššie uvedený postup.

Poznámka:

Čas ohrevu je prednastavený v výrobe a nie je možné ho upraviť. Ak potrebujete proces ohrevu zrušiť, stlačte tlačidlo .

Funkcia opekania mrazeného pečiva

- Mrazené pečivo vložte do otvorov, nastavte požadovaný stupeň opečenia a ovládajte páčku stlačte dole, až sa ukotví v dolnej polohe. Stlačte tlačidlo . Tlačidlo sa rozsvieti.
- Hriankovač sa automaticky vypne a vysunie vložené pečivo, hned ako je dokončený proces opekania. Z hriankovača vyberte pečivo a pre opekanie zmrzačeného pečiva opakujte vyššie uvedený postup.

Poznámka:

Ak potrebujete proces opekania zmrzačeného pečiva zrušiť, stlačte tlačidlo .



Upozornenie:

Funkcia opekania mrazeného pečiva a ohrevu pečiva nie je možné zvoliť súčasne.

Tipy a rady na nastavenie intenzity opečenia

- opekanie hriank je proces, ktorý prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze sa najskôr odparí vlhkosť z pečiva a v druhej fáze dochádza k jeho opečeniu.
- stupeň opečenia závisí od druhu, veľkosti a čerstvosti pečiva.
- čerstvý chlieb sa bude opekať dlhšie, pretože sa musí najskôr odpariť vlhkosť, ktorá sa v ňom nachádza, a až potom sa začne opekať. Preto využaduje nastavenie vyššieho stupňa intenzity opečenia.

Celozrnný chlieb, hrubšie krajce chleba, rozkrojené žemle a bagety takisto vyžadujú nastavenie vyššieho stupňa intenzity opečenia.

- Starší chlieb, ktorý neobsahuje len vlhkosť ako chlieb čerstvý, sa bude opekať krátkší čas, a preto vyžaduje nastavenie nižšieho stupňa intenzity opečenia, než je obvyklé.
 - Menšie a tenšie krajce chleba sa budú opekať rýchlejšie než väčšie a hrubšie krajce chleba.
 - Ak opekáte iba jeden krajec chleba, nastavte nižší stupeň opečenia, než keď opekáte dva plátky súčasne.
-

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Hriankovač čistite po každom použití. Pred čistením sa uistite, že je odpojený od sieťovej zásuvky a že je vychladnutý.
 - Priečradku na omrvinky vysuňte z hriankovača a odstráňte z nej omrvinky, utrite ju čistou, suchou handričkou a vráťte ju späť na svoje miesto. Priečradku na omrvinky čistite po každom použití hriankovača. Dbajte na to, aby sa v nej omrvinky nehrmadili. Inak by mohlo dojsť k ich vzplanutiu.
 - Na odstránenie omrvinek z vnútorného priestoru otočte hriankovač hore nohami a opatrné z neho vytraste zvyšky pečiva nad odpadkovým košom.
 - Vonkajší povrch hriankovača utrite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou a potom ho riadne utrite dosucha. Dbajte na to, aby do vnútorného priestoru hriankovača nevnikla voda alebo vlhkosť.
 - Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín, riedidlá a pod.
 - Abi ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebici ani jeho sieťový kábel do vody alebo inej tekutiny.
-

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	220 – 240 V ~
Menovitý kmitočet	50 – 60 Hz
Menovitý príkon	780 – 930 W

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKyny a INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zbernych miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si využiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Prí nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, využiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej úni. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, využiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu