

Virtuvinės svarstyklės

Vartotojo vadovas

LT



SENCOR®

SKS 5020WH / SKS 5021GR / SKS 5022BL
SKS 5023OR / SKS 5024RD / SKS 5025VT
SKS 5026YL / SKS 5027TQ / SKS 5028RS

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite visus nurodymus, pateiktus šiame vartotojo vadove, net ir tuomet, jeigu jau mokate naudoti panašius gaminius. Šį gaminį naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus vartotojo vadove. Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

Išsaugokite originalią pakuotę, įskaitant vidines pakavimo medžiagas, garantinę kortelę ir pirkimą įrodantį čekį bent garantinio laikotarpio metu. Prireikus šį gaminį išsiųsti, supakuokite jį į originalią kartoninę dėžę, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiui, kai persikraustote arba jums reikia išsiųsti šį gaminį remontuoti).

LT-1


TURINYS

SVARBUS ĮSPĖJIMAS DĖL SAUGOS.....	3
APRAŠYMAS	4
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	5
PERKROVOS RODIKLIS	6
MAITINIMO ELEMENTŲ KEITIMAS	6
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	6
NAUDOTŲ MAITINIMO ELEMENTŲ IŠMETIMAS.....	6
TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS	6
TECHNINIAI DUOMENYS.....	6
SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS	7
NURODYMAI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMO	7

SVARBUS ĮSPĖJIMAS DĖL SAUGOS

- 1) Atsargiai išpakuokite šį gaminį ir jokiais būdais neišmeskite jokios pakuotės dalies tol, kol neįsitikinsite, kad radote visas šio gaminio sudedamąsias dalis.
- 2) Šio gaminio negalima naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių ar psichinių negalių, arba patirties stokojantiems asmenims, nebent jie būtų tinkamai kvalifikuoti arba išmokyti saugiai naudoti šį gaminį, arba juos tinkamai prižiūrėtų kvalifikuotas, už jų saugą atsakingas asmuo.
- 3) Vaikus privaloma prižiūrėti, kad jie nežaistų su šiuo gaminiu.
- 4) Jokiu būdu negalima patiems taisyti arba koku nors būdu pakeisti šį gaminį. Visus remonto ir reguliavimo darbus patikėkite specializuotai bendrovei / techninio aptarnavimo centrui. Bandabt remontuoti šį gaminį, gali nebegalioti jo garantija.
- 5) Šį gaminį naudokite ir laikykite atokiai nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpalų.
- 6) Saugokite šį gaminį nuo itin žemos ar aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir pernelyg didelės drėgmės. Nenaudokite ten, kur kyla daug dulkių.
- 7) Nestatykite šio gaminio prie šildytuvų, atviros liepsnos arba kitų šilumos šaltinių.
- 8) Šis gaminy skirtas naudoti namų ūkyje. Nenaudokite jo gamybinėse patalpose ar lauke!
- 9) Naudokite šį gaminį tik pagal numatytąją paskirtį.
- 10) Nepurškite ant šio gaminio vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepanardinkite šio gaminio į vandenį arba kokį nors kitą skystį.
- 11) Jeigu ilgai nenaudosite gaminio, išimkite iš jo maitinimo elementus. Kitaip jie gali ištekėti gaminio viduje ir sukelti nepataisomą gedimą.
- 12) Šiam gaminiui jungti į elektros tinklą naudokite tik su šiuo gaminiu pateiktąjį adapterį.
- 13) Draudžiama keisti šio gaminio konstrukciją arba jungti prie jo aukšto dažnio stiprintuvus arba antenas.
- 14) Gamintojas neprisiima atsakomybės už jokią žalą, kilusią dėl netinkamo šio gaminio ir jo priedų naudojimo. Ši žala apima sužeidimus, nudegimus, nusiplikimus, gaisrą, maisto sugedimą ir kt.

APRAŠYMAS

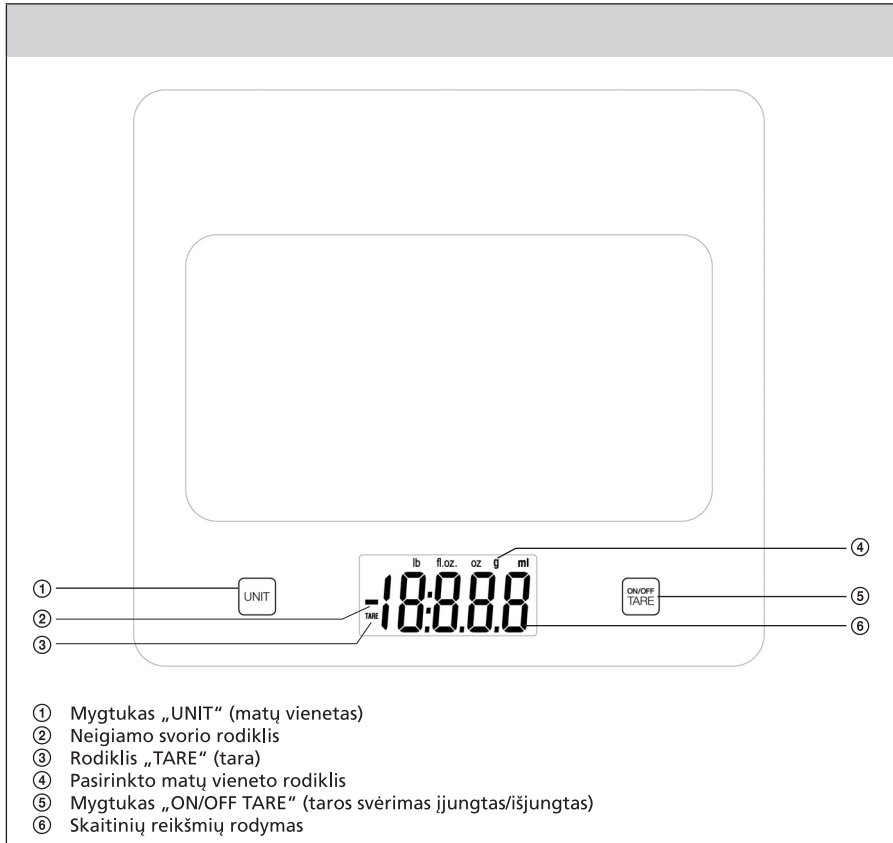

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Svarstyklių įjungimas ir išjungimas



Įspėjimas

Prieš įjungdami svarstyklės pirmą kartą, nuplėškite izoliacijos juostelę (kuri apsaugo maitinimo elementus nuo išsekimo gaminimo metu) nuo maitinimo elementų dangtelio galinės pusės.

- 1) Paspauskite mygtuką „ON/OFF TARE“ (taros svėrimo įjungimas/išjungimas) ir įjunkite svarstyklės.
- 2) Norėdami išjungti svarstyklės, paspauskite mygtuką „ON/OFF TARE“ (taros svėrimo įjungimas/išjungimas).



Įspėjimas

Svarstyklės automatiškai išsijungia maždaug po 60 sekundžių, kai skystųjų kristalų ekrane rodoma „0,0“ arba kai svarstyklės nenaudojamos. Pasvėrę naudodami mygtuką „ON/OFF TARE“ (taros svėrimo įjungimas/išjungimas), išjunkite svarstyklės, kad būtų taupoma maitinimo elemento energija.

Matų vienetų perjungimas

Sverdami galite perjungti matų vienetus (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz): paspauskite mygtuką „UNIT“ (matų vienetas).

Kaip sverti

- 1) Paspauskite mygtuką „ON/OFF TARE“ (taros svėrimo įjungimas/išjungimas) ir įjunkite svarstyklės.
- 2) Jeigu reikia, pasirinkite svorio vienetus (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Dėkite ant svarstyklių maisto produktus, kuriuos norite pasverti.
- 4) Svoris bus rodomas ekrane pasirinktais svorio vienetais.

Papildomo svėrimo funkcija

- 1) Paspauskite mygtuką „ON/OFF TARE“ (taros svėrimo įjungimas/išjungimas) ir įjunkite svarstyklės.
- 2) Jeigu reikia, pasirinkite svorio vienetus (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Atsargiai padėkite ant lėkštės maisto produktus, kuriuos norite pasverti.
- 4) Kai tik svarstyklės stabilizuosis, paspauskite mygtuką „ON/OFF TARE“ (taros svėrimo įjungimas/išjungimas). Esamas svoris bus ištrintas ir ekrane vėl bus rodomas nulis.
- 5) Dėkite ant svarstyklių kitus maisto produktus. Ekrane bus rodomas tik naujai padėtų maisto produktų svoris.
- 6) Tokiu būdu galite toliau sverti kitus maisto produktus, vis pridėdami jų ir kartodami 4 bei 5 veiksmus.

Kaip išjungti papildomo svėrimo funkciją (TARE)

Nuimkite nuo svarstyklių visus maisto produktus. Ekrane bus rodoma neigiama reikšmė. Paspauskite mygtuką „ON/OFF TARE“ (taros svėrimo įjungimas/išjungimas), kad svarstyklės vėl rodytų nulį.

PERKROVOS RODIKLIS

Jeigu svarstyklės bus perkrautos (maks. svarstyklių sveriamoji galia yra 5 kg), ekrane bus rodomas simbolis „EEEE“. Tuoj pat nuimkite nuo svarstyklių maisto produktus, kad svarstyklės nebūtų sugadintos.

MAITINIMO ELEMENTŲ KEITIMAS

Jeigu ekrane rodoma išeikvotus maitinimo elementus reiškianti piktograma „Lo“, laikas pakeisti maitinimo elementus.

- 1) Nuo apatinės svarstyklių dalies nuimkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį.
- 2) Išimkite senus maitinimo elementus.
- 3) Įdėkite į maitinimo elementų skyrelį vieną 3 V tipo CR2032 ličio jonų maitinimo elementą. Atkreipkite dėmesį į poliškumą. Teigiamas polius visada turi būti nukreiptas aukštyn.



Įspėjimas

- Jei svarstyklių nenaudosite ilgesnį laiką, laikykite jas horizontalioje padėtyje. Šioje padėtyje bus geriau apsaugoti jautrūs jutikliai, esantys ant svarstyklių pagrindo.
- Ant svarstyklių nedėkite ir nepalikite jokių daiktų, kadangi tai gali sukelti nereikalingą jutiklių apkrovą.
- Stiprūs magnetiniai laukai gali neigiamai paveikti matavimo tikslumą. Nenaudokite svarstyklių ten, kur susidaro stiprūs magnetiniai laukai.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Norėdami nuvalyti išorines šio gaminio dalis, naudokite minkštą, drungnu vandeniu sudrėkintą šluostę.

NAUDOTŲ MAITINIMO ELEMENTŲ IŠMETIMAS

Šiame gaminyje įdėti šarminiai maitinimo elementai. Neišmeskite senų maitinimo elementų su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite juos į atitinkamus atliekų surinkimo ir perdirbimo punktus.

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

Jei svarstyklėse rodomos atsitiktinės vertės arba jos automatiškai neišsijungia, turite įjungti jas iš naujo. Tokiu atveju turite išimti maitinimo elementą maždaug 10 sekundžių, tada vėl įdėti atgal. Svarstyklės turi vėl veikti įprastai.

Virtuvinės svarstyklės

SKS 5020WH / SKS 5021GR / SKS 5022BL / SKS 5023OR / SKS 5024RD / SKS 5025VT / SKS 5026YL / SKS 5027TQ / SKS 5028RS



TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimas.....	1 x 3 V ličio jonų maitinimo elementas (CR2032)
Maks. išmatuotinas svoris	5000 g
Svėrimo jautrumas:	1 g
Matų vienetų perjungimas	g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Automatinis išjungimas, kai svarstyklės nenaudojamos	60 s
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)	201 x 184 x 16 mm
Ekrano matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	55 x 25 mm
Svoris.....	0.49 kg

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJAI



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

