

Kuhinjska vaga

Uputstvo za upotrebu

HR



SENCOR®

SKS 5020WH / SKS 5021GR / SKS 5022BL
SKS 5023OR / SKS 5024RD / SKS 5025VT
SKS 5026YL / SKS 5027TQ / SKS 5028RS

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju zbog maksimalne zaštite prilikom slanja ili transporta (npr. prilikom selidbe ili slanja proizvoda na popravak).

HR-1

SADRŽAJ

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA	3
OPIS PROIZVODA	4
UPUTSTVA ZA UPOTREBU	5
INDIKATOR PREOPTEREĆENJA	6
ZAMJENA BATERIJA	6
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	6
ODLAGANJE ISKORIŠTENIH BATERIJA	6
RJEŠAVANJE PROBLEMA	6
TEHNIČKI PODACI	6
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA	7
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA	7

Kuhinjska vaga


SKS 5020WH / SKS 5021GR / SKS 5022BL / SKS 5023OR / SKS 5024RD / SKS 5025VT / SKS 5026YL / SKS 5027TQ / SKS 5028RS

HR

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

- 1) Pažljivo izvadite proizvod iz pakiranja te sačuvajte originalno pakiranje dok niste pronašli sve dijelove proizvoda.
- 2) Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju osobama (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatnog iskustva osim ako su propisno educirani o sigurnoj upotrebi uređaja, ili ako imaju nadzor od strane kvalificirane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- 3) Djecu držite pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- 4) Ne popravljajte proizvod sami ni pod kakvim uvjetima. Za sve popravke i promjene obratite se ovlaštenom servisu. Ako to ne učinite, jamstvo neće biti važeće.
- 5) Čuvajte i koristite uređaj daleko od zapaljivih i isparivih tekućina.
- 6) Uređaj čuvajte daleko od ekstremnih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i velike vlage. Ne koristite proizvod u prostorima gdje je puno prašine.
- 7) Proizvod ne postavljajte u blizini grijalica, otvorene vatre i drugih izvora topline.
- 8) Ovaj je uređaj predviđen za upotrebu u kućanstvu. Ne koristite ga u industriji ili na otvorenom!
- 9) Uređaj koristite u svrhu za koju je namijenjen.
- 10) Ne prskajte uređaj vodom ili nekom drugom tekućinom. Ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu.
- 11) Ako uređaj ne koristite duže vremensko razdoblje, izvadite baterije. U suprotnom one mogu procuriti unutar uređaja i uzrokovati nepopravljivu štetu.
- 12) Za spajanje uređaja na mrežu napajanja koristite samo adaptor koji je došao s uređajem.
- 13) Nije dozvoljeno izrađivati preinake na uređaju niti spajati HF pojačala ili antene.
- 14) Proizvođač ne preuzima odgovornost za sva oštećenja koja su uzrokovana neispravnom upotrebom uređaja i njegovih dodataka (ozljede, opekotine, požare, pokvarenu hranu itd.).

OPIS

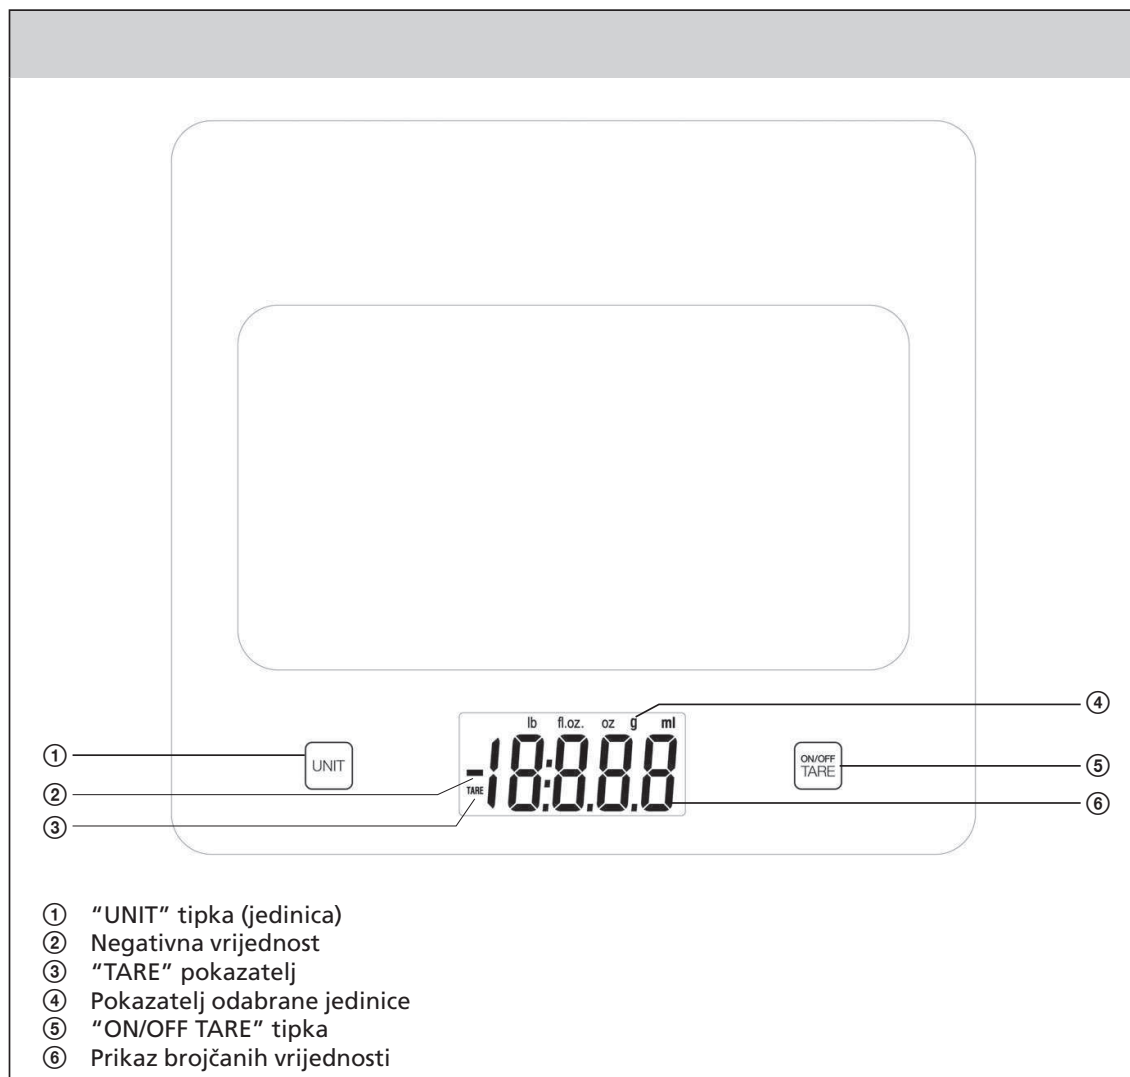

Kuhinjska vaga

SKS 5020WH / SKS 5021GR / SKS 5022BL / SKS 5023OR / SKS 5024RD / SKS 5025VT / SKS 5026YL / SKS 5027TQ / SKS 5028RS

HR

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Uključivanje i isključivanje vage



Oprez

Prije no što prvi puta uključite vagu, provjerite stražnji dio poklopca za bateriju i uklonite izolacijsku traku koja sprječava pražnjenje baterija za vrijeme prijevoza.

- 1) Uključite vagu pritiskom na tipku "ON/OFF TARE".
- 2) Isključite vagu pritiskom na tipku "ON/OFF TARE".



Oprez

Vaga se automatski gasi otprilike nakon što je na zaslonu barem 60 sekundi prikazano "0.0" ili ako se vaga ne koristi. Isključivanje vage nakon vaganja koristeći tipku "ON/OFF TARE" štedi bateriju.

Prebacivanje jedinica

Za vrijeme vaganja možete prebacivati između jedinica mase (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz) pritiskom tipke "UNIT".

Postupak vaganja

- 1) Uključite vagu pritiskom na tipku "ON/OFF TARE".
- 2) Ukoliko je potrebno odaberite jedinicu mase (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Hranu koju želite izvagati stavite na površinu za vaganje.
- 4) Težina će se prikazati na zaslonu u odabranim jedinicama mase.

Dodatne funkcije vaganja

- 1) Uključite vagu pritiskom na tipku "ON/OFF TARE".
- 2) Ukoliko je potrebno odaberite jedinicu mase (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Hranu koju želite izvagati stavite pažljivo na tanjur.
- 4) Čim se vaga stabilizira, pritisnite tipku "ON/OFF TARE". Trenutna će se prikazana težina izbrisati i na zaslonu će biti prikazana nula.
- 5) Na vagu stavite drugu hranu. Na zaslonu će se prikazati samo težina nove hrane na vagi.
- 6) Na ovaj način možete nastaviti s dodavanjem hrane korak po korak, ponavljajući korake 4 i 5.

Kako isključiti dodatnu funkciju vaganja (TARE)

Maknite svu hranu s vage. Na zaslonu će se prikazati negativna vrijednost. Pritisnite tipku "ON/OFF TARE" za resetiranje vage na vrijednost nula.

INDIKATOR PREOPTEREĆENJA

Ako je vaga preopterećena (maksimalan kapacitet vage je 5 kg), na zaslonu će se prikazati simbol "EEEE". Maknite hranu s vage odmah kako ne biste oštetili vagu.

ZAMJENA BATERIJA

Ako je na zaslonu prikazana ikona "Lo" za praznu baterije, vrijeme je da promijenite baterije.

- 1) Otvorite spremnik za baterije s donje strane vage.
- 2) Izvadite stare baterije.
- 3) Stavite jednu litijску bateriju od 3V tipa CR2032 u spremnik za baterije. Obratite pažnju na polaritet. Pozitivan pol mora uvijek biti okrenut prema gore.



Oprez

- Ako vagu ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, spremite ju u horizontalnom položaju. Ova pozicija bolje štiti osjetljive senzore koji su smješteni u temeljima vage.
- Ne stavljajte niti ostavljajte predmete na vagi koji mogu nepotrebno opteretiti senzore.
- Jaka magnetska polja mogu negativno utjecati na preciznost mjerenja. Ne koristite vagu u okruženjima s jakim magnetskim poljima.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Za čišćenje vanjskog dijela uređaja, koristite mekanu krpu i toplu vodu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENIH BATERIJA

Ovaj uređaj dolazi s jednom alkalnom baterijom. Ne bacajte rabljene baterije u uobičajeni kućanski otpad. Baterije odložite na mjesta predviđena za odlaganje rabljenih baterija.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako vaga prikazuje nasumične vrijednosti ili se ne isključuje automatski, potrebno ju je ponovno uključiti. U takvim slučajevima, izvadite bateriju na otprilike 10 sekundi te je potom vratite na mjesto. Vaga bi trebala raditi normalno.

Kuhinjska vaga

SKS 5020WH / SKS 5021GR / SKS 5022BL / SKS 5023OR / SKS 5024RD / SKS 5025VT / SKS 5026YL / SKS 5027TQ / SKS 5028RS

HR

TEHNIČKI PODACI

Napajanje	1 x 3V litijska baterija (CR2032)
Maksimalna mjerljiva masa	5000 g
Preciznost vaganja:	1 g
Prebacivanje jedinica mase	g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Automatsko isključivanje nakon ne korištenja	60 s
Dimenzije (širina x dubina x visina)	201 x 184 x 16 mm
Dimenzije zaslona (duljina x visina)	55 x 25 mm
Težina	0.49 kg

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje odložite na lokaciju koju nalažu mjesne vlasti za odlaganje otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije baciti u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

Zadržavamo pravo promjene teksta, dizajna i tehničkih svojstava uređaja bez prethodne najave.

HR-7

HR

Kuhinjska vaga

SKS 5020WH / SKS 5021GR / SKS 5022BL / SKS 5023OR / SKS 5024RD / SKS 5025VT / SKS 5026YL / SKS 5027TQ / SKS 5028RS

HR-8