



SENCOR®

STS 3791WH
STS 3792BK

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne v čase trvania zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	3
POPIS OPEKAČA HRIANOK	6
POUŽITIE OPEKAČA HRIANOK	7
TIPY A RADY NA NASTAVENIE STUPŇA INTENZITY OPEČENIA.....	8
ÚDRŽBA A ČISTENIE	8
TECHNICKÉ ÚDAJE	9
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	9
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIJADENÍ	9

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti a slúži na opekanie pečiva, ako je napr. hriankový chlieb alebo bežný konzumný chlieb, rožok, žemľa, bagel a pod.
- Spotrebič nepoužívajte na dopekanie pečiva, ktoré je posypané cukrom alebo obsahuje zavareninu, marmeládu alebo džem, ako sú napr. koláče, buchty a pod. Inak môže dôjsť k vzniku požiaru.
- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku alebo na iné účely, než na aké bol určený.
- Spotrebič neodkladajte na elektrický alebo plynový varič alebo do jeho blízkosti, na okraj stola alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.



Upozornenie:

Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napäťom v zásuvke. Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.

- Skôr ako pripojíte spotrebič k sietovej zásuvke, odoberte z hriankovacích otvorov ochranný kryt proti prachu.
- Pred prvým použitím musí byť spotrebič spustený aspoň trikrát naprázdno pri maximálnej intenzite opečenia, aby sa zbavil prípadného zápachu.
- Pri prevádzke spotrebiča musí byť zaistený dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a po všetkých jeho stranách.



Upozornenie:

Chlieb sa môže vznietiť, a preto nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavého materiálu, ako sú záclony, utierky na riad a pod., alebo pod ním.

- Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v prevádzke. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli zahriateho povrchu v blízkosti hriankovacích otvorov.
- Spotrebič nepoužívajte bez priečradky na omrvinky. Priečradka sa musí pravidelne čistiť, aby sa v nej omrvinky nehromadili.
- Do hriankovacích otvorov nevkladajte nadmerne veľké kusy pečiva, pečivo zabalené v hliníkovej fólii alebo kovové predmety. Inak môže dôjsť k vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy nedopekajte pečivo tak, že by ste ho vodorovne položili na hriankovacie otvory. Tým by došlo k narušeniu cirkulácie vzduchu v dôsledku zakrycia hriankovacích otvorov a mohlo by dôjsť k vzniku požiaru.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sietovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru alebo ak ho nebudete používať, a pred čistením.
- Pred premiestnením, čistením, uskladnením alebo nasadením krytu proti prachu nechajte spotrebič celkom vychladnúť.

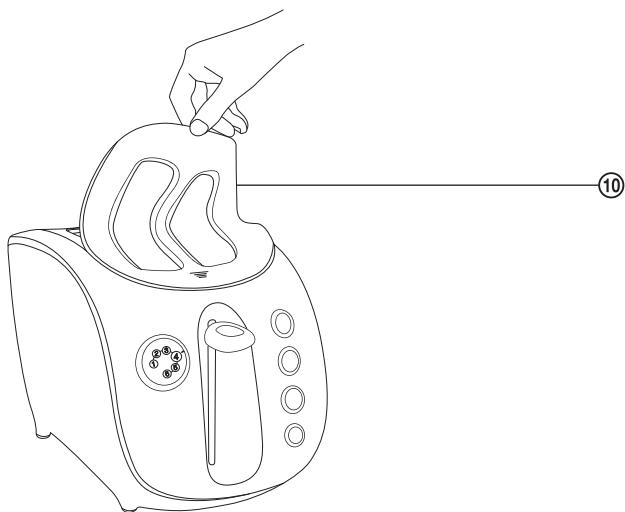
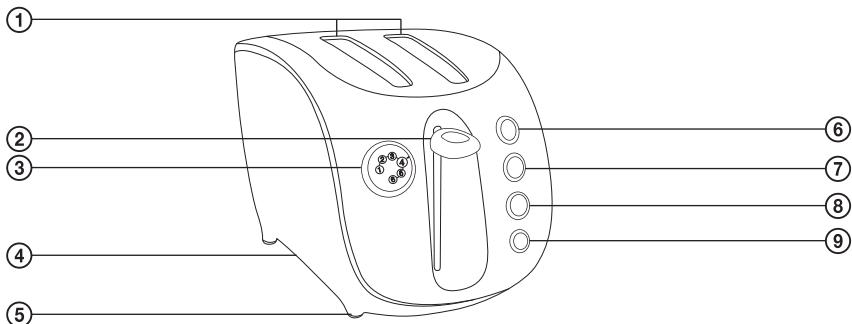


Upozornenie:

Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovaný chlieb alebo iné pečivo nožom či iným kovovým predmetom. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu spotrebiča. Ak sa zablokuje pečivo vnútri hriankovacích otvorov, spotrebič vypnite, odpojte ho od sietovej zásuvky a nechajte vychladnúť. Potom opatrne vyberte pečivo, ktoré sa vnútri spotrebiča zablokovalo.

- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, spotrebič ani jeho sietový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Neodpájajte spotrebič od sietovej zásuvky ľahom za sietový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sietového kabla alebo sietovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ľahom za zástrčku sietového kabla.
- Spotrebič s poškodeným sietovým káblom je zakázané používať. Ak je sietový kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený, nefunguje správne, ak spadol na zem alebo bol ponorený do vody. Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.

POPIS OPEKAČA HRIANOK

A

- ① Široké hriankovacie otvory
- ② Ovládacia páčka s funkciou „Extra-Lift“
- ③ Elektronický ovládač intenzity opečenia
- ④ Priečadka na omrvinky (bez vyobrazenia) nachádza sa v spodnej časti spotrebiča.
- ⑤ Protíšmykové nôžky
- ⑥ Tlačidlo „Defrost“ na opekanie zmrazeného pečiva
- ⑦ Tlačidlo „Reheat“ na opakovany ohrev hrianky
- ⑧ Tlačidlo „Bagel“ na opekanie pečiva z jednej strany
- ⑨ Tlačidlo „Cancel“ na okamžité prerušenie prevádzky
- ⑩ Ochranný kryt proti prachu

POUŽITIE OPEKAČA HRIANOK

- Pred prvým použitím vyberte opekač hrianok z obalového materiálu.
- Z hriankovacích otvorov A① odoberte ochranný kryt proti prachu A⑩.
- Opekač hrianok pripojte k sietovej zásuvke. Do každého z hriankovacích otvorov A① vložte jeden plátek hriankového chleba, krajec bežného konzumného chleba, polovicu žemle alebo bagelu a pod. Krajce chleba nesmú byť príliš hrubé, aby sa nezablokovali v hriankovacích otvoroch A①.



Upozornenie:

Pred prvým použitím musí byť opekač hrianok spustený aspoň trikrát naprázdno pri maximálnej intenzite opečenia, aby sa zbavil prípadného zápachu.

Do hriankovacích otvorov A① nevkladajte pečivo potreté maslom, margarínom a pod.

- Ovládačom A③ nastavte stupeň opečenia v rozmedzí 1 až 6. Nízka intenzita opečenia zodpovedá stupňu 1 až 2. Pre strednú intenzitu opečenia nastavte stupeň 3 až 4 a pre vysokú intenzitu opečenia stupeň 5 až 6.
- Pri prvom použití odporúčame nastaviť strednú intenzitu opečenia. Na opekanie ďalšieho pečiva môžete zvoliť iný stupeň opečenia, a to podľa druhu chleba a vašej chuti.
- Spotrebč uvedie do prevádzky stlačením ovládacej páčky A② smerom dole. Po ukotvení páčky A② v spodnej polohe dôjde k rozsvieteniu LED indikátora tlačidla „Cancel“ A⑨. Po začatí procesu opekania by nemalo pečivo vyčnievať z hriankovacích otvorov A①.



Poznámka:

Ak nie je opekač hrianok pripojený k sietovej zásuvke, nedôjde k ukotveniu páčky A②, a tým ani k spusteniu opekača hrianok.

- Hneď ako je dosiahnutý nastavený stupeň opečenia, opekač hrianok sa automaticky vypne a zdvihne vložené pečivo. LED indikátor tlačidla „Cancel“ A⑨ zhasne.



Poznámka:

Proces opekania môže byť prerušený kedykoľvek počas prevádzky stlačením tlačidla „Cancel“ A⑨.

- Ovládacia páčka A② je vybavená funkciou „Extra-Lift“, ktorá zdvihne pečivo až hore. Tým sa uľahčí vybratie menších kúskov pečiva.
- Z hriankovacích otvorov A① vyberte hrianky. Pre opekanie ďalšieho pečiva opakujte vyššie uvedený postup.



Upozornenie:

Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovaný chlieb alebo iné pečivo nožom či iným kovovým predmetom. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu spotrebča. Ak sa zablokuje pečivo vnútri hriankovacích otvorov A①, opekač hrianok vypnite, odpojte ho od sietovej zásuvky a nechajte vychladnúť. Potom opatrné vyberte pečivo.

- Po použití odpojte opekač hrianok od sietovej zásuvky a pred akoukoľvek ďalšou manipuláciou ho nechajte vychladnúť.

Funkcia „Defrost“ na opekanie zmrazeného pečiva

- Zmrazené pečivo vložte do hriankovacích otvorov A① a nastavte požadovaný stupeň opečenia.
- Ovládaciu páčku A② stlačte dole. Po ukotvení páčky A② v spodnej polohe sa rozsvieti LED indikátor tlačidla „Cancel“ A⑨. Na opekanie zmrazeného pečiva stlačte tlačidlo „Defrost“ A⑥. Rozsvieti sa LED indikátor tlačidla „Defrost“ A⑥. Zmrazené pečivo sa najskôr rozmrází a potom sa opeče.

- Opekač hrianok automaticky zdvihne vložené pečivo po ukončení procesu opekania. LED indikátor tlačidla „Cancel“ A⑨ a „Defrost“ A⑥ zhasne.



Poznámka:

Proces opekania zmrazeného pečiva môžete kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla „Cancel“ A⑨.

Funkcia „Reheat“ na ohrev hrianky

- Táto funkcia umožňuje ohriat hrianku bez ďalšieho opečenia. Nastavenie ovládača intenzity opečenia A③ nemá na túto funkciu vplyv. Hrianky vložte do hriankovacích otvorov A① a ovládaciu páčku A② stlačte dole. Po ukovení páčky A② v spodnej polohe sa rozsvieti LED indikátor tlačidla „Cancel“ A⑨. Na ohrev hrianky stlačte tlačidlo „Reheat“ A⑦. Rozsvieti sa LED indikátor tlačidla „Reheat“ A⑦.
- Opekač hrianok automaticky zdvihne vložené pečivo po ukončení ohrevu hrianky. LED indikátor tlačidla „Cancel“ A⑨ a Reheat“ A⑦ zhasne.



Poznámka:

Ohrev hrianky môžete kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla „Cancel“ A⑨.

Funkcia „Bagel“ na opekanie pečiva z jednej strany

- Táto funkcia umožňuje dopiecť rozkrojenú žemľu alebo bagel z jednej strany. Rozkrojenú žemľu či bagel vložte do hriankovacích otvorov A① tak, aby každá polovica žemle či bagelu smerovala rozkrojenou stranou k stredu. Nastavte požadovaný stupeň opečenia a ovládaciu páčku A② stlačte dole. Po ukovení páčky A② v spodnej polohe sa rozsvieti LED indikátor tlačidla „Cancel“ A⑨. Na opečenie žemle či bagelu iba z jednej strany stlačte tlačidlo „Bagel“ A⑧. Rozsvieti sa LED indikátor tlačidla „Bagel“ A⑧.
- Opekač hrianok automaticky zdvihne vložené pečivo po ukončení procesu opekania. LED indikátor tlačidla „Cancel“ A⑨ a „Bagel“ A⑧ zhasne.



Poznámka:

Proces opekania pečiva z jednej strany môžete kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla „Cancel“ A⑨.

TIPY A RADY NA NASTAVENIE STUPŇA INTENZITY OPEČENIA

- Opekanie hrianky je proces, ktorý prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze sa najskôr odparí vlhkosť z pečiva a v druhej fáze dochádza k jeho opečeniu.
- Stupeň opečenia závisí od druhu, veľkosti a čerstvosti pečiva.
- Čerstvý chlieb vyžaduje nastavenie vyššieho stupňa intenzity opečenia, pretože sa musí najskôr odpariť vlhkosť nachádzajúca sa v ňom a až potom sa začne opekať.
- Nastavenie vyššieho stupňa intenzity opečenia vyžaduje zároveň chlieb celozrnný, hrubšie krajce chleba, rozkrojené žemle a bagely.
- Starší chlieb neobsahuje len vlhkosť ako chlieb čerstvý, a preto sa bude opekať kratší čas. Vyžaduje teda nastavenie nižšieho stupňa intenzity opečenia, než je obvyklé.
- Menšie a tenšie plátky chleba sa budú opekať rýchlejšie než väčšie a hrubšie plátky chleba.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením vždy odpojte opekač hrianok od zásuvky el. napäťia a nechajte ho vychladnúť.
- Na odstránenie omrviniek vysuňte priečradku A④, odstráňte z nej omrvinky a vráťte ju späť na svoje miesto. Priečradku na omrvinky A④ čistite pravidelne. Dbajte na to, aby sa v nej omrvinky nehromadili. Inak by mohlo dôjsť k ich vznieteniu.
- Na odstránenie omrviniek z vnútorného priestoru otočte opekač hrianok dnom hore a vytraste z neho zvyšky pečiva nad odpadkovým košom.

- Vonkajší povrch opekača hrianok utrite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou a potom ho vytrite dosucha. Dabajte na to, aby do vnútorného priestoru opekača hrianok nevnikla voda alebo vlhkosť.
- Na čistenie opekača hrianok nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín, riedidlá a pod.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte opekač hrianok ani jeho sietový kábel do vody alebo inej tekutiny.
- Po vyčistení môžete zakryť krytom A¹⁰ hriankovacie otvory A¹, aby boli chránené proti prachu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia	220 – 240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	880 W

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

SK

Hriankovač

STS 3791WH / STS 3792BK

SK-10