

Skrudintuvas

Naudojimo instrukcija

LT



SENCOR®

STS 30WH / STS 31GR / STS 32BL
STS 33OR / STS 34RD / STS 35VT
STS 36YL / STS 37GG / STS 38RS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ją pasinaudoti ateityje.

Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, pakavimo medžiagą, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

TURINYS

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI	3
SKRUDINTUVO APRAŠYMAS	5
SKRUDINTUVO NAUDOJIMAS	5
SKRUDINTUVO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	6
TECHNINIAI DUOMENYS	6
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS	7
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA	7

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šį būtinį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – tinkamai prižiūrimi arba apie gaminio saugaus naudojimo ypatumus informuoti nepatyrę asmenys, kurie supranta kylantį potencialų pavojų. Naudotojo atliktinus valymo ir techninės priežiūros darbus neturi atlikti vaikai, nebent jiems jau sukako 8 metai ir jie tinkamai prižiūrimi. Laikykite šį būtinį prietaisą ir jo maitinimo kabelį vaikams iki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.
- Vaikams turi būti neleidžiama žaisti su šiuo buitiniu prietaisu.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

ĮDĖMAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

- Prieš įjungdami skrudintuvą, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros įtampą.
- Skrudintuvąjunkite tik į tinkamai įžemintą kištukinį elektros tinklo lizdą.



Dėmesio! Šio prietaiso į elektros tinklą negalima jungti per programatorių, išorinį laikmatį ar nuotolinio valdymo prietaisą.

- Šis prietaisas skirtas tik naudojimuisi buityje.
- Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams, kuriems jis nėra skirtas.
- Nenaudokite prietaiso komercinėje veikloje arba lauke!
- Nestatykite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės, o taip pat netoli jų.
- Nestatykite elektros prietaiso arti atviros ugnies arba įrenginių, skleidžiančių karštį. Nestatykite elektros prietaiso ant nestabilaus paviršiaus. Prietaisą statykite ant sauso, lygaus paviršiaus.
- Kad išvengtumėte traumas dėl elektros smūgio, nenardinkite kurios nors šio prietaiso dalies ar elektros laido į vandenį ar kitokį skystį.
- Prietaisas turi būti statomas ten, kur aplink prietaisą iš visų pusių užtikrinamas pakankamas oro cirkuliavimas. Įspėjimas! Duona gali užsidegti, todėl nesinaudokite prietaisu arti degių medžiagų, tokių kaip užuolaidos, pašluostės, o taip pat medinių paviršių.
- Neskrudinkite duonos riekelių padėję jas tiesiog ant skrudintuvo plyšių, o taip pat nedėkite ant šių plyšių jokių daiktų. Uždegung plyšius duonos riekelėms skrudinti, sutrikdoma oro cirkuliacija, ir tai gali tapti gaisro priežastimi.

Prietaisui veikiant, paviršiai, kuriuos įmanoma paliesti, gali įkaisti. Venkite atsitiktinai prisiliesti prie įkaitusio paviršiaus arti plyšių duonos riekėms skrudinti.

- Prietaiso nenaudokite be trupinių surinkimo padėklo, kurį būtina reguliariai valyti. Pasirūpinkite, kad padėkle nesikaupytų trupiniai.
- Kai prietaisu nesinaudojate, paliekate jį be priežiūros, o taip pat ruošdamiesi valyti prietaisą, būtina ištraukite elektros laido šakutę iš tinklo lizdo.
- Prieš perkeldami prietaisą, valydami ar padėdami jį į laikymo vietą, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Kai prietaisu nesinaudojate, laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei prietaisas pateks į be priežiūros palikto vaiko rankas, vaikas gali susižaloti arba sugadinti prietaisą.
- Netraukite elektros laido šakutės iš tinklo lizdo suėmę už elektros laido, nes taip galima pažeisti elektros laidą ar sugadinti kištukinį elektros tinklo lizdą. Visuomet traukite suėmę už elektros laido šakutės.
- Pasirūpinkite, kad elektros laidas nepakibtų nuo stalo krašto ar nesiliestų prie karšto paviršiaus.
- Nenaudokite pažeisto prietaiso, prietaiso su pažeistu elektros laidu ar laido šakute. Jei yra pažeistas elektros laidas, jo pakeitimą patikėkite serviso centro specialistams. Nesinaudokite prietaisu, jei jis neveikia kaip pridera, nukrito ant grindų, buvo pažeistas arba panardintas į vandenį.
- Jokiais būdais netaisykite prietaiso savarankiškai. Nedarykite jokių prietaiso pakeitimų, nes galima patirti traumą dėl elektros smūgio! Bet kokį prietaiso taisymą ar reguliavimą patikėkite serviso centro specialistams. Dėl bet kokio įsikišimo į prietaiso konstrukciją garantijos laikotarpis vartotojas gali prarasti teisę į garantinį taisymą.
- Šis skrudintuvas skirtas tik duonai skrudinti. Naudojant kitus maisto produktus, gali kilti gaisro, elektros smūgio ar susižalojimų pavojus. Šis prietaisas nėra pritaikytas skrudinti bandeles su įdaru, kurio sudėtyje yra cukraus, džemo ar uogienės. Kilus gaisrui ar pasirodžius dūmams, nedelsdami ištraukite elektros laido šakutę iš tinklo lizdo.
- Prieš pirmąkart naudojantis skrudintuvu, jam reikia mažiausiai tris kartus leisti padirbti tuščiam be duonos, nustačius maksimalią skrudinimo trukmę.




Dėmesio! Niekuomet nemėginkite iškrapštyti įstrigusios duonos peiliu ar kitokiu metaliniu daiktu, nes galite pažeisti kaitinimo elementus, rimtai sugadinti prietaisą arba patirti traumą dėl elektros smūgio. Leiskite prietaisui atvėsti, ištraukite elektros laido šakutę iš tinklo lizdo ir atsargiai išimkite įstrigusią duoną.

Skrudintuvas

STS 30WH / STS 31GR / STS 32BL / STS 33OR / STS 34RD / STS 35VT / STS 36YL / STS 37GG / STS 38RS



SKRUDINTUVO APRAŠYMAS

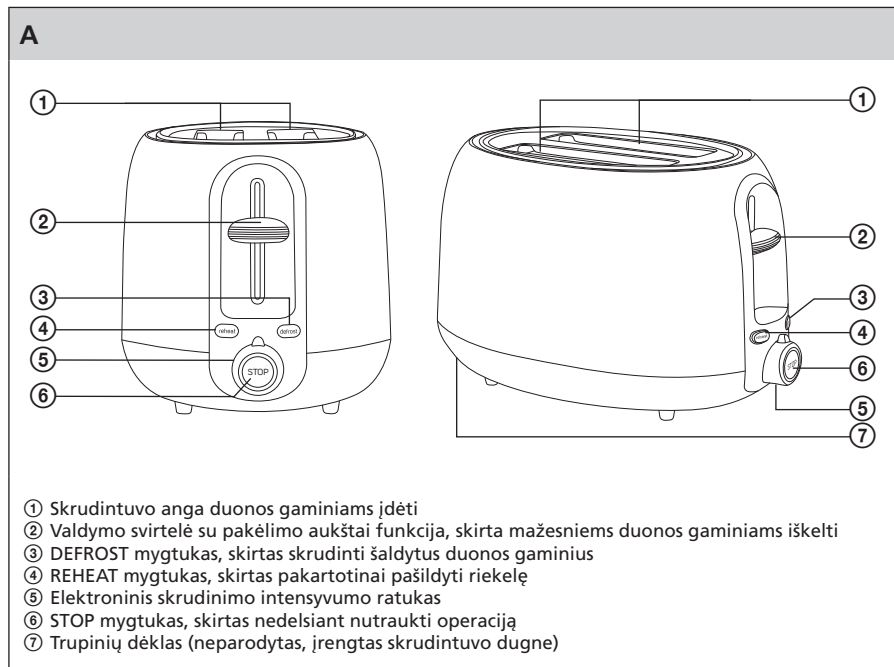

SKRUDINTUVO NAUDOJIMAS

- 1) Prieš pirmą kartą naudodamiesi skrudintuvu, išimkite jį iš pakuotės.
- 2) Skrudintuvą įjunkite į kištukinį elektros tinklo lizdą. Į duonos skrudinimo plyšius įdėkite skrudinimui skirtos duonos arba tradicinę duonos riekelę, bandelės puseles ir pan. Pasirinkdami duoną, žiūrėkite, kad jos dydis tiktų skrudinimui skrudintuve. Duona neturi išlįsti iš skrudintuvo. Kad duonos riekelės neįstrigtų duonos skrudinimo plyšiuose, jos neturi būti pernelyg storos. Įspėjimas! Jokiais būdais neskrudinkite duonos riekielių padėję jas tiesiog ant skrudintuvo plyšių. Sutrikdžius oro cirkuliaciją, tai gali tapti pavojingos situacijos priežastimi.
- 3) Nustatykite apskrudimo laipsnį nuo 1 iki 6 (1 – minimumas, 6 – maksimumas). Skrudinant pirmą kartą, rekomenduojama pasirinkti vidutinį apskrudinimo laipsnį. Po to apskrudinimo laipsnį galima nustatyti savo nuožiūra ir atsižvelgiant į duonos rūšį.
- 4) Elektros prietaisas įjungiamas nuspaudžiant svirtelę žemyn. Pastaba: Jei elektros laido šakutė nebus įjungta į tinklo lizdą, svirtelė neužsifiksuos žemiausioje padėtyje ir prietaisas negalės veikti.
- 5) Prietaisas išsijungs pasiekus nustatytą apskrudimo laipsnį ir automatiškai iškels duoną. Skrudinimo procesą galima sustabdyti bet kada paspaudžiant mygtuką STOP. Iš plyšių duonai skrudinti ištraukite apskrudusios duonos riekelę ir, prireikus, įdėkite kitas riekelę. Pastaba: Valdymo svirtelė su funkcija "High Lift" palengvina mažų duonos gabaliukų išėmimą. Pakelkite svirtelę apytikriai 2 cm aukščiau pradinės padėties ir išimkite duoną.
- 6) Pasinaudoję skrudintuvu, ištraukite elektros laido šakutę iš tinklo lizdo ir, prieš ką nors darydami su skrudintuvu, leiskite jam atvėsti.

Šaldytos duonos skrudinimas:

Įdėkite šaldytos duonos riekes į plyšius ir nustatykite norimą apskrudinimo laipsnį. Nuspauskite svirtelę žemyn, kad ji užsifiksuotų žemiausioje padėtyje. Nuspauskite šaldytos duonos skrudinimo mygtuką DEFROST. Švies mygtukas DEFROST.

Pasibaigus šaldytos duonos skrudinimo procesui, skrudintuvas automatiškai iškels duonos riekes. Pastaba: Skrudinimo procesas gali būti sustabdomas paspaudžiant mygtuką STOP.

Duonos pašildymas:

Skrudintuve galima pašildyti duoną be tolesnio apskrudinimo. Įdėkite duonos riekes į plyšius duonos skrudinimui ir nuspauskite svirtelę žemyn, kad ji užsifiksuotų žemiausioje padėtyje. Nuspauskite pašildymo mygtuką REHEAT. Švies mygtukas REHEAT.

Pasibaigus duonos pašildymo procesui, skrudintuvas automatiškai iškels duonos riekes. Pastaba: Pašildymo procesas gali būti sustabdomas paspaudžiant mygtuką STOP.

SKRUDINTUVO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš kiekvieną kartą valydami prietaisą, atjunkite jį nuo elektros tinklo. Valykite tik visiškai atvėsusį skrudintuvą.

Iš apatinės prietaiso dalies ištraukite trupinių surinkimo padėklą, kuriame susikaupia trupiniai, pašalinkite duonos likučius ir vėl įstatykite padėklą.

Padėklą būtina valyti reguliariai. Neleiskite, kad ant padėklo prietaiso apačioje susikaupytų didelis kiekis trupinių, nes jie gali užsidegti.

Norėdami pašalinti į prietaiso vidų įkritusius trupinius, apverskite skrudintuvą virš šiukšlių kibiro ir iš skrudintuvo iškratykite duonos likučius.

Išorinius skrudintuvo paviršius nušluostykite drėgnu skudurėliu ir nusauskite minkštu, sausu skudurėliu. Būkite atsargūs, kad į prietaiso vidų nepatektų vandens ar drėgmės.

Prietaiso valymui nenaudokite braižančių valymo priemonių, tirpiklio ar skiediklio. Kad nepatirtumėte elektros smūgio, nenardinkite kurios nors prietaiso dalies į vandenį ar kitokį skystį.

TECHNINIAI DUOMENYS

Vardinė įtampa	220–240 V
Tinklo įtampos dažnis50/60 Hz
Vardinė galia	800 W

Gamintojas pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti instrukcijos tekstą ir prietaiso techninius duomenis.

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gaminius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminyje atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminyje atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.



Skrudintuvas

STS 30WH / STS 31GR / STS 32BL / STS 33OR / STS 34RD / STS 35VT / STS 36YL / STS 37GG / STS 38RS