

Kenyérpirító

Használati útmutató

HU



SENCOR®

STS 30WH / STS 31GR / STS 32BL
STS 33OR / STS 34RD / STS 35VT
STS 36YL / STS 37GG / STS 38RS

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati utasítást, akkor is, ha hasonló készülék használatát már ismeri. Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a készüléket! Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá!

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, péntárbizonylatát és jótállási jegyét! Szállításkor csomagolja a berendezést újra a gyártó eredeti dobozába!

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A KENYÉRPIRÍTÓ LEÍRÁSA	5
A KENYÉRPIRÍTÓ HASZNÁLATA	5
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	6
MŰSZAKI ADATOK	6
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN	7
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE	7

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a berendezést csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a berendezés biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél és nincsenek felügyelet alatt. A berendezést és a tápkábelt tartsa a 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol.
- A gyerekeknek tilos a berendezéssel játszani.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**GONDOSAN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE**

- A berendezés hálózati aljzathoz csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a berendezés címkéjén feltüntetett műszaki adatok megegyeznek a hálózati feszültséggel, amelyre a berendezést csatlakoztatja.

- A berendezést csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa.



FIGYELMEZTETÉS: Ezt a berendezést nem programozóval, külső időkapcsolóval vagy távirányítóval használatra tervezték.

- A berendezés rendeltetése a háztartási felhasználás.
- A berendezést ne használja más célra, mint amire tervezték.
- Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- A berendezést ne helyezze elektromos- vagy gázmelegítőre vagy annak közelébe.
- A berendezést ne helyezze nyílt láng vagy hő termelő készülékek és berendezések közelébe.
- A berendezést ne tegye bizonytalan felületre. A berendezést helyezze mindig egyenes, száraz felületre!
- Az esetleges áramütés elkerülése érdekében, a berendezés semelyik részét se merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Használat közben biztosítani kell a megfelelő szellőzést a berendezés fölött és minden oldalán. Vigyázat! A kenyér meggyulladhat, ezért ne használja a berendezést gyúlékony anyagok közelében vagy alatt, mint pl. függöny, törülörongy, fafelületek.
- A pékárut ne süsse közvetlenül a pírító nyílásokon, és ne is tegyen rájuk más tárgyakat. A pírító nyílások letakarásával megzavarja a szellőzést és azzal tüzet okozhat.
- A hozzáférhető felületek hőfoka magasabb lehet, ha a berendezés működésben van. Ügyeljen arra, hogy ne érintse a felületeket a pírító nyílások közelében.
- A berendezést ne használja morzsátálca nélkül. A morzsátálcát rendszeresen tisztítani kell, hogy ne gyűljön fel benne a morzsa.
- A berendezést mindig áramtalanítsa, ha nem használja és ha felügyelet nélkül hagyja, szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Áthelyezés, tisztítás vagy elrakás előtt hagyja a berendezést teljesen kihűlni.
- A berendezést tartsa gyermekektől távol. Ha a berendezés gyerekek kezébe kerül felügyelet nélkül, ez a gyerekek sérüléséhez vagy a berendezés megrongálódásához vezethet.
- A készüléket a hálózatról ne a tápkábel meghúzásával húzza ki - a tápkábel / hálózati dugasz sérülésének veszélye. A kábelt az aljzathoz a villásdugó meghúzásával csatlakoztassa le.
- Gondoskodjon arról, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, és ne érintkezzen forró felülettel!
- Sérült tápkábellel/tápkábel villásdugóval rendelkező berendezés használata tilos! Ha a tápkábel megsérült, annak kicserélését bízza szakszervizre!
- Ne használja a berendezést, ha nem működik jól, ha földre esett, sérült vagy vízbe merült. Semmilyen esetben se javítsa a készüléket maga, ne végezzen rajta javításokat – áramütés veszélye! Minden javítást és összeállítást bízson a szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- Ez a kenyérpíró pékáru pírítására szolgál mint pl. kenyér vagy pírítós, kifli, zsemle, bagel stb. Más hozzávalók tüzet vagy sérülést okozhatnak, ezért ne használja a kenyérpírítót cukrot, lekvárt vagy kalács, fánk stb. pírítására.
- Első használat előtt a kenyérpírítót legalább háromszor el kell indítani üresben max. pírítási idővel, hogy megszabaduljon az esetleges szagtól.



Vigyázat! Soha se akarja kivenni a beakadt kenyeret vagy más pékárut késsel vagy más fém tárggyal. Áramütést okozhatna vagy a berendezés meghibásodását. Ha beakad a pékáru a pírító nyílásban, kapcsolja ki a kenyérpírítót és húzza ki a hálózati aljzathoz. A kenyérpírítót hagyja kihűlni, majd óvatosan vegye ki a beakadt pékárut.


Kenyérpirító

STS 30WH / STS 31GR / STS 32BL / STS 33OR / STS 34RD / STS 35VT / STS 36YL / STS 37GG / STS 38RS

HU

A KENYÉRPIRÍTÓ LEÍRÁSA

A

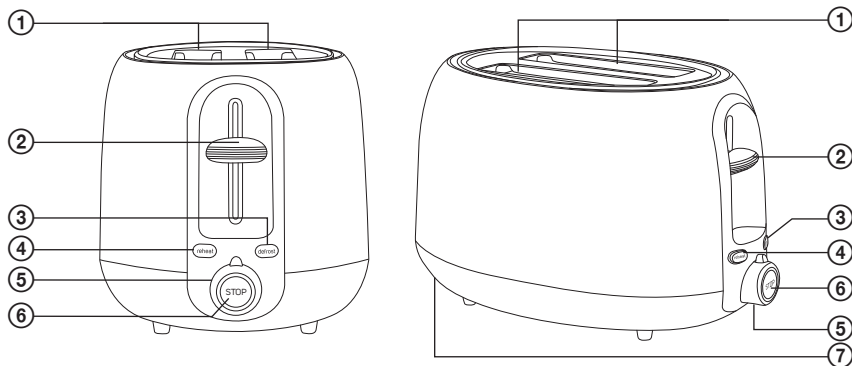

- 1 Píritő nyílás a pékáru behelyezéséhez
- 2 Vezérlő kar „High Lift” funkcióval az apróbb pékáru megemeléséhez
- 3 DEFROST gomb fagyott pékáru pírításához
- 4 REHEAT gomb a pírítás újramelegítéséhez
- 5 A pírítás erősségének elektronikus szabályzója
- 6 STOP gomb az azonnali leállításhoz
- 7 Morzsatálca (nincs kiábrázolva, a pírító alsó részén található)

A KENYÉRPIRÍTÓ HASZNÁLATA

- 1) Használat előtt vegye ki a berendezést a csomagolóanyagból.
- 2) Csatlakoztassa a kenyérpirítót. A pírító nyílásba tegyen kenyérszeletet vagy fél zsemletést. A pékáru kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy a mérete a kenyérpirítónak megfelelő legyen. A pékáru nem lóghat ki a kenyérpirítóból. A kenyérszeletek nem lehetnek túl vastagok, hogy a pírító nyílásban ne szoruljon be.
FIGYELMEZTETÉS: Első használat előtt a kenyérpirítót legalább háromszor el kell indítani üresben max. pírítási idővel, hogy megszabaduljon az esetleges szagtól.
- 3) Állítsa be a pírítási fokozatot 1 (legalacsonyabb fokozat) és 6 (legmagasabb fokozat) között. Első használatnál javasolt közepes pírítási fokozat kiválasztása. A következő pékáru pírításához más értéket választhat a kenyér fajtája és ízlés szerint.
- 4) A berendezést hozza működésbe a vezérlőkar lefelé húzásával. Megj. Ha tápkábel nincs az aljzatba szúrva, kar nem akad be alsó helyzetben és a berendezés nem hozható működésbe.
- 5) A kenyérpirító kikapcsol, amint eléri a kívánt pírítási fokot és önműködően kitolja az elkészült pírítóst. A pírítási művelet bármikor megszakítható a STOP gomb lenyomásával. A pírítási nyílásokból vegye ki a pírítóst és szükség esetén pírítson újabb pékárut.
Megj. A vezérlőkar „High Lift” funkcióval segíti a kisebb pékáru darabok kiemelését. A kart emelje meg kb. 2 cm-re az eredeti helyzetbe és vegye ki a pékárut.
- 6) Használat után húzza ki a kenyérpirítót a hálózathoz és bármilyen további használat előtt hagyja kihűlni.

Fagyott pékáru pirítás funkció

A fagyott pékáruat tegye a pirító nyílásokba és állítsa be a kívánt pirítási fokozatot.

A vezérlőkart nyomja le, amíg be nem akad alsó helyzetben. Nyomja meg a DEFROST gombot a fagyott pékáru pirításához. A DEFROST gomb meg lesz világítva.

A kenyérpirítót önműködően kitolja berakott pékáruat a fagyott pékáru pirítása után. Megj. A pirítási művelet bármikor megszakítható a STOP gomb lenyomásával.

Pirítós újramelegítése funkció

Ez a funkció lehetővé teszi a pirítós melegítését újabb pirítás nélkül. A pirítóst tegye a pirító nyílásba és a vezérlőkart nyomja le, amíg alsó helyzetben nem marad. Nyomja meg a REHEAT gombot a pirítós újramelegítéséhez. A REHEAT gomb meg lesz világítva.

A kenyérpirítót önműködően kitolja berakott pékáruat a pékáru pirítása után. Megj. A pirítási művelet bármikor megszakítható a STOP gomb lenyomásával.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt a berendezést mindig húzza ki az áramhálózatból és hagyja kihűlni.

A morzsák eltávolításához a morzsatálcából tartsa a kenyérpirítót a szemétkosár fölé. Nyissa ki a morzsatálcát és távolítsa el a morzsákat. Ezután a morzsatálcát újra zárja be. A morzsatálcát rendszeresen tisztítsa. Ügyeljen arra, hogy a morzsák ne gyűljenek föl benne, mivel meggyúlnának. A morzsák a belső részből eltávolítása után fordítsa a kenyérpirítót fejjel lefelé és rázza ki a maradék morzsát szemétkosár fölé.

A kenyérpirító külső részét törölje meg száraz vagy enyhén nedves ronggyal és azután törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy víz vagy nedvesség ne jusson a kenyérpirító belső részébe.

A kenyérpirító tisztításához ne használjon súroló vagy dörzsölő hatású tisztítószereket, benzint vagy oldószert. Az esetleges áramütés elkerülése érdekében a berendezés semelyik részét se merítse vízbe vagy más folyadékba.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220–240 V
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges teljesítmény.....	800 W

Változtatások joga a szövegben és a műszaki paraméterekben fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Kenyérpíró

STS 30WH / STS 31GR / STS 32BL / STS 33OR / STS 34RD / STS 35VT / STS 36YL / STS 37GG / STS 38RS