

# Opekač hrianok

Návod na obsluhu

SK



**SENCOR®**

STS 30WH / STS 31GR / STS 32BL  
STS 33OR / STS 34RD / STS 35VT  
STS 36YL / STS 37GG / STS 38RS

Pred zapnutím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámeni s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

## OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	3
POPIS OPEKAČA HRIANOK .....	5
POUŽITIE OPEKAČA HRIANOK .....	5
ÚDRŽBA A ČISTENIE .....	6
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	6
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM .....	7
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ .....	7

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sietový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napäťom zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**⚠ UPOZORNENIE:** Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Nepoužívajte spotrebič v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič alebo do jeho blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Spotrebič neumiestňujte na nestabilné povrchy. Spotrebič vždy umiestňujte na rovný, suchý povrch.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte žiadnu časť tohto spotrebiča do vody alebo inej tekutiny.
- Pri prevádzke spotrebiča musí byť zaistený dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a po všetkých jeho stranách. Varovanie! Chlieb sa môže vznietiť, nepoužívajte preto spotrebič v blízkosti horlavého materiálu, ako sú záclony, utierky na riad, drevené povrchy a pod.
- Pečivo neopekajte priamo na hriankovacích otvoroch ani na ne neodkladajte iné predmety. Zakrytím hriankovacích otvorov bude narušená cirkulácia vzduchu a môže dôjsť k vzniku požiaru.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli zahráteho povrchu v blízkosti hriankovacích otvorov.
- Spotrebič nepoužívajte bez priehradky na drobky. Priečadlo sa musí pravidelne čistiť, aby sa v nej drobky nehranolili.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru alebo ak ho nebudete používať a pred čistením.
- Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič celkom vychladnúť.
- Spotrebič uložte mimo dosahu detí. Ak by sa dostał do rúk detí bez dospelého dozoru, mohlo by dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo poškodeniu spotrebiča.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky tåhom za sieťový kábel – nebezpečenstvo poškodenia sieťového kabla / sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky tåhom za vidlicu sieťového kabla.
- Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kabla je zakázané používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmennu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neoprávujte spotrebič sami, na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Tento opekač hrianok je určený na opekania pečiva, ako napr. chlieb alebo hriankový chlieb, rožok, žemľa, bagel a pod. Iné ingrediencie by mohli byť príčinou vzniku požiaru alebo zranenia, a preto nepoužívajte opekač hrianok na opekanie potravín obsahujúcich cukor, marmeládu alebo zavareniny, ako napr. koláče, buchty a pod.
- Pred prvým použitím musí byť opekač hrianok spustený minimálne trikrát naprázdno pri max. čase pečenia, aby sa zbalil prípadného zápachu.

**⚠ Varovanie!** Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovaný chlieb alebo iné pečivo nožom či iným kovovým predmetom. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k poškodeniu spotrebiča. Ak sa zablokuje pečivo vnútri hriankovacích otvorov, opekač hrianok vypnite a sieťový kábel odpojte od zásuvky. Opekač hrianok nechajte vychladnúť a potom opatrne vyberte zablokované pečivo.



# Opekač hrianok

STS 30WH / STS 31GR / STS 32BL / STS 33OR / STS 34RD / STS 35VT / STS 36YL / STS 37GG / STS 38RS

SK

## POPIS OPEKAČA HRIANOK

A

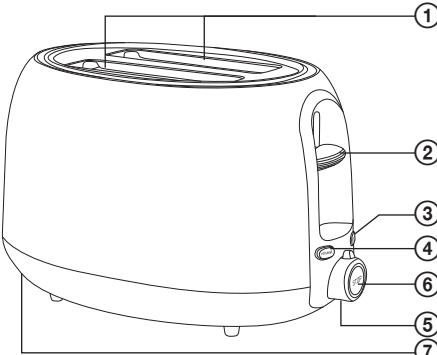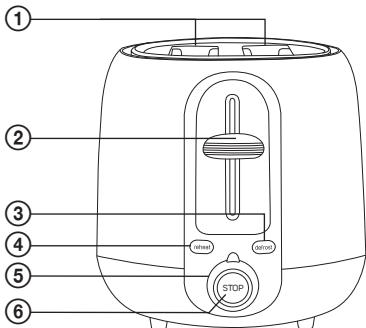

- ① Hriankovací otvor na vloženie pečiva
- ② Ovládacia páčka s funkciou „High Lift“ na zdvihnutie menších kúskov pečiva
- ③ Tlačidlo DEFROST na opekanie zmrzleného pečiva
- ④ Tlačidlo REHEAT na opakovaný ohrev hrianky
- ⑤ Elektronický ovládač intenzity opečenia
- ⑥ Tlačidlo STOP na okamžité prerušenie prevádzky
- ⑦ Priečadka na omravinky (nie je zobrazená, nachádza sa v spodnej časti hriankovača)

## POUŽITIE OPEKAČA HRIANOK

- 1) Pred použitím vyberte spotrebič z obalového materiálu.
- 2) Opekač hrianok pripojte k sieťovej zásuvke. Do hriankovacieho otvoru vložte plátok hriankového chleba, kraječ chleba alebo polovicu žemle a pod. Pri výbere pečiva vždy dbajte na to, aby bola jeho veľkosť vhodná na opekanie vo vašom opekači hrianok. Pečivo nesmie z opekača hrianok vyčnievať. Plátky alebo kraječ chleba nesmú byť príliš hrubé, aby sa v hriankovacích otvoroch nevzpriecili.  
UPOMORNENIE: Pred prvým použitím musí byť opekač hrianok spustený minimálne trikrát naprázdno pri max. čase pečenia, aby sa zavolil prípadného západu.
- 3) Nastavte stupeň opečenia v rozmedzi 1 až 6 (1 - najnižší stupeň opečenia, 6 - najvyšší stupeň opečenia). Pri prvom použití odporúčame nastaviť strednú intenzitu opečenia. Pre opekanie ďalšieho pečiva môžete zvolať inú hodnotu podľa druhu chleba a vašej chuti.
- 4) Spotrebič uvedť do prevádzky stlačením ovládacej páčky smerom dole. Pozn.: Ak nie je sieťový kábel pripojený k zásuvke, páčka sa neukotví v spodnej polohe a spotrebič nie je možné uviesť do prevádzky.
- 5) Opekač hrianok sa vypne, hned' ako je dosiahnutý nastavený stupeň opečenia a automaticky vysunie vložené pečivo. Proces opekania môže byť kedykoľvek prerušený stlačením tlačidla STOP. Z hriankovacích otvorov vyberte hrianky a v prípade potreby opečte ďalej pečivo.  
Pozn.: Ovládacia páčka s funkciou „High Lift“ uľahčuje vybranie menších kúskov pečiva. Páčku zdvihnite cca 2 cm nad východiskovú polohu a vyberte pečivo.
- 6) Po použíti odpojte opekač hrianok od zásuvky el. napäťia a pred akoukolvek ďalšou manipuláciou ho nechajte vychladnúť.

## Funkcia opečenia zmrazeného pečiva

Zmrazené pečivo vložte do hriankovacích otvorov a nastavte požadovaný stupeň opečenia.

Ovládaciu páčku stlačte dole, až sa ukotví v dolnej polohe. Stlačte tlačidlo DEFROST pre opekanie zmrazeného pečiva. Tlačidlo DEFROST bude osvetlené.

Opekač hrianok automaticky vysunie vložené pečivo po ukončení procesu opekania zmrazeného pečiva. Pozn.: Proces opekania môže byť kedykoľvek prerušený stlačením tlačidla STOP.

## Funkcia opakovanej ohriatia hrianky

Táto funkcia umožňuje ohriať hrianku bez ďalšieho opečenia. Hrianku vložte do hriankovacích otvorov a ovládaciu páčku stlačte dole, až sa ukotví v dolnej polohe. Stlačte tlačidlo REHEAT pre opakováný ohrev. Tlačidlo REHEAT bude osvetlené.

Opekač hrianok automaticky vysunie vložené pečivo po ukončení procesu ohriatia hrianky. Pozn.: Proces opekania môže byť kedykoľvek prerušený stlačením tlačidla STOP.

## ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pred čistením vždy odpojte spotrebič od zásuvky el. napäťia a nechajte ho vychladnúť.

Pre odstránenie drobkov z priečradky pridržte opekač hrianok nad odpadkovým košom. Otvorte priečradku a odstráňte drobky. Potom priečradku opäť uzavrite. Priečradku na drobky čistite pravidelne. Dbajte na to, aby sa v nej drobky nehromadili, mohlo by dôjsť k ich vznieteniu.

Na odstránenie drobkov z vnútorného priestoru otočte opekač hrianok dnem nahor a vytraste z neho zvyšky pečiva nad odpadkovým košom.

Vonkajšie časti opekača hrianok pretrrite suchou alebo mierne navlhčenou handičkou a potom vytrrite dosucha. Dbajte na to, aby voda alebo vlhkosť nevnikla do vnútorného priestoru opekača hrianok.

Na čistenie opekača hrianok nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín alebo riedidlá. Aby ste zabránili pripadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte žiadnu časť spotrebiča do vody alebo inej tekutiny.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie.....	220–240 V
Menovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Menovitý príkon.....	800 W

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

# Opekač hrianok

STS 30WH / STS 31GR / STS 32BL / STS 33OR / STS 34RD / STS 35VT / STS 36YL / STS 37GG / STS 38RS

SK

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

