

Dulkių siurblys

Vartotojo vadovas

LT



SENCOR®

SVC 7CA (septintas)

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite visus nurodymus, pateiktus šiame vartotojo vadove, net ir tuomet, jeigu jau mokate naudoti panašius gaminius. Ši gaminį naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus vartotojo vadove. Laikykite šį vartotojo vadovą saugioje. lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ir vėliau.

Išsaugokite originalią pakuotę, jskaitant vidines pakavimo medžiagas, garantinę kortelę ir pirkimą įrodantį čekį bent garantinio laikotarpio metu. Prireikus šį gaminį išsiųsti, supakuokite jį į originalią kartonių dėžę, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiu, kai persikraustote arba jums reikia išsiųsti šį gaminį remontuoti).

LT-1

TURINYS

SVARBUS ĮSPĖJIMAS DĖL SAUGOS	2
DULKIŲ SIURBLIO APRAŠYMAS	5
DULKIŲ SIURBLIO MONTAVIMAS	6
DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS	6
DULKIŲ SIURBLIO PRIEDAI	7
DULKIŲ SIURBLIO SAUGOJIMAS	8
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	8
TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS	10
TECHNIJINIAI DUOMENYS	11
INFORMACINĖ GAMINIO LENTELĖ	12
SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ JRENGINIŲ IŠMETIMAS	13
NURODYMAI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMO	13

SVARBUS ĮSPĖJIMAS DĖL SAUGOS

- 1) Atsargiai išpakuokite šį gaminį ir jokias būdais neišmeskite jokios pakuočės dalies tol, kol nejsitikinsite, kad radote visas šio gaminio sudedamąsias dalis.
- 2) Šio gaminio negalima naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fiziinių ar psichinių negalių, arba patirties stokojantiems asmenims, nebent jie būtų tinkamai kvalifikuoti arba išmokyti saugiai naudoti šį gaminį, arba juos tinkamai prižiūrėti kvalifikuotas, už jų saugą atsakingas asmuo.
- 3) Vaikus privalaoma priziūrėti, kad jie nežaistų su šiuo gaminiu.
- 4) Prieš įjungdami šį gaminį į elektros lizdą, įsitikinkite, kad ant šio gaminio esančioje etiketėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namų sieninio lizdo įtampą.
- 5) Niekada nenaudokite priedų, kurie néra pateiktū su šiuo gaminiu arba néra skirti šiam gaminui.
- 6) Saugokite maitinimo laidas nuo įkaitusių vietų arba aštrių daiktyų. Nedékite ant kabelio jokių sunkių daiktyų; nutieskite kabelį kaip, kad ant jo negalima būtų atsistoti arba už jo užklūti. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nelyčia jokio įkaitusio paviršiaus.
- 7) Jeigu šio gaminio maitinimo laidas būtų pažeistas, ji turi pataisyti įgaliotasis techninio aptarnavimo centro meistas, kad nekiltų pavojingų situacijų. Draudžiama naudoti gaminį su pažeistu maitinimo laidu arba elektros kištuku.
- 8) Neišjunkite gaminio kištuko iš sieninio lizdo, traukdami už kabelio.
- 9) Jokiais būdais nebandykite taisyti arba reguliuoti gaminio patys - kyla elektros smūgio pavojus! Visus remonto ir reguliavimų odarbus patikékite specializuotai bendrovei/techniniu aptarnavimo centru. Bandant patiemis taisyti arba reguliuoti šį gaminį garantiniu laikotarpiu, garantija gali nebegalioti.
- 10) Niekada nenaudokite šio gaminio, jeigu jūsų rankos arba kojos šlapios.
- 11) Šį gaminį naudokite ir laikykite tik atokiai nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpalų.
- 12) Šis gaminys skirtas naudoti namų ūkyje. Nenaudokite pramonės ūkyje arba lauke!
- 13) Naudokite šį gaminį tik pagal numatytais paskirtį.
- 14) Nepurkškite ant šio gaminio vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepilkite ant šio gaminio vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepanardinkite šio gaminio į vandenį arba kokį nors kitą skystį.
- 15) Įsitikinkite, kad šis gaminys nesiliestų prie vandens. Niekada nenaudokite šio gaminio prie vonios, kriauklės arba kitų vandens pripiltų talpyklu.
- 16) Jeigu nenaudojate šio gaminio, išjunkite ji ir ištraukite jo elektros kištuką iš sieninio lizdo.
- 17) Jeigu artimiausiu metu nenaudosite šio gaminio, išjunkite ji ir ištraukite jo elektros kištuką iš sieninio lizdo. Tą patį atlikite prieš valydami šį gaminį.
- 18) Niekada nepalikite įjungto gaminio be priežiūros.
- 19) Norint išvengti plastinių dulkių siurblio dalių deformacijos arba gaisro, saugokite dulkių siurblį nuo tiesioginių Saulės spinduliu, nelaiykite jo šalia šildytuvų, atviros liepsnos šaltinių arba kitių šilumos šaltinių ir nepalikite dulkių siurblio ilgai įjungto, jeigu jo oro įleidimo anga yra užblokuota.
- 20) Būkite itin atsargūs, jei naudojant gaminį netoliše yra vaikų. Laikykite šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- 21) Naudojant gaminį, negalima užblokuoti oro įleidimo ir išleidimo angą. Užblokovus ventiliacijos angas, variklis gali perkasti ir sugesti.
- 22) Siurbiant/jsiurbus toliau paminėtus objektus, gaminys gali sugesti arba sužaloti gaminį naudojantį žmogų:
 - šlapios grindys, vanduo arba kiti skysčiai
 - bet kokie aštrūs daiktais, pavyzdžiui, sudužę stikliniai arba keraminiai indai, adatos, smieguktakai ir pan.
 - degančios cigaretės arba slinkstantys daiktais, degtukai arba bet kokie degus arba lakių skysčiai (pvz., benzinas, dažų skiedikliai ir pan.)
 - miltai, cementras, gispas (t.y. tinkas iš sienose išgręžtu skylių)
- 23) Norédami neapgaudinti baldų arba nesužieisti žmonių, prilaikykite suvyniojamą kabelį rankomis.
- 24) Neisiurbkite didesnių popieriaus skiaučių arba plastinių maišelių. Jie glai lengvai užkimšti vamzdžį arba žarną. Jeigu dulkių siurblys dėl kokios nors priežasties užsimimštų, išjunkite ji maitinimo lizdo ir išvalykite vamzdžį arba žarną.
- 25) Norédami nepažeisti žarnos, nelipkite ant jos ir smarkiai jos neperlenkite. Nenaudokite šio siurblilio, jeigu jo žarna yra perlenkta arba kaip nors pažeista.
- 26) Nestatykite šio dulkių siurblilio ant maitinimo laido.


- 27) Niekada nenaudokite dulkių siurblio nejdėję dulkių maišelio, įleidimo angos mikroliftro arba išleidimo angos H.E.P.A. filtro.
- 28) Laikykite siurblio žarną, antgalį arba siurbimo priedus atokiai nuo savo akių ir ausų.
- 29) Siurbiant tam tikros rūšies grindis arba grindų paviršius, gali kilti statinės elektros iškrova, kuri néra pavojinga vartotojui.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už jokią žalą, kilusią dėl netinkamo šio gaminio ir jo priedų naudojimo. Si žala apima sužeidimus, nudegimus, nusiplikymus, gaisrą, maisto sugedimą ir kt.

APRAŠYMAS


A

- ① PALEIDIMO/SUSTABDYMO mygtukas
- ② Išleidimo angos filtro H.E.P.A. dangtelis
- ③ Žarnos prijungimo anga
- ④ Laido spaustukas
- ⑤ Variklio galios valdiklis
- ⑥ Laido suvyniojimo mygtukas
- ⑦ Kaučiukinis ratukas
- ⑧ Rankena
- ⑨ Slenkama rankenėlė siurbimui reguliuoti
- ⑩ Sustumiamas vamzdis
- ⑪ Sustumiamas vamzdžio spaustukas
- ⑫ Grindų valymo antgalis
- ⑬ Sklendės padėtis kiliimams valyti
- ⑭ Sklendės padėtis kietoms (lygioms) grindims valyti
- ⑮ Žarna
- ⑯ Priedų laikiklis
- ⑰ Vertikalių pastatymo padėties fiksatorius
- ⑱ Horizontalios pastatymo padėties fiksatorius
- ⑲ Spaustukas
- ⑳ Žarnos galas

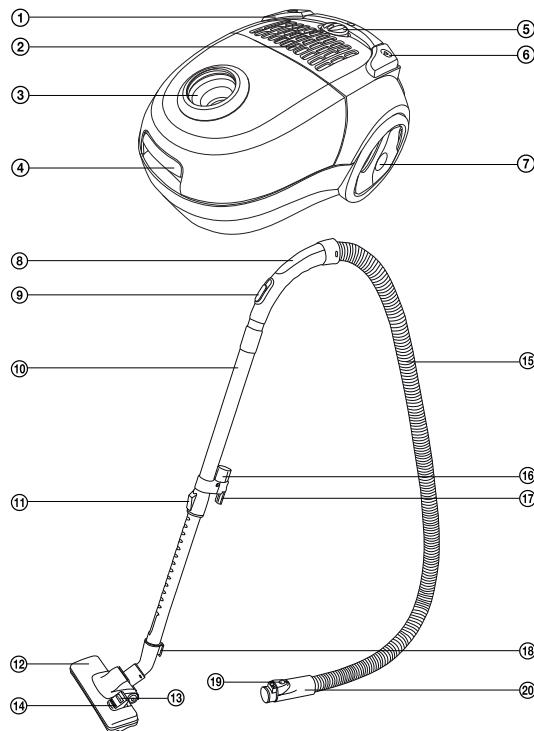


B

- ① Pilno dulkių surinkimo maišelio indikatorius
- ② Horizontali laikymo padėtis
- ③ Eigos stabilizavimo ratukas
- ④ Maitinimo laidas
- ⑤ Eigos stabilizavimo ratukas

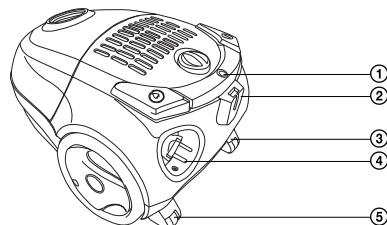

C

- ① Nešimo rankena
- ② Priekinių ratukų mechanizmas
- ③ Eigos stabilizavimo ratukas
- ④ Vertikali laikymo padėtis
- ⑤ Eigos stabilizavimo ratukas

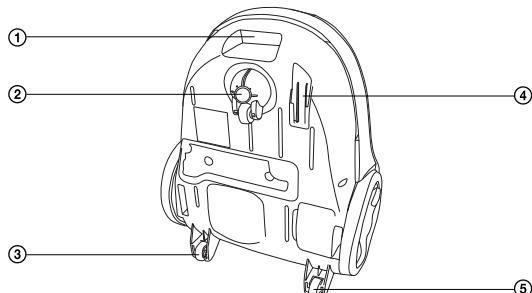

MONTAVIMAS

Įkiškite žarną į dulkių siurblio oro įsiurbimo angą.

Paspauskite abu žarnos gale esančius apsauginius mygtukus ir kiškite žarnos galą į dulkių siurblio oro įsiurbimo angą, kol išgirsite spragtelėjimą. Dabar žarna yra tinkamai įtvirtinta.

Uždékite laikiklį ant sustumiamo vamzdžio

Laikiklį us žarna būtinai uždékite ant platesnės sustumiamo vamzdžio dalies.

Uždékite grindų valymo antgalį ant sustumiamo vamzdžio:

Grindų valymo antgalis būtinai turi būti uždėtas ant siauresnės sustumiamo vamzdžio dalies.

Pareguliuokite sustumiamo vamzdžio ilgi

Sustumiamo vamzdžio ilgis nustatomas atliekant šiuos veiksmus: Patraukite ir laikykite ant vamzdžio esantį mygtuką, kaip parodyta rodyklėmis, ir nustatykite reikiama vamzdžio ilgi. Atleiskite mygtuką ir truputį pastumkite vamzdži pirmyn, kol išgirsite spragtelėjimą. Dabar sustumiamas vamzdis yra tinkamai įtvirtintas.

DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS

Dulkių siurblio jungimas į elektros sistemos tinklą

Traukite prie dulkių siurblio maitinimo kabelio pritvirtintą elektros kištuką, kol ištrauksite reikiama ilgio kabelio dalį. Jkiškite kištuką į elektros lizdą.



Perspėjimas:

ant maitinimo kabelio esanti geltona žyma parodo, kad kabelis beveik visai ištrauktas. Netraukite kabelio daugiau nei iki raudonos žymos.

Grindų valymo antgalio nustatymas pagal grindų paviršių

Galite pritaikyti antgalį pagal grindų paviršių, nustatydami jleidimo angos svirtelę:

- Jeigu norite siurbti kilius, atitinkamai pasukite sklendę ir ištraukite antgalio viduje esančius šerelius.
- Jeigu norite siurbti ketus, lygius paviršius, atitinkamai pasukite sklendę ir ištraukite antgalio viduje esančius šerelius.

Dulkių siurblio įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ant dulkių siurblio korpuso esantį ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką.

Siurbimo galios nustatymas

Siurbimo galia galima (šiek tiek) paregilioti, sukant ant dulkių siurblio korpuso esantį galios nustatymo ratuką arba ant žarnos rankenos esantį slenkamą reguliavimo įtaisą.



Patarimai

- Siurbdami kilimus arba kieto paviršiaus grindis, naudokite maksimalią siurbimo galia. Siurbdami apmušalus, užuolaidas ir pan., naudokite mažesnę galią.
- Jeigu siurbiant žarnos laikiklis užsikimštę, nuimkite jį nuo sustumiamo vamzdžio ir atjunkite žarną nuo dulkių siurblio korpuso. Tuomet įtaisykite laikiklį į dulkių siurblio korpuose esančią siurbimo angą ir išsiurbkite tame įstrigusį daiktą.

Laikinas siurbimo nutraukimas

Jeigu norite trumpam nutraukti dulkių siurbimo darbą, galite pastatyti siurblių vienoje iš šių padėcių:

- noredami pastatyti horizontaliai, naudokite fiksatorius, esantį grindų antgalio gale,
- noredami pastatyti vertikaliai, naudokite fiksatorius, esantį ant ištraukiamo vamzdžio.



Pastaba:


Nestumkite dulkių siurblio iš vienos vietos į kitą, jeigu žarna yra laikymo padėtyje! Ji gali nutrūkti, arba gali nulūžti grindų valymo antgalio ąselės ar sustumiamas vamzdis.

PRIEDŪ NAUDOJIMAS

D

- Angtalis sunkiai pasiekiamoms vietoms siurbti (pvz., palangėms, kampams, knygų lentynoms, vietoms tarp čiužinių, apmušalų ir pan.)
- Antgalis apmušalam
- Antgalis-sepetelis (sukant šepeteli, ji galima naudoti siurbti dukles iš sunkiai pasiekiamų vietų)



①



②



③

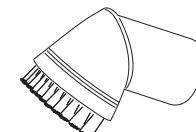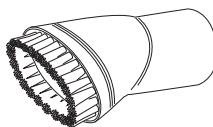

Patarimas:

jeigu siurbdami dukles labai dažnai naudojate kokį nors priedą, galite pritvirtinti jį ant ištraukiamo vamzdžio esančiam specialiai laikiklyje.

Dulkių siurblys

SVC 7CA (septintas)

Siurbimo pabaigimas

Pabaigę siurbti, išjunkite dulkių siurblį, paspausdami JUUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką ir ištraukdami maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo.

Norėdami suvynioti maitinimo kabelį atgal ant dulkių siurbluje esančios ritės, viena ranka paspauskite ir laikykite nuspauđę kabelio suvynojimo mygtuką. Kita ranka prilaikykite maitinimo kabelį, kad apsaugotumėte dulkių siurblį ir aplink jį esančią vietą nuo žalos



Patarimas:

Jeigu suvyniojimo procesas sustoja ir dalis maitinimo kabelio lieka nesuvyniota, atleiskite suvyniojimo mygtuką, ištraukite atgal maždaug 50cm kabelio, o paskui vėl paspauskite suvyniojimo mygtuką ir pabaikite suvyniojimą procesą.

Dulkių siurblio nešimas

Dulkių siurblį galima laikyti ir nešti laikant už rankenos.

DULKIŲ SIURBLIO SAUGOJIMAS

Prieš padédami dulkių siurblį į vietą, galite išmontuoti jį į atskiras dalis arba laikyti jį sumontuotą, nenuémę ištraukiamo vamzdžio, įtvirtinę jį vienoje iš pastatymo padėcių.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA




Perspėjimas:

Prieš pradédami valyti, atjunkite šį gaminį nuo maitinimo šaltinio.


Dulkių surinkimo maišelio keitimas

Pakeiskite dulkių maišelį, kai tik užsidegs pilno dulkių maišelio jspėjimo lemputė; kitaip sumažės oro srautas ir siurbimo galia.

E

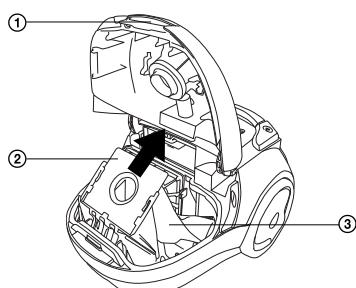

- ① Laido spustukas
- ② Dulkių maišelio sandariklis
- ③ Dulkių surinkimo maišelis

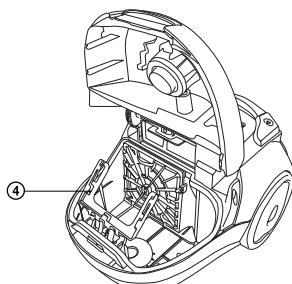

- ④ Dulkių maišelio laikiklis

Dulkių siurblys


SVC 7CA (septintas)

LT

- 1) Atidarykite dulkių siurblio filtro skyrių, spausdami spaustuką ir tuo pat metu traukdami jį aukštyn.
- 2) Numkite dulkių maišelį nuo plastikinio laikiklio, traukdami dulkių maišelio sandariklį rodyklės kryptimi, ir įdėkite naują dulkių maišelį.
- 3) Uždarykite dulkių siurblio dangtelį (turi pasigirsti spragtelėjimas).

Įšleidimo angos H.E.P.A. filtro ir įleidimo angos mikrofiltrų keitimas ir valymas

F

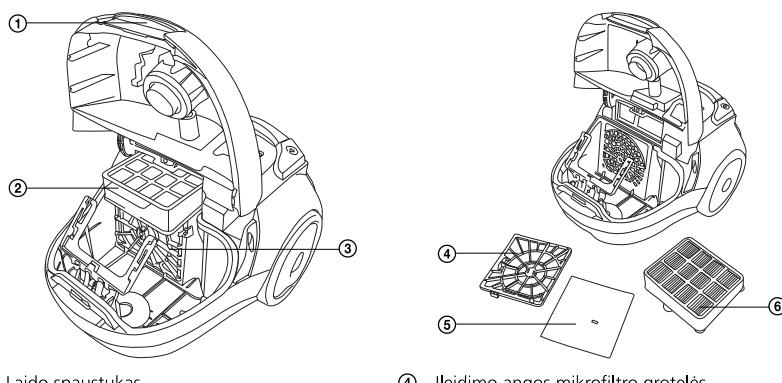

- ① Laido spaustukas
② Įšleidimo angos filtras H.E.P.A.
③ Įleidimo angos mikrofiltrų grotelės

- ④ Įleidimo angos mikrofiltrų grotelės
⑤ Įleidimo angos mikrofiltras
⑥ Įšleidimo angos filtras H.E.P.A.

- 1) Atidarykite dulkių siurblio filtro skyrių, spausdami spaustuką ir tuo pat metu traukdami jį aukštyn.
- 2) Išimkite plastikinį laikiklį, traukdami dulkių maišelio sandariklį rodyklės kryptimi, kad padarytumėte vietos filtrui nuimti.
- 3) Patraukite įleidimo angos mikrofiltrą savęs link ir išimkite jį.
- 4) Ištraukite įšleidimo angos H.E.P.A. filtrą.
- 5) Jeigu filtrai yra nesmarkiai sutepti, juos abu galima išplauti šiltame vandenye. Jeigu filtras būtų smarkiai suteptas, pakeiskite jį nauju.
- 6) Vėl įdėkite įleidimo angos H.E.P.A. filtrą ir įleidimo angos mikrofiltrą.
- 7) Vėl įdėkite dulkių surinkimo maišelį.
- 8) Uždarykite dulkių siurblio dangtelį (turi pasigirsti spragtelėjimas).



Pastaba:

Niekada nedėkite jį dulkių siurblių filtrų, jeigu jie yra šlapiai arba drėgnai! Visada palaukite, kol jie visiškai išdžius.

Dulkių siurblio valymas

Norėdami nuvalyti išorines šio gaminio dalis, naudokite minkštą, drungnu vandeniu sudrėkintą šluostę. Nenaudokite stipriai veikiančią valymo priemonių, dažų skiediklių arba tirpiklių. Naudojant šiuos tirpalus, galima sugadinti gaminio paviršių.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS:

Prieš susiekdami su įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru, perskaitykite šiuos trikčių šalinimo lentelėje pateiktus patarimus:

Problema	GALIMA PRIEŽASTIS	Rekomenduojami veiksmai
Variklis neveikia	<ul style="list-style-type: none">– Maitinimo laidas netvirtai įkištas į lizdą– Sugedęs sieninis maitinimo lizdas.– Dulkių siurblys neįjungtas.	<ul style="list-style-type: none">– Tvirtai įkištite elektros kištuką į maitinimo lizdą– Patikrinkite maitinimo lizdą– Ijunkite gaminį
Nepakankama siurbimo galia	<ul style="list-style-type: none">– Gaminys užkimštas– Reikia išvalyti dulkių surinkimo filtra.– Užsikimšo filtras.	<ul style="list-style-type: none">– Pašalinkite įstrigusį daiktą– Išvalykite dulkių surinkimo filtra.– Išvalykite filtra
Maitinimo kabelis nevišiskai suvyniojamas.	Vyniojant maitinimo kabelį, jis gali būti nuslydės nuo kabelio ritės.	Laikykite vyniojamą maitinimo laidą. Vyniojant maitinimo laiką, truputį įtempkite jį (traukdami maitinimo laidą atgal)
Nepavyksta ištraukti maitinimo kabelio	Netinkamai suvyniotas maitinimo kabelis.	Paspauskite vyniojimo mygtuką ir pabandykite iš naujo suvynioti maitinimo laidą
Neveikia greičio reguliavimo valdiklis.	Gaminys sugedo	Atiduokite jį pataisyti meistrui. (tik kvalifikuotam meistrui)
Maitinimo kabelis pradedamas vynioti tada, kai to nereikia.	Sugedo vyniojimo mechanizmas	Atiduokite jį pataisyti meistrui. (tik kvalifikuotam meistrui)

Dulkijų siurblys

SVC 7CA (septintas)

LT

TECHNINIAI DUOMENYS

Nominali įtampa	220 - 240 V AC
Nominalus dažnis.....	50 Hz
Nominali galia.....	700 W
Saugos klasė (apsaugos nuo elektros smūgio atžvilgiu).....	II
Triukšmo lygis	79 dB(A)
Maitinimo laido ilgis	6 m
Veikimo nuotolis	8,5 m
Dulkijų surinkimo maišelio talpa.....	2,5 l
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	390 x 315 x 215 mm
Svoris	10,6 kg

Deklaruojamas šio prietaiso triukšmo emisijos lygis yra 79 dB(A). Tai atitinka garso galios A lygi ir yra siejama su 1 pW atskaitine garso galia.

Pasiliekama teisė keisti tekstą ir techninius parametrus.

INFORMACINĖ GAMINIO LENTELĖ

Pavadinimas/prekės ženklas	SENCOR
Modelio identifikacijos numeris	SVC 7CA
Energijos efektyvumo klasė *	A
Metinės energijos sąnaudos (kWh)**	25,2
Kilimų valymo efektyvumo klasė	C
Grindų valymo efektyvumo klasė	A
Dulkiai siurbliai dulkiai emisijos klasė	A
Garso galios lygis (dB(A))	79
Nominali jvesties galia (W)	700

* Nuo klasės A (aukščiausia efektyvumo klasė, žemos energijos sąnaudos) iki klasės G (žemiausia efektyvumo klasė, didelės energijos sąnaudos)

** Vidutinės metinės energijos sąnaudos (kWh per metus), pagrįstos 50 valymo ciklų. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip prietaisais bus naudojamas.

Vertės yra nustatytos pagal (EU) Nr. 665/2013.

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminijų pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietas pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiaime atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sajungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietas savivaldybėje arba pas savo pardavėją.

Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifi kacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimų.