

Dulkių siurblys

Naudotojo vadovas

LT



SENCOR®

SVC 8VT

SVC 8YL (Tizio)

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite visus nurodymus, pateiktus šiame naudotojo vadove, net ir tuomet, jeigu jau mokate naudoti panašius gaminius. Šį gaminį naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus naudotojo vadove. Išsaugokite vadovą ateičiai.

Bent garantiniu laikotarpiu išsaugokite originalią pakuočę, jskaitant vidines pakavimo medžiagas, garantinę kortelę ir pirkimą įrodantį čekį. Pririnkus šį prietaisą išsiųsti, supakuokite ji į originalią kartonių dėžę, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiu, kai persikraustote arba jums reikia išsiųsti šį gaminį remontuoti).

LT-1

TURINYS

SVARBUS SAUGOS PRANEŠIMAS	3
APRAŠYMAS	5
SURINKIMAS	6
DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS	6
UNIVERSALAUS 3 FUNKCIJŲ MINIANTGALIO NAUDOJIMAS	7
DULKIŲ SIURBLIO SANDĖLIAVIMAS	8
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	9
TRIKČIŲ ŠALINIMAS	12
TECHNINÉS SPECIFIKACIJOS	12
INFORMACINÉ GAMINIO LENTELĖ	13
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS	14
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAIŠŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA	14

SVARBUS SAUGOS PRANEŠIMAS

- 1) Atsargiai išspakuokite šį gaminį ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nesurasis visų gaminio dalių.
- 2) Šio gaminio negalima naudoti asmenims (iskaitant vaikus), turintiems fizinių ar psichinių negalių arba patirties stokojantiems asmenims, nebent jie būtų tinkamai kvalifikuoti ar išmokyti saugiai naudoti šį gaminį arba juos tinkamai priziūrėtu kvalifikuotas, už jų saugą atsakingas asmuo.
- 3) Vaikus privalu priziūrėti, kad jie nežaistų su šiuo gaminiu.
- 4) Prieš įjungdami šį gaminį į elektros lizdą, įsitikinkite, kad ant šio gaminio esančioje etiketėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namų sienujų lizdo įtampą.
- 5) Niekada nenaudokite priedų, kurie nėra pateikti su šiuo gaminiu arba nėra skirti šiam gaminui.
- 6) Saugokite maitinimo kabelį nuo įkaitusių paviršių ir ašturių daiktų. Nestatykite ant maitinimo kabelio sunkių daiktų. Kabelį nutieskite taip, kad ant jo niekas nevaikščiotų ir už jo neužklilių. Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis neliečia jokio įkaitusio paviršiaus.
- 7) Jeigu šio buitinio prietaiso maitinimo kabelis būtų pažeistas, jį turi pataisyti įgaliotasis aptarnavimo centro meistras, kad nekiltų pavojingų situacijų. Draudžiama naudoti prietaisą su apgadintu maitinimo kabeliu arba kištuku.
- 8) Neatjunginėkite maitinimo kabelio nuo elektros lizdo, traukdami už paties kabelio.
- 9) Jokiais būdais nebandykite taisyti arba reguliuoti gaminio patys: kyla elektros smūgio pavojus! Visus remonto ir reguliavimo darbus patikėkite specializuotai bendrovei / aptarnavimo centrui. Kitaip gali būti anuliuota garantija.
- 10) Jokiu būdu nenaudokite šio buitinio prietaiso, jeigu šlapios jūsų rankos arba kojos.
- 11) Šį buitinį prietaisą naudokite ir laikykite tik atokiai nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpalų.
- 12) Šis buitinis prietaisas skirtas naudoti buityje. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje arba lauke!
- 13) Naudokite šį buitinį prietaisą tik pagal numatytają paskirtį.
- 14) Nepurkškite ant šio buitinio prietaiso vandens ar kokio nors kito skysčio. Nepilkite ant šio prietaiso vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepanardinkite šio buitinio prietaiso į vandenį arba kokį nors kitą skystį.
- 15) Užtikrinkite, kad šis buitinis prietaisas nesiliaustu su vandeniu. Niekada nenaudokite šio buitinio prietaiso prie vonios, kriauklės arba kitų vandens pripiltų talpyklų.
- 16) Jeigu nenaudojate šio buitinio prietaiso, išjunkite jį ir ištraukite jo elektros kištuką iš maitinimo lizdo.
- 17) Jeigu artimiausiai metu nenaudosite šio buitinio prietaiso, išjunkite jį ir ištraukite jo elektros kištuką iš maitinimo lizdo. Tą patį atlikite ir prieš valydamis.
- 18) Niekada nepalikite įjungto buitinio prietaiso be priežiūros.
- 19) Siekdam išvengti plastikinių dulkių siurblio dalių deformacijos arba gaisro, saugokite dulkių siurblį nuo tiesioginių saulės spinduliu, nelaikykite jo šalia šildytuvų, atviros liepsnos šaltinių arba kitų šilumos šaltinių ir nepalikite dulkių siurblio ilgai įjungto, jeigu užblokuoti oro įsiurbimo ventiliacijos anga.
- 20) Būkite itin atsargūs, jei naudojant buitinį prietaisą netoliiese yra vaikų. Buitinį prietaisą visuomet laikykite vaikams nepasiekiamojo vietoje.
- 21) Naudojant buitinį prietaisą, negalima užblokuoti oro įsiurbimo ir išeidimo ventiliacijos angų. Užblokovus ventiliacijos angas, variklis gali perkasti ir sugesti.
- 22) Siurbiant / įsiurbus toliau paminėtus objektus, buitinis prietaisas gali sugesti arba sužaloti jį naudojantį žmogų:
 - šlapias grindis, vandenį arba kitus skysčius;
 - bet kokius ašturius daiktus, pavyzdžiui, sudužusius stiklinius arba keraminius indus, adatas, smeigtukus ir pan.;
 - degančias cigaretės arba smilkstančius mišinius, degtukus ar kitus lengvai užsiliepsnojančius ar lakius skysčius (pvz., benzina, dažų skiediklius ir pan.);
 - miltus, cementą, gipsą (t. y. tinką iš sienos išgręžtų skylių).
- 23) Kad neapgadintumėte baldų ar nesužeistumėte žmonių, prilaikykite suvyniojamą maitinimo kabelį rankomis.
- 24) Neįsiurbkite didesnių popieriaus skiaučių arba plastikinių mašelių. Jie gali lengvai užkimšti vamzdį arba žarną. Jeigu dulkių siurblys dėl kokios nors priežasties užsikimšta, išjunkite jį, atjunkite nuo maitinimo lizdo ir išvalykite vamzdį arba žarną.
- 25) Kad nepažeistumėte žarnos, nelipkite ant jos ir smarkiai nelankstykite. Nenaudokite šio siurblio, jeigu jo žarna yra perlenkta arba kaip nors pažeista.
- 26) Nevažiuokite šiuo siurbliu per maitinimo kabelį.



Dulkių siurblys

SVC 8VT / SVC 8YL (Tizio)


- 27) Niekada nenaudokite dulkių siurblio neįdėjė dulkių maišelio, įsiurbimo mikrofiltra arba išleidimo angos H.E.P.A. filtro.
- 28) Laikykite siurblio žarną, antgalį arba siurbimo priedus atokiai nuo savo akių ir ausų.
- 29) Siurbiant tam tikros rūšies grindis arba grindų paviršius, gali kaupčtis statinis krūvis, kuris naudotojui néra pavojingas.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už jokią žalą, kilusią dėl netinkamo šio gaminio ir jo priedų naudojimo. Tokios žalos pavyzdžiai: maisto produktų sugadinimas, sužalojimai, nudegimai, nuplikymai, gaisras ir pan.


APRAŠYMAS

A

- ① Jjungimo / išjungimo mygtukas
- ② Pilno dulkių maišelio indikatorius
- ③ Siurbimo žarnos prijungimo anga
- ④ Rankena
- ⑤ Išleidimo angos H.E.P.A. filtro dangtis
- ⑥ Variklio galios valdymo elementas
- ⑦ Kabelio suvyniojimo mygtukas
- ⑧ Transportavimo ratukas
- ⑨ Rankena
- ⑩ Slenkama rankenėlė siurbimui reguliuoti
- ⑪ Teleskopinis vamzdis
- ⑫ Teleskopinio vamzdžio spaustukas
- ⑬ Grindų valymo antgalis
- ⑭ Sklendės padėtis kiliamsi siurbtį
- ⑮ Sklendės padėtis kietoms (lygioms) grindims siurbtį
- ⑯ Žarna
- ⑰ Priedų laikiklis
- ⑱ Vertikalias pastatymo padėties fiksatorius
- ⑲ Horizontalios pastatymo padėties fiksatorius
- ⑳ Spaustukas
- ㉑ Žarnos galas

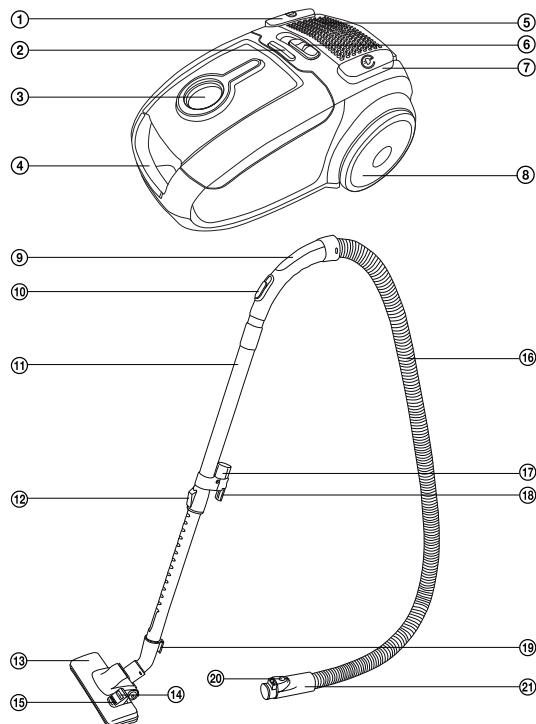
**B**

- ① Siurbimo žarnos prijungimo anga
- ② Siurbimo galios valdymas
- ③ Kabelio suvyniojimo mygtukas
- ④ Transportavimo ratukas
- ⑤ Jjungimo / išjungimo mygtukas
- ⑥ Išleidimo angos H.E.P.A. filtro dangtis
- ⑦ Horizontali pastatymo padėtis
- ⑧ Maitinimo kabelis

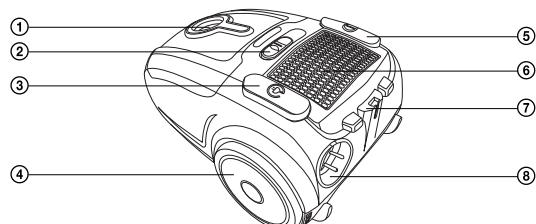

C

- ① Rankena
- ② Vertikali pastatymo padėtis
- ③ Priekinio ratuko mechanizmas
- ④ Variklio siurbimo įvadas perkrovos atveju
- ⑤ Transportavimo ratukas

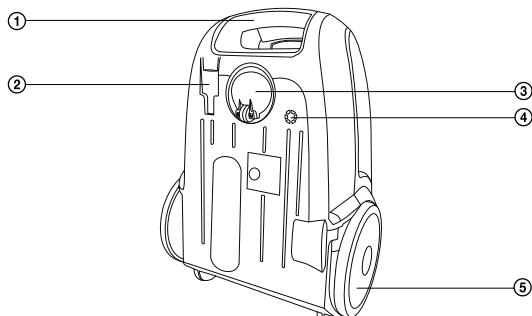

SURINKIMAS

Ikiškite žarną į dulkių siurblio oro įsiurbimo angą.

Paspauskite abu žarnos gale esančius apsauginius mygtukus ir ikiškite žarnos galą į dulkių siurblio oro įsiurbimo angą, kol išgirssite spragtelėjimą. Dabar žarna yra tinkamai įtvirtinta.

Uždékite laikiklį ant teleskopinio vamzdžio:

Laikiklį su žarna būtinai uždékite ant platesnės teleskopinio vamzdžio dalies.

Uždékite grindų valymo antgalį ant teleskopinio vamzdžio:

Grindų valymo antgalis būtinai turi būti uždėtas ant siauresnės teleskopinio vamzdžio dalies.

Pareguliuokite teleskopinio vamzdžio ilgi:

Teleskopinio vamzdžio ilgis nustatomas atliekant šiuos veiksmus: Patraukite ir laikykite ant vamzdžio esantį mygtuką, kai parodyta rodyklėmis, ir nustatykite reikiama vamzdžio ilgi. Tada atleiskite mygtuką ir truputį pastumkite vamzdži pirmyn, kol išgirssite spragtelėjimą. Dabar teleskopinis vamzdis yra tinkamai įtvirtintas.

DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS

Dulkių siurblio jungimas į elektros sistemos tinklą

Traukite prie dulkių siurblio maitinimo kabelio pritvirtintą elektros kištuką, kol ištrauksite reikiama ilgio kabelio dalį. Jkiškite elektros kištuką į maitinimo lizdą.



Atsargiai:

Ant maitinimo kabelio esanti geltona žyma parodo, kad kabelis beveik visai ištrauktas. Netraukite kabelio daugiau nei ikiraudonos žymos.

Grindų valymo antgalio nustatymas pagal grindų paviršių

Galite pritaikyti antgalį pagal grindų paviršių, nustatydami įsiurbimo sklendę:

- Jei norite siurbti kilius, atitinkamai pasukite sklendę ir iutraukite antgalio viduje esančius šerelius.
- Jei norite siurbti kietus, lygius paviršius, atitinkamai pasukite sklendę ir išstumkite antgalio viduje esančius šerelius.

Dulkių siurblio įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti dulkių siurblių, spauskite ant dulkių siurblio korpuso esantį įjungimo / išjungimo mygtuką.

Siurbimo galios nustatymas

Siurbimo galia galima (šeik tiek) pareguliuoti, sukant ant dulkių siurblio korpuso esantį galios nustatymo ratuką arba ant žarnos rankenos esantį slankiklį.



Patarimai

- Siurbdamai kilimus arba kieto paviršiaus grindis, naudokite maksimalią siurbimo galią. Siurbdamai apmušalus, užuolaidas ir pan., naudokite mažesnę galią.
- Jei siurbiant žarnos laikiklis užskimštę, nuimkite jį nuo teleskopinio vamzdžio ir atjunkite žarną nuo dulkių siurblio korpuso. Tuomet įtaisykite laikiklį į dulkių siurblio korpuose esančią išsiurbimo angą ir išsiurbkite tame įstrigusius nešvarumus.

Laikinas siurbimo nutraukimas

Jeigu norite trumpam nutraukti dulkių siurbimo darbą, galite pastatyti siurblių vienoje iš šių padėcių:

- norėdami pastatyti horizontaliai, naudokite fiksatorių, esantį grindų antgalio gale;
- norėdami pastatyti vertikaliai, naudokite fiksatorių, esantį ant teleskopinio vamzdžio.




Dėmesio:

Nestumkite dulkių siurblio iš vienos vietos į kitą, jeigu žarna yra pastatytoje padėtyje! Ji gali nutrūkti arba gali nulūžti grindų valymo antgalio ašelės ar teleskopinis vamzdis.

UNIVERSALAUS 3 FUNKCIJŲ MINIANTGALIO NAUDOJIMAS

D

- ① Šepetinis antgalis
- ② Spauštukas
- ③ Rotacinis apmušalų antgalis
- ④ Plyšių antgalis

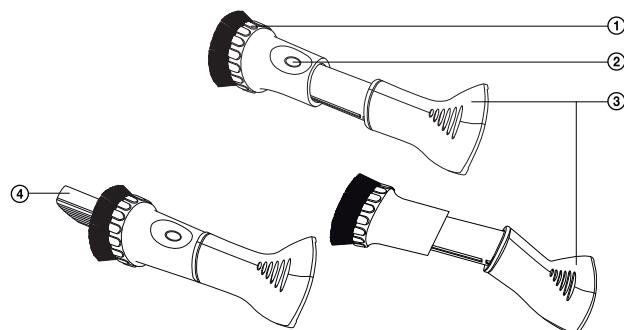

Kad pasinaudotumėte šiuo antgaliumi, vieną jo galų (priekiusomai nuo naudojimo tipo, kuris aprašomas toliau) įstatykite į teleskopinio vamzdžio galą (vietoj grindų antgalio). Siekiant valdyti patogiau ir lengviau, galima įstatyti tiesiai rankeną (A⑨ pav.).

Universalus 3 funkcijų miniantgalis gali būti panaudojamas įvairiais būdais. Jį galima naudoti kaip šepetinį, apmušalų arba plyšių antgalį.



Dulkių siurblys

SVC 8VT / SVC 8YL (Tizio)

Plyšių antgalį pasieksite spausdami spaustuką D② ir paslinkdami šepetinį antgalį. Plyšių antgalis (D④ pav.) naudojamas siuriems plyšiams ir kitoms sunkiai pasiekiamoms vietoms siurbtį (pvz., langams, kampams, knygų lentynoms, ertmėms tarp čiužinių, apmušalų ir pan.).

Pasukus apmušalų antgalį (D③), jį galima panaudoti sunkiai pasiekiamoms vietoms siurbtį.



Patarimas:

Jei naudojate universalų 3 funkcijų antgalį labai dažnai, jį apmušalų priedo galu galite įstatyti į specialios formos laikiklį, įrengtą ant teleskopinio vamzdžio.

Siurbimo pabaigimas

Pabaigę siurbtį, išjunkite dulkių siurblį, spausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir ištraukdami maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo.

Norėdami suvynioti maitinimo kabelį atgal ant dulkių siurblėje esančios ritės, viena ranka spauskite ir laikykite nuspaudę kabelio suvynojimo mygtuką. Kita ranka prilaikykite maitinimo kabelį, kad apsaugotumėte dulkių siurblį ir aplink jį esančią vietą nuo žalos.



Patarimas:

Jeigu suvynojimo procesas sustoja ir dalis maitinimo kabelio lieka nesuvyniota, atleiskite suvynojimo mygtuką, ištraukite atgal maždaug 50 cm kabelio, o paskui vėl spauskite suvynojimo mygtuką ir baikite vynioti.

Dulkių siurblio nešimas

Dulkių siurblys nešamas paimant už rankenos (A④ pav.).

DULKIŲ SIURBLIO SANDĖLIAVIMAS

Prieš padėdami dulkių siurblį į vietą, galite išardyti jį į atskiras dalis arba laikyti jį sumontuotą, nenuémę teleskopinio vamzdžio, įtvirtinę jį vienoje iš pastatymo padėčių.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA




Atsargiai:

Prieš pradėdami valyti, atjunkite šį gaminį nuo maitinimo šaltinio.

Dulklių maišelio keitimas

Įsiungus dulklių maišelio užspildymo įspėjimo lemputei, dulklių maišelį reikia pakeisti, nes kitaip sumažės oro srautas ir siurbimo stiprumas.

E

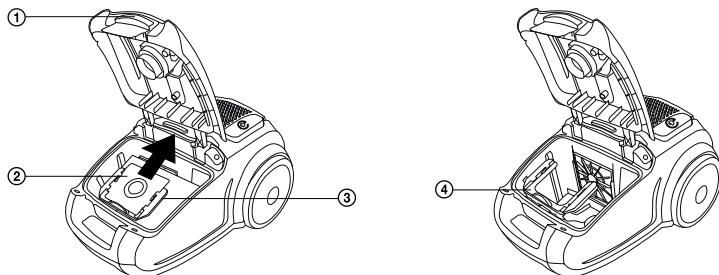

- ① Dangčio spaustukas
② Dulklių maišelio žiedas
③ Dulklių maišelis

- ④ Dulklių maišelio laikiklis

- 1) Atidarykite dulklių siurblio filtro sritį, paspaudami dangčio spaustuką ir tuo pat metu traukdami jį aukštyn.
- 2) Patraukite aukštyn, kad išimtumėte laikiklį kartu su dulklių maišeliu iš dulklių siurblio.
- 3) Įstatykite laikiklį kartu su nauju dulklių maišeliu atgal į dulklių siurblį.
- 4) Uždarykite dulklių siurblio dangtį (turi pasigirsti spragtelėjimas).




Atsargiai:

Dulklių siurblyje įrengta filtravimo ir siurbimo sistemos apsauga, neleidžianti uždaryti filtravimo srities dangčio, jei į dulklių siurblį neįstatytas dulklių filtras su rėmeliu.

Įsiurbimo mikrofiltra keitimas ir valymas

F

- ① Dangčio spaustukas
- ② Įsiurbimo mikrofiltra ertmė su grotelėmis
- ③ Įsiurbimo mikrofiltra grotelės
- ④ Įsiurbimo mikrofiltras

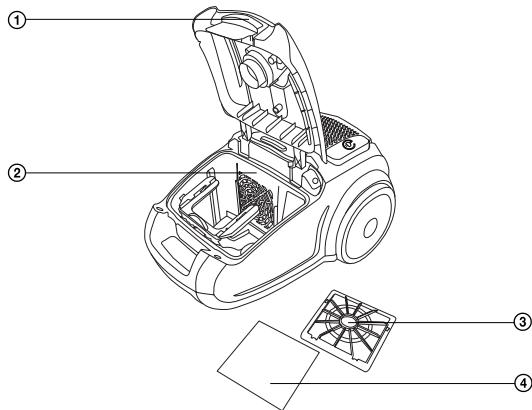


- 1) Atidarykite dulkių siurblį filtro sritį, paspaudami dangčio spaustuką ir tuo pat metu traukdami jį aukštyn.
- 2) Kad padarytumėte vietos įsiurbimo mikrofiltrui išimti, patraukite dulkių maišelį kartu su jo laikikliu aukštyn ir ištraukite iš dulkių siurblio.
- 3) Patraukite aukštyn ir ištraukite įsiurbimo mikrofiltrą su grotelėmis.
- 4) Ištraukite išleidimo angos H.E.P.A. filtrą.
- 5) Jeigu įsiurbimo mikrofiltras šiek tiek suteptas, jį galima išplauti po tekančia drungno vandens srove. Jei jis suteptas smarkiau, pakeiskite jį nauju (jis jidėtas kiekvienoje dulkių maišelių pakutėje).
- 6) Įstatykite įsiurbimo mikrofiltrą kartu su grotelėmis atgal į vietą.
- 7) Uždarykite dulkių maišelį kartu su laikikliu atgal.

Įšleidimo angos H.E.P.A. filtro ir išleidimo angos mikrofilto keitimas bei valymas

G

- ① Išleidimo angos H.E.P.A. filtras
- ② Ertmė išleidimo angos H.E.P.A. filtrui su apsauginėmis grotelėmis
- ③ Apsauginės grotelės
- ④ Apsauginių grotelių spaustukai
- ⑤ Išleidimo mikrofiltras

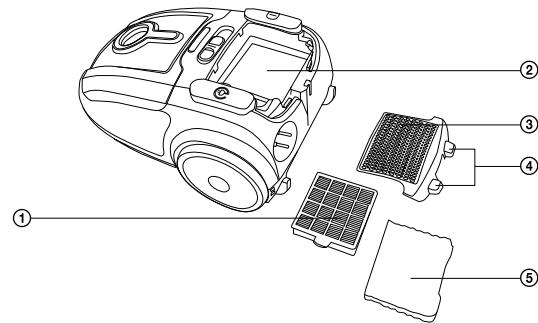

- 1 Kad atidarytumėte filtravimo sritį G②, vienu metu nuspauskite apsauginių grotelių spaustukus G④ ir patraukite aukštyn
- 2 Ištraukite išleidimo angos H.E.P.A. filtrą G① ir išleidimo angos poroloninį filtrą G⑤ iš filtravimo ertmės G②.
- 3 Jei filtrių šiek tiek sutępi, juos abu galima išplauti po tekancio drungno vandens srove. Jeigu filtrių sutępi smarkiai, pakeiskite juos naujais.
- 4 Įstatykite abu filtrus atgal į filtravimo ertmę.
- 5 Grąžinkite apsaugines grotelės G③ ir uždarykite filtravimo ertmę. Turi pasigirsti abiejų spaustukų G④ spragtelėjimai.



Dėmesio:

Niekada nedėkite į dulkių siurblį šlapią ar drėgną filtrų! Visada palaukite, kol jie visiškai išdžius.

Dulkių siurblio valymas

Norečami nuvalyti išorines šio būtinio prietaiso dalis, naudokite minkštą, drungnu vandeniu sudrėkintą šluostę. Nenaudokite stipriai veikiančių valymo priemonių, dažų skiediklių arba tirpiklių. Naudojant šiuos tirpalus, galima sugadinti būtinio prietaiso paviršių.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš susisiekdami su įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru, perskaitykite šiuos trikčių šalinimo lentelėje pateiktus patarimus:

Problema	Galima priežastis	Rekomenduojami veiksmai
Variklis nejsijungia	- Maitinimo kištukas netvirtai įkištas į lizdą - Sugedės sieninis maitinimo lizdas - Dulkų siurblys nejungtas	- Tvirtai įkiškite elektros kištuką į maitinimo lizdą - Patikrinkite maitinimo lizdą - Ijunkite būtinį prietaisą
Nepakankama siurbimo galia	- Buitinis prietaisas užsikimšo - Reikia išvalyti dulkų filtrą - Užsikimšo filtras	- Pašalinkite kamštį arba įstrigusį daiktą - Išvalykite dulkų filtrą - Išvalykite filtra
Maitinimo kabelis neviškai suvynojoamas	Vyniojant maitinimo kabelį, jis gali būti nuslydės nuo kabelio ritės.	Laikykite vyniojamą maitinimo laidą. Vyniojant maitinimo laiką, truputį įtempkite jį (traukdamai maitinimo laidą atgal)
Nepavyksta ištraukti maitinimo kabelio	Netinkamai suvyniotas maitinimo kabelis.	Paspauskite vyniojimo mygtuką ir pabandykite iš naujo suvynioti maitinimo laidą
Neveikia greičio reguliavimo valdymo elementas	Buitinis prietaisas sugedo	Atiduokite buitinį prietaisą pataisyti meistrui (tik kvalifikuotam meistrui)
Maitinimo kabelis pradedamas vynioti tada, kai to nereikia.	Sugedo vyniojimo mechanizmas	Atiduokite buitinį prietaisą sutaisyti (tik kvalifikuotam meistrui)

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali jtampera	220–240 V KS
Nominalus dažnis.....	50 Hz
Nominaloji įvesties galia	700 W
Saugos klasė (apsaugos nuo elektros smūgio atžvilgiu)	II
Triukšmo lygis	74 dB(A)
Maitinimo kabelio ilgis	7 m
Naudojimo atstumas	9,5 m
Dulkų maišelio tūris.....	2,3 l
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	438 x 313 x 229 mm
Svoris.....	5,3 kg

Deklaruojamas prietaiso triukšmo emisijos lygis siekia 74 dB(A), o tai atitinka garso galios „A“ lygi (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Pasilikame teisę keisti tekstą ir techninius parametrus.

INFORMACINĖ GAMINIO LENTELĖ

Pavadinimas/prekės ženklas	SENCOR
Modelio identifikacijos numeris	SVC 8VT, 8YL
Energijos efektyvumo klasė*	A
Metinės energijos sąnaudos (kWh)**	26
Kilimų valymo efektyvumo klasė	C
Grindų valymo efektyvumo klasė	A
Dulkių siurblio dulkių emisijos klasė	A
Garso galios lygis (dB(A))	74
Nominali įvesties galia (W)	700W

* Nuo klasės A (aukščiausia efektyvumo klasė, žemos energijos sąnaudos) iki klasės G (žemiausia efektyvumo klasė, didelės energijos sąnaudos)

** Vidutinės metinės energijos sąnaudos (kWh per metus), pagrįstos 50 valymo ciklų. Faktinės energijos sąnaudos priklauso nuo to, kaip prietaisais bus naudojamas.

Vertės yra nustatytos pagal (EU) Nr. 665/2013.

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAIŠŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminijų pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbtį ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminijus galite grąžinti vietas pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiaime atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės savo pardavėjā arba tiekėjā.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamas informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietas savivaldybėje arba pas savo pardavėjā. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifi kacija gali būti keičiami be išankstinio jspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimų.