

Porszívó

Használati utasítás

HU



SENCOR®

SVC 730RD / SVC 730GR

Mielőtt bekapcsolná a berendezést, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri a hasonló berendezések felhasználási módját! Csak az ezen használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a berendezést! Az útmutatót őrizze meg a későbbiekre is.

HU-1

TARTALOM


FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK	2
A PORSZÍVÓ LEÍRÁSA	3
A PORSZÍVÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA	4
A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA	4
A PORSZÍVÓ TÁROLÁSA ÉS TARTOZÉKOK	5
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	5
HIBAELHÁRÍTÁS	7
MŰSZAKI ADATOK	7
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE	8
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN.	8

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- 1) Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét! Szállításkor csomagolja a berendezést újra a gyártó eredeti dobozába!
- 2) Ezt a berendezést nem olyan személyeknek (beleértve gyerekeket) tervezték, akik csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkeznek vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyek, ha nincs mellettük felügyelő vagy biztonságukért felelős személy, aki ellátta őket a berendezés használatára vonatkozó utasításokkal.
- 3) A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a berendezéssel játszani.
- 4) Mielőtt csatlakoztatja a berendezést a hálózati aljzatba, győződjön meg, hogy a porszívó címkéjén feltüntetett feszültség egyezik a hálózati feszültséggel!
- 5) Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem ehhez a berendezéshez adtak, vagy nem ehhez a berendezéshez szolgálnak!
- 6) Ne szóktelljen vizet vagy más folyadékot a berendezésre! A berendezésbe ne öntsön vizet és más folyadékot. Soha ne merítse a berendezést vízbe vagy más folyadékba!
- 7) Ne használja a berendezést kád vagy zuhanyzó közvetlen közelében.
- 8) Ha a berendezést használja, ne tömje el a légki- és beáramló nyílásokat, különben légkörforgás zavara léphet fel és ezzel a motor károsodhat túlmelegedés miatt..
- 9) Ha a berendezést nem használja, kapcsolja ki és kapcsolja le a villanyhálózatról. Tisztítás előtt ugyanígy járjon el.
- 10) Az alább említett tárgyak porszívózásával a berendezés károsodhat vagy személyi sérülést okozhat:
 - nedves talaj, víz vagy más folyadék
 - bármilyen éles tárgy mint pl. tű, gombostű
 - égő cigaretta és izzó anyag, gyufa, bármilyen éghető vagy folyékony anyag (pl. benzín, oldószer és hsn.)
 - liszt, cement (ill. nyílások porszívózása falba fúrásnál)
- 11) A tápkábel erőszakos húzása annak károsodását okozhatja.
- 12) Hogy elkerülje bútorainak károsodását vagy személyi sérülést, a kábelt tartsa a kezében feltekerés közben.
- 13) Hogy elkerülje a porszívó műanyag részeinek felolvadását vagy lángalobbanását, a berendezést ne tegye ki közvetlen napfénynek, ne tegye hűsugárzó, nyílt láng vagy más hőforrás közelébe és ne hagyja a berendezést sokáig működésben, ha légnyílásai el vannak tömve.
- 14) Ne porszívózzon nagyobb papírdarabokat vagy műanyag zacskókat. Könnyen eltömíthetnek a csövet. Ha a berendezés bármilyen módon eltömődne, azonnal kapcsolja le a hálózatról és tisztítsa ki a csövet.

- 15) Ne használja a berendezést túl poros környezetben.
- 16) Hogy elkerülje a hajlítható cső károsodását, ne taposson rá és ne hajlítsa meg erővel. A porszívót ne használja törött vagy máshogy sérült csővel.
- 17) Ne tegye a tápkábelt forró felületek közelébe vagy éles tárgyakon át. Ne tegyen a tápkábelre nehéz tárgyakat, a kábelt olyan helyre helyezze el, ahol nem lép rá és nem botlik el benne senki! Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.
- 18) Ha a porszívó tápkábele sérült, cseréjét bízza szakemberre, hogy elkerülje veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel vagy villásdugóval rendelkező berendezést tilos használni.
- 19) Semmilyen esetben se javítsa a berendezést és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat - villamos áramütés veszélye! A berendezésen végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre! A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- 20) Soha se használja a porszívót a motor védőszűrője, kimeneti szűrője vagy porzsák nélkül.
- 21) Ha a berendezést gyermekek közelében használja, legyen fokozottan óvatos! A berendezést mindig tartsa tőlük távol.
- 22) A berendezés rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- 23) Ne használja a berendezést a rendeltetésszerű használatától eltérő módon!

A PORSZÍVÓ LEÍRÁSA

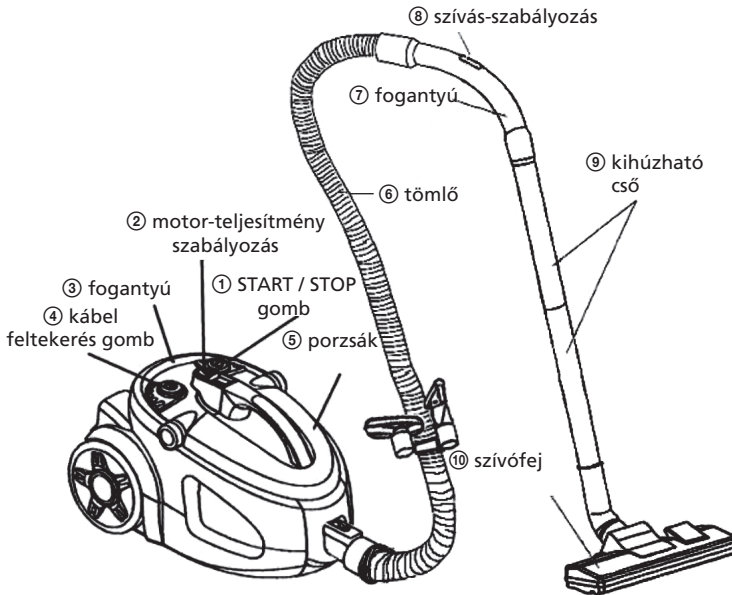

A PORSZÍVÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A tömlő behelyezése ⑥ a légbeszívó nyílásba:

Nyomja le a biztosítékot a tömlő végén és szűrje be a porszívó nyílásába, amíg kattanást nem hall. A tömlő most megfelelő helyzetben biztosítva van.

Tegye fel a fogantyút ⑦ a kihúzható csőre ⑨

A fogantyút helyezze a cső vastagabb részére.

Tegye a szívófejet ⑩ a kihúzható csőre ⑨

A szívófejet helyezze a kihúzható cső vékonyabb részére.

Állítsa be a kihúzható cső hosszát ⑨

Szükség szerint állítsa be a kihúzható cső hosszát – tolja meg és tartsa a biztosítékot a csövön a nyílak irányában és egyidejűleg állítsa be a csövet a kívánt hosszra. Ezután engedje fel a biztosítékot és a csövet nyomja be még egy kicsit, amíg kattanást nem hall. A cső hossza most zárolva van.

A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA

A porszívó villanyhálózathoz csatlakoztatása

A végénél meghúzva húzza ki a porszívóból a kívánt hosszú tápkábelt. A dugóját ezután szűrje a hálózati aljzatba.



Figyelmeztetés:

A sárga jelzés a tápkábelen a tápkábel közeledő végét jelzi. A kábelt ne húzza túl a piros jelzésen

A szívófej beállítása ⑩ a felület szerint

A porszívózott felület fajtája szerint a szívófej reteszével állítsa be a következőképpen:

- Szőnyegek porszívózásánál a keféket a retesszel tolja be.
- Kemény (sima) talaj porszívózásánál a keféket a retesszel tolja ki.

A porszívó bekapcsolása (kikapcsolása)

A porszívó bekapcsolásához (kikapcsolásához) nyomja meg a START / STOP ① gombot a porszívót testen.

A szívás szabályozása ⑥

A szívás a tologombbal a porszívót testen szabályozható és kisebb mértékben a tolóretesszel a cső fogantyúján ⑥.



Tipp:

Ha porszívózás közben a tömlő ⑥ fogantyúja ⑦ eltömődik, válassza le a kihúzható csőről ⑨ és ugyanúgy csatolja le a tömlőt ⑥ a porszívóról. A fogantyút ⑦ ezután szűrje be a porszívó szívónyílásába és légáramot gátló szennyezést szívja fel.

A porszívózás rövididejű megszakítása

Ha a porszívózást rövid időre meg akarja szakítani, tegye a kihúzható csövet ⑨ a szívófej rovatolása segítségével ⑩ parkoló-helyzetbe a porszívó hátsó részén.



Figyelmeztetés:

Ne helyezze át a berendezést, amikor a parkoló-helyzetet használja! A parkoló-helyzet kitorése következhet be!

A tartozékok használata

- A keskeny szívófejet a nehezen elérhető helyek porszívózásánál használhatja (pl. ablakok, sarkak, könyvespolc, matracok közti részek, stb.)
- A puha szívófejet használhatja ágyak, párnázott bútorok stb. porszívózásánál.



Tipp:

A karcolódásra hajlamos nehezen elérhető helyeket a keskeny szívófejre felrakott kiskefével porszívózza!

A porszívózás befejezése

A porszívózás befejezése után először kapcsolja ki a porszívót a START / STOP gombbal ① és ezután húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzattól.

A tápkábel porszívóba feltekeréshez nyomja meg és tartsa egyik kézzel a feltekerés gombot ④ és a másik kezével irányítsa a kábelt ill. fogja a végét, hogy megelőzze a bemeneti rész megsérülését.



Tipp:

Ha a tápkábel nem tekerődik fel teljesen a porszívóba, engedje fel a feltekerés gombot ④, húzza ki a kábelt kb 50 cm-re a porszívóból és nyomja meg újra a feltekerés gombot ④.

A porszívó áthelyezése

A porszívó megfogható és áthelyezhető a fogantyúval ③.



Figyelmeztetés:

A porszívót soha se akarja áthelyezni a porzsák fogantyújánál fogva ⑤!

A PORSZÍVÓ TÁROLÁSA ÉS TARTOZÉKOK

A porszívót elrakhatja az egyes részeire szétszedve vagy összerakva hagyhatja és a kihúzható csövet ② zárolhatja az egyik parkoló-helyzetben (a porszívó hátsó vagy alulso részén).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A porzsák ürítése ⑤

Csatolja le a porszívóról a tömlőt ⑥

A fogantyú ③ felfelé húzásával vegye ki a porzsákat ⑤.

A porzsákat ⑤ helyezze a szemétkosár fölé.

Nyomja meg a biztosítékot a szívónyílás alatt ⑤ – kinyílik a lenyitható alja.

A port és koszt szórja a háztartási hulladék közé.

Ezután elfordítással vegye ki a porzsákból ⑤ a porszűrőt és szórja ki a maradék port és koszt.

Tegye vissza a porszűrőt a porzsákba ⑤ és elfordítással zárolja.

Hajtsa vissza a porzsák alját ⑤ úgy, hogy bekattanjon a biztosíték.

A porzsákat ⑤ tegye vissza a porszívóba



Figyelmeztetés:

A porzsák ⑤ és porszűrő újbóli visszahelyezése előtt győződjön meg, hogy mindkét rész teljesen száraz.



Tipp:

A porzsákat ⑤ és a porszűrőt javasolt langyos folyó víz alatt megmosni.

A szűrők cseréje és tisztítása

A bemeneti H.E.P.A. szűrő cseréje

Vegye ki a porszívóból a porzsákat ⑤. Felfelé húzással oldja ki a biztosítékot és kihajtással vegye ki a porzsívóból. Cserélje ki a kazettát a szűrővel újra és kattintsa vissza. Ezután tegye a porszívóba a porzsákat ⑤.

A bemeneti szűrő cseréje

A biztosíték megnyomásával a szűrő rácsán azt lehajtással vegye ki a porszívóból. Vegye ki a szűrőt és tegyen be új szűrőt. Ezután tegye vissza a porszívóba a rácsot a szűrővel.



Figyelmeztetés:

A szűrőt a porszívóba a műanyag ráccsal kifelé tegye be!

A szűrők tisztítása

Minden szűrő a porszívóban mosható.

Szennyeződés esetén mossa meg langyos folyó víz alatt.

Ha a szűrők már annyira szennyezettek, hogy nem segít a megmosásuk sem, cserélje ki azokat újakra.

A szűrők porszívóba visszahelyezése előtt biztosítsa, hogy teljesen szárazak legyenek.



Figyelmeztetés:

A porszívó hőbiztosítókkal rendelkezik, amely túlterhelés esetén (pl. szűrő eltömődés) automatikusan kikapcsol. A porszívó ezután újra teljes kihűlés után hozható működésbe. **Ebből az okból rendszeresen végezzen tisztítást, ill. szűrőcserét – ezzel meghosszabbítja porszívója élettartamát!**

A porszívó tisztítása

A porszívó tisztításához csakis lágy száraz (vagy benedvesített) rongyot használjon. A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószereket vagy oldószereket!

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt szervizközponthoz fordul, kérjük nézze át a következő táblázatot:

Hiba	Lehetséges ok	Ajánlott eljárás
A motor nem kapcsol be	<ul style="list-style-type: none"> - A tápkábel nincs jól beszúrva a hálózati aljzatba - A hálózati aljzat sérült - A porszívó nincs bekapcsolva 	<ul style="list-style-type: none"> - Szűrje a dugót jól az aljzatba - Ellenőrizze a hálózati aljzatot - Kapcsolja be a berendezést
Gyenge a szívóteljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> - A berendezés el van tömődve - Ki kell tisztítani a porszűrőt - A porzsák ⑤ nincs megfelelő helyzetben - A szűrő el van tömődve 	<ul style="list-style-type: none"> - Távolítsa el az eltömődést - Tisztítsa ki a porszűrőt - Zárja be a porzsákat ⑤ - Tisztítsa ki a szűrőt
A kábel nem tekerődik fel teljesen	A kábel feltekerés közben a tekerőkerék mellé kerülhetett.	Feltekerés közben a kábel tartása kissé feszítve
A kábelt nem lehet kihúzni	A kábel nem jól tekerődött fel	Nyomja meg a feltekerés gombot ④ és próbálja újra
A szabályozás nem működik	A berendezés sérült	Javítsa meg a berendezést (csak szakemberrel)
A tápkábel visszatekerődik, amikor nem akarja	Sérült a feltekerő szerkezet	Javítsa meg a berendezést (csak szakemberrel)
A porzsák ⑤ nem csukható le	A porzsák nincs megfelelő helyzetben	Rögzítse a porzsákat és próbálja újra

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	220-240 V
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges teljesítmény	800 W
Védelmi osztály (áramütés elleni védelemre vonatkozóan):	II
Zajszint	76 dB(A)
Tápkábel hossz	5 m
Elérés	7,5 m
Porzsák kapacitás	1,5 l
5-szörös szűrőrendszer (bemeneti H.E.P.A. szűrő)	
Súly	5,8 kg

Ezen berendezés deklarált zajszintje 76 dB(A), ami A akusztikus teljesítményszintet jelent az 1 pW referencia akusztikus teljesítményt tekintve.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

A TERMÉK INFORMÁCIÓS LAPJA

Megnevezés/védjegy	SENCOR
A modell azonosító márkája	SVC 730GR, 730RD
Energiahatékonysági osztály *	A
Éves energiaszükséglet (kWh-ban) **	28
Hatékonysági besorolás szőnyegtisztításban	C
Hatékonysági besorolás kemény padló tisztításában	A
A porszívó porkibocsátási osztálya	C
Akustikai teljesítmény szintje (dB(A))	76
Névleges teljesítmény (W)	800

* A osztály-tól (a legmagasabb hatékonyságot és alacsony energiafelhasználást jelentő osztály) G osztályig (a legalacsonyabb hatékonyságot és magas energiafelhasználást jelentő osztály)

** A megközelítő éves energiafelhasználás (kWh/év-ben) 50 tisztítási ciklust alapul véve. A tényleges éves energiafelhasználás attól függ, hogyan használják a készüléket.

Az értékek megállapítása a 665/2013 sz. (EU) alapján történt.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

