

Podlahový vysávač

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SVC 530 / SVC 530WH

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistite si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. stahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

SK-1

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA.....	3
POPIS VYSÁVAČA	5
ZOSTAVENIE VYSÁVAČA	6
POKYNY NA POUŽÍVANIE	6
ULOŽENIE VYSÁVAČA	7
ČISTENIE A ÚDRŽBA	8
RIEŠENIE PROBLÉMOV	9
TECHNICKÉ ÚDAJE	10
OBSAH DODÁVKY	10
INFORMAČNÝ LIST PRODUKTU.....	11
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.....	12
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	12

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- 1) Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
- 2) Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zniženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- 3) Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto výrobkom alebo pre neho nie je určené.
- 4) V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- 5) Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- 6) Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu a nadmernej vlhkosti.
- 7) Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- 8) Výrobok je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- 9) Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- 10) Pred pripojením výrobku k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku výrobku zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- 11) Nekladte sieťový kábel v blízkosti horúcich plôch alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ľahké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby sa oň nezakopávalo. Dabajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúceho povrchu.
- 12) Ak je sieťový kábel výrobku poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisu alebo podobne kvalifikovanej osobe, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Výrobok s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kabla je zakázané používať.
- 13) Nevyťahujte zástrčku prívodu z el. zásuvky tåhom za napájací prívod.
- 14) Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Do výrobku nelejte vodu ani iné tekutiny. Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- 15) Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- 16) Ak výrobok práve nepoužívate alebo nebudeť používať, vypnite ho a vytiahnite zástrčku z el. zásuvky. Pred čistením postupujte rovnakým spôsobom.
- 17) Výrobok nikdy nenechávajte v chode bez dozoru.
- 18) Ak bude výrobok používaný v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok vždy umiestňujte mimo ich dosahu. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- 19) Ak je výrobok v prevádzke, neblokujte jeho otvory pre vstup alebo výstup vzduchu, inak môže dojst k narušeniu cirkulácie vzduchu a tým k poškodeniu motora prehriatím.
- 20) Vysávanie nižšie uvedených predmetov môže spôsobiť poškodenie spotrebiča alebo zranenie osoby:
 - mokrá podlaha, voda alebo iné tekutiny
 - akékolvek ostré predmety (napr. sklo, črepy, ihly, špendlíky a pod.)
 - horiacie cigarety a tlejúce látky, zápalky, akékolvek horľavé alebo prchavé tekutiny (napr. benzín, riedidlá a pod.)
 - múka, cement, omietka (resp. vysávanie otvorov v stenách pri vŕtaní).
- 21) Aby ste sa vyhli poškodeniu nábytku alebo zraneniu osoby, pridržujte kábel v ruke, zatiaľ čo sa navája.
- 22) Násilné tahanie za sieťový kábel môže spôsobiť jeho poškodenie.
- 23) Nevysávajte väčšie kusy papierov alebo plastové vrecúška. Môžu ľahko upchať trubicu alebo hadicu. Ak sa výrobok akýmkolvek spôsobom upchá, okamžite ho vypnite odpojením od sieťovej zásuvky a jeho trubicu alebo hadicu vyčistite.
- 24) Aby ste sa vyhli poškodeniu hadice, nešliapte na ňu ani ju neprehýbajte násilím. Vysávač nepoužívajte so zlomenou alebo inak poškodenou hadicou.

- 25) Neprechádzajte sieťový kábel vysávačom.
- 26) Nikdy nepoužívajte vysávač bez ochranného filtra motora, výstupného filtra, prachového vrecúška alebo HEPA filtra.
- 27) Nasávaciu hubicu, koniec rúrky alebo príslušenstvo neprikladajte k očiam ani ušiam.
- 28) Pri vysávaní niektorých druhov podláh alebo podlahových krytín môže dôjsť k vzniku elektrostatického náboja, ktorý nie je pre používateľa nebezpečný.
- 29) Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

Podlahový vysávač


SVC 530 / SVC 530WH

SK

POPIS VYSÁVAČA


A

- ① Tlačidlo navíjania kábla
- ② Regulácia výkonu motora
- ③ Indikátor naplnenia vrecka
- ④ Otvor pre nasávanie vzduchu
- ⑤ Tlačidlo START/STOP
- ⑥ Držadlo vysávača
- ⑦ Koleso
- ⑧ Držadlo
- ⑨ Posuvný jazdec na prisávanie vzduchu
- ⑩ Teleskopická trubica
- ⑪ Poistka teleskopickej trubice
- ⑫ Podlahová hubica
- ⑬ Poloha klapky pre vysávanie kobercov
- ⑭ Poloha klapky pre vysávanie tvrdých (hladkých) podlám
- ⑮ Hadica
- ⑯ Držiak na príslušenstvo
- ⑰ Zarážka pre vertikálnu parkovaciu polohu
- ⑱ Zarážka pre horizontálnu parkovaciu polohu
- ⑲ Poistka
- ⑳ Koncovka hadice

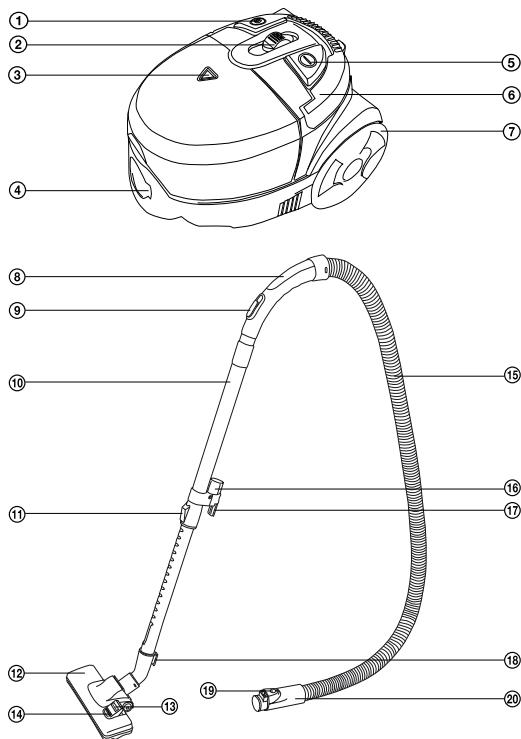

B

- ① Prívodný kábel
- ② Parkovacia poloha
- ③ Mriežka výstupného filtra

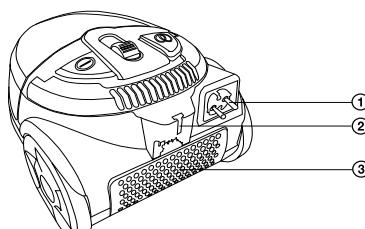

ZOSTAVENIE VYSÁVAČA

Vložte hadicu do otvoru pre nasávanie vzduchu

Stlačte súčasne obe poistiky na koncovke hadice a koncovku zasuňte do otvoru na vysávači, kým nezačujete cvaknutie. Hadica je teraz zaistená v správnej polohe.

Nasadte držadlo na teleskopickú trubicu

Držadlo nasadte na širšiu časť teleskopickej trubice.

Nasadte podlahovú hubicu na teleskopickú trubicu

Podlahovú hubicu nasadte na užšiu časť teleskopickej trubice.

Upravte dĺžku teleskopickej trubice

Podľa potreby si upravte dĺžku teleskopickej trubice – posuňte a držte poistku na trubici v smere šípok a súčasne nastavte požadovanú dĺžku trubice. Potom poistku povoľte a trubicu ešte o kúsok posuňte, až začujete cvaknutie. Dĺžka teleskopickej trubice je teraz zaaretovaná.

POKYNY NA POUŽÍVANIE

Pripojenie vysávača k elektrickej sieti

Ťahom za koncovku vytiahnite z vysávača požadovanú dĺžku prívodného kabla. Jeho vidlicu potom zasuňte do elektrickej zásuvky.



Upozornenie:

Žltá značka na napájacom káble upozorňuje na blížiaci sa koniec dĺžky prívodného kabla. Kábel nevyťahujte za červenú značku.

Nastavenie podlahovej hubice podľa typu povrchu

Podľa typu vysávaného povrchu nastavte klapkou podlahovú hubicu nasledovne:

- Pri vysávaní kobercov zasuňte štetiny klapkou.
- Pri vysávaní tvrdých (hladkých) podlám štetiny klapkou vysuňte.

Zapnutie (vypnutie) vysávača

Pre zapnutie (vypnutie) vysávača stlačte tlačidlo ŠTART/STOP na tele vysávača.

Regulácia nasávania

Nasávanie môžete regulovať posuvným jazdcom na tele vysávača a v menšom rozsahu tiež posuvnou klapkou na držadle hadice.



Tip:
Ak sa pri vysávaní držadlo hadice upchá, odpojte ho od teleskopickej rúrky a rovnako tak odpojte hadicu od vysávača. Držadlo potom zasuňte do nasávacieho otvoru na vysávači a nečistoty brániace prietoku vzduchu vysajte.

Krátkodobé prerušenie vysávania

Ak chcete vysávanie krátkodobo prerušiť, vložte teleskopickú trubicu pomocou výstupku na podlahovej hubici do jednej z parkovacích polôh – v zadnej alebo spodnej časti vysávača.



Upozornenie:

Nepremiestňujte vysávač v okamihu, keď používate parkovaciu polohu! Môže dôjsť k vylomeniu parkovacej polohy!

Podlahový vysávač

SVC 530 / SVC 530WH

SK

Použitie príslušenstva

Do integrovaného držiaka príslušenstva upevneného na teleskopickej trubici môžete umiestniť dodávanú kombinovanú hubicu a kombinovanú hubicu.

Štrbinovú hubicu môžete použiť pri vysávaní ľahko prístupných miest (napr. okien, rohov, knižníc, priestorov medzi matracmi, čalúnením a pod.). Pootočením kefky von docielite vyšší nasávací výkon (vhodné napr. na vysávanie nedostupných miest v sedacích súpravách).

Ukončenie vysávania

Po ukončení vysávania najprv vypnite vysávač stlačením tlačidla ŠTART/STOP a potom odpojte vidlicu prívodného kábla z elektrickej zásuvky.

Pre navinutie prívodného kábla späť do vysávača stlačte a držte jednou rukou tlačidlo navíjania a druhou rukou vedte kábel, resp. pridržujte jeho koncovku, aby ste zabránili poškodeniu vstupnej časti.



Ak nedôjde k úplnému navinutiu prívodného kábla späť do vysávača, uvoľnite tlačidlo navíjania, povytiahnite kábel späť o cca 50 cm von z vysávača a opäť stlačte tlačidlo navíjania.

Prenášanie vysávača

Vysávač je možné uchopiť a prenášať za držadlo.

ULOŽENIE VYSÁVAČA

Vysávač môžete uložiť buď opäťovným rozložením na jednotlivé časti, alebo ho ponechať zložený a teleskopickú trubicu zaaretovať v jednej z parkovacích polôh (v zadnej alebo spodnej časti vysávača).

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Upozornenie:


Pred čistením vždy odpojte kábel vysávača od elektrickej zásuvky.

Výmena prachového vrecúška

V prípade, že sa v prieľahdovom okienku objaví pri zdvihnutí podlahovej hubice nad vysávanú plochu a nastavení maximálneho nasávacieho výkonu indikátor naplnenia vrecúška (teda plné farebné pole), je potrebné vymeniť vrecúško na prach:

- 1) Otvorte kryt vysávača.
- 2) Vyberte z plastového držiaka staré prachové vrecúško.
- 3) Vložte na jeho miesto nové.
- 4) Zavrite kryt vysávača.

C

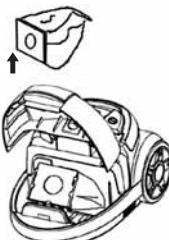

Upozornenie:

Nikdy sa nesnažte prať papierové prachové vrecúška – tieto sú na jedno použitie a v prípade ich napĺnenia je nutné ich zlikvidovať spoločne s bežným komunálnym odpadom. Prať je možné iba vrecúška textilné!

Výmena vstupného molitanového filtra

- 1) Otvorte kryt vysávača a vyberte rámeček so vstupným filtrom.
- 2) Vymeňte vstupný molitanový filter za nový a vráťte ho aj s rámečkom späť do vysávača.

D



Podlahový vysávač

SVC 530 / SVC 530WH

SK

Výmena výstupného filtra

- 1) Stlačením poistiky odklopte mriežku výstupného filtra.
- 2) Vyberte filter z plastového rámcika a vymenite ho za nový.
- 3) Nový filter vráťte aj s plastovým rámcikom späť do vysávača.

E



Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pred tým, než sa obráťite na servisné stredisko, prejdite si, prosím, nasledujúcu tabuľku:

Problém	Možná príčina	Odporučaná akcia
Motor sa nezapne.	<ul style="list-style-type: none">– Napájací kábel nie je pevne zasunutý do sietovej zásuvky.– Sieťová zásuvka je poškodená.– Vysávač nie je zapnutý.	<ul style="list-style-type: none">– Zapojte zástrčku pevne do sietovej zásuvky.– Skontrolujte sieťovú zásuvku.– Zapnite vysávač.
Nasávací výkon je slabý.	<ul style="list-style-type: none">– Prachové vrecúško je celkom naplnené.– Prístroj je upchaný.– Je upchaný filter.	<ul style="list-style-type: none">– Vymenite prachové vrecúško– Odstráňte upchaný materiál.– Vyčistite filter.
Kábel sa nenavinie celý.	Kábel sa mohol pri navijaní dostať mimo navijacieho kolesa.	Pri navijaní držte kábel mierne natiahnutý.
Kábel nie je možné vytiahnuť.	Kábel sa nesprávne navinul.	Stlačte tlačidlo samonavijacieho kabla a skúste to znova.
Regulácia výkonu nefunguje.	Vysávač je pokazený.	Zaistite opravu vysávača (iba odborníkom).
Napájací kábel sa navija späť v okamihu, keď to nepotrebuje.	Poškodený navijiaci mechanizmus.	Zaistite opravu vysávača (iba odborníkom).
Kryt vysávača nie je možné uzavrieť.	Nie je vložené prachové vrecúško, alebo je vložené zle.	Skontrolujte pozíciu prachového vrecúška v plastovom držiaku, príp. vložte nové vrecúško.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie220–240 V
Menovitý kmitočet50–60 Hz
Menovitý príkon1200 W
Trieda ochrany (vzhľadom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom)	II
Úroveň hluku74 dB(A)
Dĺžka sieťového kabla5 m
Prevádzkový dosah7,5 m
Rozmery (dlžka x šírka x výška)325 × 265 × 210 mm
Hmotnosť5,1 kg

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 74 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

OBSAH DODÁVKY

- 1 x vysávač
- 1 x podlahová hubica
- 1 x teleskopická trubica
- 1 x hadica s integrovaným držiakom na príslušenstvo
- 1 x kombinovaná hubica
- 1 x textilné vrecúško
- 1 x vstupný filter
- 1 x výstupný filter
- 1 x návod na obsluhu
- 1 x záručný list

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

Podlahový vysávač

SVC 530 / SVC 530WH

SK

INFORMAČNÝ LIST PRODUKTU

Názov/ochranná známka	SENCOR
Identifikačná značka modelu	SVC 530, 530WH
Trieda energetickej účinnosti*	D
Ročná spotreba energie (v kWh)**	44,2
Trieda účinnosti čistenia na koberce	E
Trieda účinnosti čistenia na tvrdé podlahy	B
Trieda emisií prachu z vysávača	E
Hladina akustického výkonu (dB(A))	74
Menovitý príkon (W)	1200 W

* Trieda A (trieda s najvyššou účinnosťou, nízka spotreba el. energie) až trieda G (trieda s najnižšou účinnosťou, vysoká spotreba el. energie)

** Približná hodnota ročnej spotreby energie (v kWh za rok) na základe 50 cyklov čistenia. Skutočná ročná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebíč používa.

Hodnoty boli stanovené v súlade s (EÚ) č. 665/2013.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.