

# Kuchyňská váha

Návod k obsluze

CZ



**SENCOR®**

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL  
SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT  
SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

*Návod k použití v originálním jazyce*

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistěte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

CZ-1

## OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ .....	3
POPIS .....	5
POKYNY PRO POUŽITÍ .....	6
INDIKÁTOR PŘETÍŽENÍ .....	7
VÝMĚNA BATERIÍ .....	7
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	7
LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ .....	7
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....	7
POKYNY A INFORMACE O NAKLADÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....	8
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	8
TECHNICKÁ DATA .....	8

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy. Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě nebo servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumisťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- Výrobek neumisťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- Výrobek nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

- Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V opačném případě může dojít k jejich vytěžení dovnitř výrobku a jeho nenávratnému poškození.
- Pro připojení výrobku k síťové zásuvce používejte pouze typ adaptéru dodávaný s tímto výrobkem.
- Na výrobku je zakázáno provádět konstrukční změny, připojovat k němu přídavné vf zesilovače anebo ziskové antény.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče.


# Kuchyňská váha

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT / SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

CZ

## POPIS

A

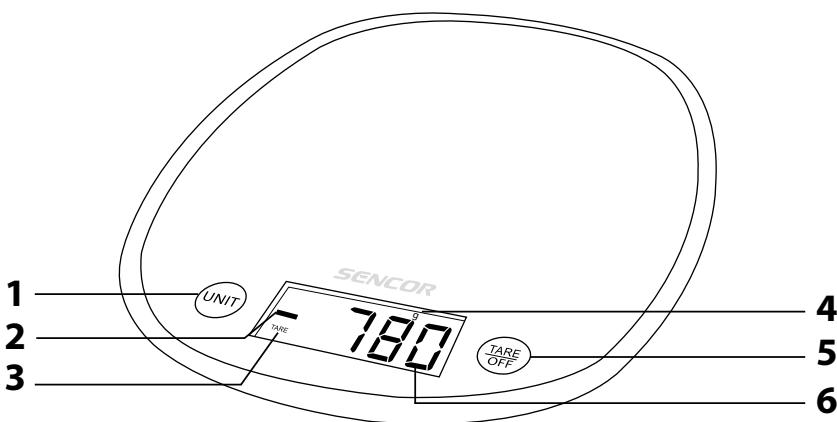

- 1** Tlačítko „UNIT“
- 2** Indikace záporné hmotnosti
- 3** Indikace „TARE“

- 4** Indikace navolené jednotky
- 5** Tlačítko „TARE / OFF“
- 6** Zobrazení číselných hodnot

## POKYNY PRO POUŽITÍ

### Zapnutí a vypnutí váhy



#### Upozornění

Před prvním zapnutím otevřete bateriový kryt na spodní straně váhy a odstraňte izolační pásku, která brání vybití baterií při přepravě.

- 1) Váha je vybavena funkcí automatického spuštění „Auto-on“. Pro spuštění na vážicí plochu zatlačte rukou nebo na ni položte vážený předmět.  
Poznámka: Doporučujeme spustit váhu tlakem ruky na vážicí plochu. Umístěním předmětu se váha spustí automaticky jen v případě, že na ni položíte dostatečně těžký předmět (obvykle kolem 0,5 kg). Pokud váhu spusťte položením předmětu na vážicí plochu, zobrazí hmotnost 0. Tato varianta je tak vhodná především pokud potřebujete před vážením potraviny na váhu například umístit nádobu, ve které budete potravinu vážit.
- 2) Váhu vypněte stisknutím tlačítka „TARE / OFF“.



#### Upozornění

Váha se automaticky vypne přibližně minutu po zobrazení „0,0“ na LCD displeji nebo v případě její nečinnosti. Pokud ji po zvážení sami vypnete stisknutím tlačítka „TARE / OFF“, ušetříte tak baterie.

### Přepínání jednotek

Během vážení můžete stisknutím tlačítka „UNIT“ přepínat mezi jednotkami (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz).

### Postup vážení

- 1) Na desku opatrně položte váženou potravinu, váha se automaticky aktivuje.
- 2) V případě potřeby zvolte měrnou jednotku (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz).
- 3) Na displeji se zobrazí hmotnost v navolených jednotkách.

### Funkce dovažování

- 1) Na desku opatrně položte váženou potravinu/předmět, váha se automaticky aktivuje.
- 2) V případě potřeby zvolte měrnou jednotku (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz).
- 3) Jakmile se váha ustálí, stiskněte tlačítko „TARE / OFF“. Aktuální hmotnost bude smazána a displej se resetuje na nulu.
- 4) Na váhu položte další potraviny. Displej zobrazí hmotnost pouze nově umístěných potravin.
- 5) Takto můžete pokračovat s vážením dalších potravin jejich postupným přidáváním a opakováním kroku 4 a 5.

### Jak funkci dovažování (TARE) vypnout

Z váhy odstraňte všechny potraviny. Na displeji se zobrazí záporná hodnota. Stisknutím tlačítka „TARE / OFF“ resetujete váhu na nulu.

## INDIKÁTOR PŘETÍŽENÍ

Je-li váha přetížena (max. kapacita je 5 kg), na displeji se zobrazí symbol „EEEE“. Abyste předešli poškození váhy, okamžitě sejměte vážený předmět / potravinu.

## VÝMĚNA BATERIÍ

Pokud se na displeji zobrazí ikona vybité baterie „Lo“, je potřeba baterie vyměnit.

- 1) Sejměte kryt prostoru baterií umístěný na spodní straně váhy.
- 2) Vyhledejte staré baterie.
- 3) Do prostoru pro uložení baterií vložte 3 kusy 1,5V AAA baterií, přičemž dbejte na dodržení správné polarity vyznačené v bateriovém prostoru.



### Upozornění

- V případě, že nebudete váhu po delší dobu používat, uskladňujte ji vždy v horizontální poloze, která je šetrnější vůči velmi citlivým senzorům umístěným v nožkách váhy.
- Nenechávajte na váze položené různé předměty, které by zbytečně zatěžovaly její senzory.
- Vyhneťte se používání váhy v blízkosti silného magnetického pole. Jeho působení může ovlivnit přesnost vážení.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro čištění vnějších částí přístroje používejte jemný hadík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čistící prostředky, ředitla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Součástí příslušenství tohoto výrobku jsou 3 kusy 1,5V AAA baterií. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, nebo se automaticky nevypíná, je potřeba ji tzv. „restartovat“. V takovém případě vyjměte na přibližně 10 sekund baterie, poté je vložte znova. Váha by měla normálně fungovat.

## TECHNICKÁ DATA

Napájení.....	3 x 1,5V AAA baterie
Max. měřitelná hmotnost.....	5 000 g
Rozlišení vážení.....	1 g
Přepínání jednotek .....	g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Automatické vypnutí při nečinnosti.....	60 s
Rozměry (šířka x hloubka x výška).....	220 x 180 x 25 mm
Rozměr displeje (délka x výška)	56 x 25 mm
Hmotnost.....	0,33 kg

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupě ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Ke změnám v textu, designu a technických specifikacích může docházet bez předchozího upozornění a vyhrazujieme si právo na jejich změnu.