

Napařovací žehlička

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SSI 5420RD
SSI 5421TQ

Návod k použití v originálním jazyce

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
POPIS NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY	5
PŘÍPRAVA PŘED ŽEHLENÍM	6
POUŽITÍ NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY	6
TIPY PRO KVALITNÍ ŽEHLENÍ	8
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	8
SKLADOVÁNÍ	9
TECHNICKÉ ÚDAJE	9
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	9

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Žehlička se smí používat pouze na stabilním, rovném povrchu. Totéž platí i pro ukládání žehličky. Při odkládání žehličky na stojan se ujistěte, že je povrch, na kterém je stojan umístěn, stabilní.
- Uzávěr plnicího otvoru nádržky na vodu nesmí být během žehlení otevřen.
- Žehlička se nesmí používat, jestliže spadla na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo je-li netěsná.
- Pokud je žehlička připojena k síti nebo pokud chladne po jejím použití, nesmí být ponechána v dosahu dětí mladších 8 let.
- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, je-li připojena k síťové zásuvce.
- Žehličku vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ji necháváte bez dozoru, před plněním nebo vyprázdněním nádržky na vodu a po ukončení používání. Před odpojením žehličky od síťové zásuvky vypněte funkci napařování.
- Žehlička je určena pro použití v domácnosti.
- Žehličku nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Před připojením žehličky k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na jejím typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.

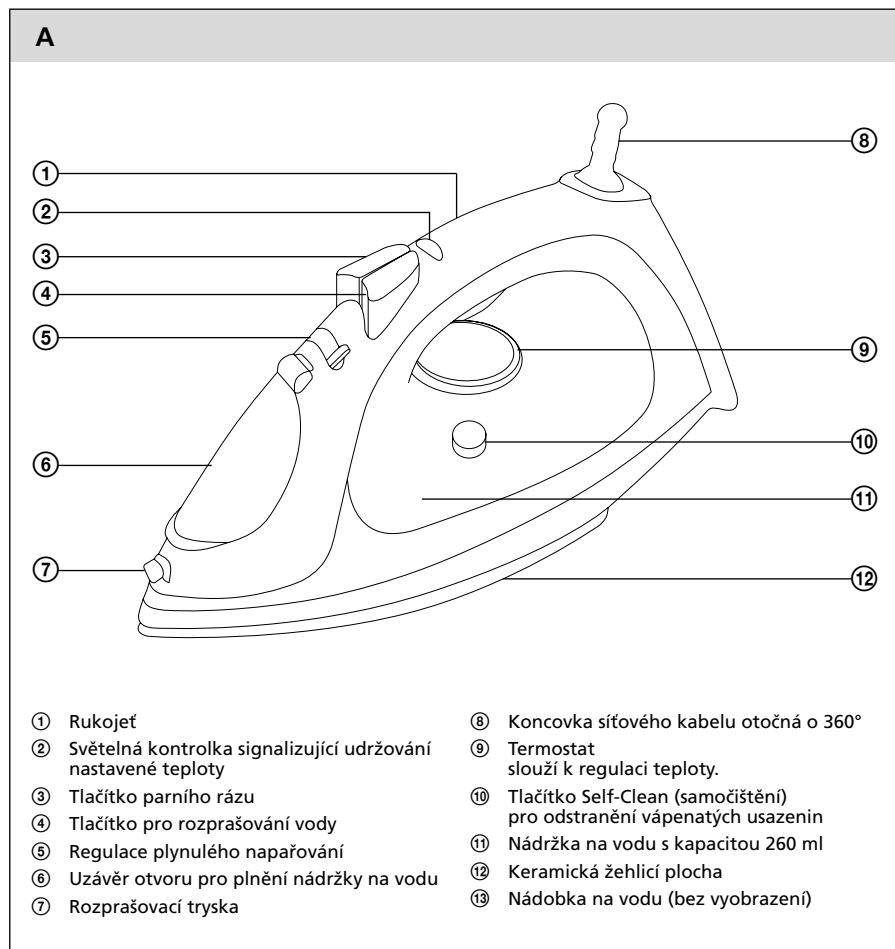
- Žehličku připojíte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Žehličku neodkládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Oblečení nikdy nežehlete na těle.
- Nedotýkejte se zahřáté žehlicí plochy. Jinak může dojít k popálení.
- Máte-li mokré nebo vlhké ruce, nedotýkejte se žehličky, která je připojena k zásuvce el. napětí.
- Před čištěním nebo jakoukoli další manipulací se žehličkou, kterou jste odpojili od síťové zásuvky, nechejte zchladnout žehlicí plochu.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte žehličku pod tekoucí vodou, nepostříkujte ji vodou ani ji neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte ocet, odvápnovače nebo jiné prostředky k zabránění vzniku vodního kamene uvnitř nádržky na vodu.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo se zahřátým povrchem.
- Neodpojujte žehličku od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte žehličku sami ani ji nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost.

Napařovací žehlička

SSI 5420RD / SSI 5421TQ





CZ

POPIS NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY



PŘÍPRAVA PŘED ŽEHLENÍM


- Prádlo roztrďte dle mezinárodních symbolů uvedených na textilu nebo dle typu tkaniny.

SYMBOL	TYP TKANINY	NASTAVENÍ TERMOSTATU
	Syntetika (nylon, polyamid, polyester atd.)	• nízká teplota
	Hedvábí – vlna	•• střední teplota
	Bavlna – len	••• až MAX vysoká teplota
	Tkaniny, které se nežehlí.	

POUŽITÍ NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY

- Ujistěte se, že žehlička je odpojená od zásuvky el. napětí.
- Před prvním použitím otřete žehlicí plochu A② mírně navlhčeným hadříkem a poté ji osušte.

1. NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

- Před plněním nádrčky na vodu A⑩ ověřte, že žehlička je odpojená od síťové zásuvky a termostat A⑨ je nastavený v poloze MIN.
- Regulátor plynulého napařování A⑤ nastavte do polohy označené symbolem .
- Přiloženou nádobku A⑪ naplňte vodou. Používejte destilovanou vodu nebo vodu z vodovodního kohoutku (měkkou až středně tvrdou). Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo velmi tvrdá (více než 14 °dH / 2,5 mmol/l), doporučujeme smíchat 1 díl destilované vody a 1 díl vody z kohoutku.
- Žehličku uložte do svislé polohy. Odklopte uzávěr otvoru pro plnění nádrčky na vodu A⑥. Jednou rukou uchopte rukojeť A① a žehličku naklopte, tak aby žehlicí plocha A② byla zhruba v úhlu 45° vzhledem k povrchu, na kterém je žehlička umístěna. Vodu pak pomalu přelijte z nádoby A⑪ plnicím otvorem do nádrčky A⑩ a přitom dbejte na to, aby hladina vody nepřesáhla rysku maxima vyznačenou na nádržce A⑩.
- Žehličku vraťte zpět do svislé polohy a přiklopte uzávěr otvoru pro plnění nádrčky na vodu A⑥.

2. NASTAVENÍ TERMOSTATU

- Žehličku postavte do svislé polohy na rovný a stabilní povrch.
- Síťový kabel připojte k zásuvce el. napětí.
- Termostat A⑨ nastavte dle typu tkaniny, kterou chcete vyžehlit, viz kapitola Příprava před žehlením. Světelná kontrolka A② se rozsvítí. Tím je signalizováno zahřívání žehlicí plochy A②. Jakmile se žehlicí plocha A② zahřeje na nastavenou teplotu, kontrolka A② zhasne. Nyní je žehlička připravena k žehlení.

Napařovací žehlička

SSI 5420RD / SSI 5421TQ

CZ



Poznámka:

Při prvním použití může být slyšet slabé praskání způsobené rozpínajícím se plastem. To je zcela normální jev, který zakrátko zmizí.

Během žehlení se kontrolka A② střídavě rozsvěcuje a zhasíná. Tím je indikováno udržování nastavené teploty.

Nejprve vyžehlete prádlo, které vyžaduje nižší teplotu. Ušetříte tím čas, protože žehlicí plocha A⑫ se rychleji zahřívá, než chladne.

Pokud žehlíte při vysoké teplotě a poté nastavíte nižší teplotu, vyčkejte, až žehlicí plocha zchladne.

3. FUNKCE PLYNULÉHO NAPAŘOVÁNÍ

- 3.1 Plynulý výstup páry nastavíte nebo vypnete regulátorem A⑤.
- 3.2 Pokud chcete žehlit s napařováním, nádržka A⑪ musí být naplněna vodou a na termostatu A⑨ musí být nastavena teplota v rozmezí ●●● až MAX, která je vhodná pouze pro určité typy textilních materiálů, viz kapitola Příprava před žehlením. Regulátorem A⑤ můžete zvolit slabší ●☁ nebo silnější ●☁☁ výstup páry ●●☁.
- 3.3 Pokud je nastavena funkce plynulého napařování a současně je termostat A⑨ nastaven na nízkou ● nebo střední teplotu ●●, může dojít k odkapávání vody ze žehlicí plochy A⑫. Z tohoto důvodu je žehlička vybavena systémem **Drip-Stop**, který automaticky zastaví proces napařování, není-li termostat A⑨ nastaven na dostatečně vysokou teplotu, a zamezí tak případnému odkapávání vody z napařovacích otvorů.



Poznámka:

Žehlička nepřetržitě uvolňuje páru pouze tehdy, pokud ji držíte v horizontální poloze. Uvolňování páry zastavíte postavením žehličky do vertikální polohy.

- 3.4 Pokud chcete žehlit bez funkce plynulého napařování, regulátor A⑤ nastavte do polohy označené symbolem ☒.



Upozornění:

Pro hedvábí a syntetiku nepoužívejte funkci napařování, aby nedošlo k poškození povrchu tkaniny.

4. FUNKCE PARNÍHO RÁZU

- 4.1 Stisknutím tlačítka parního rázu A③ vygenerujete silný proud páry, který narovná i velmi pomačkanou textilii.
- 4.2 Funkci parního rázu používejte pouze tehdy, je-li termostat A⑨ nastaven v rozmezí ●●● až MAX. Aby bylo možné použít tuto funkci, nádržka A⑪ musí být naplněna vodou. Pokud svítí kontrolka A②, vyčkejte, až zhasne, a teprve poté stiskněte tlačítko parního rázu A③. Před opakovaným stisknutím tlačítka A③ vyčkejte alespoň 5 sekund.
- 4.3 Funkci parního rázu lze použít i při vertikálním žehlení textilií (např. záclony, oděvy zavěšené na ramínku apod.).



Upozornění:

Pro hedvábí a syntetiku nepoužívejte funkci parního rázu, aby nedošlo k poškození povrchu tkaniny.

5. FUNKCE ROZPRAŠOVÁNÍ VODY

- Funkci rozprašování lze použít při jakékoli teplotě žehlení. Ujistěte se, že v nádržce A⑪ je voda a pro nakropení textilie z rozprašovací trysky A⑦ stiskněte tlačítko rozprašování A④.



Poznámka:

Funkci rozprašování nedoporučujeme používat na hedvábná a syntetika.

6. VYPNUTÍ

- Po ukončení používání nastavte regulátor plynulého napařování A⑤ do polohy označené symbolem a termostat A⑨ otočte do polohy MIN. Síťový kabel odpojte od síťové zásuvky a žehlicí plochu A⑫ nechejte vychladnout. Po vychladnutí žehlicí plochy A⑫ odstraňte nad dřezem vodu z nádržky A⑪.

TIPY PRO KVALITNÍ ŽEHLENÍ

- Nenaplňujte buben pračky příliš velkým množstvím prádla, jinak dojde k jeho nadměrnému zmačkání. Nadměrnému zmačkání prádla se můžete rovněž vyvarovat, tak že nastavíte nižší otáčky při odstředování.
- Pokud žehlíte látky ze smíšeného materiálu (např. 40 % vlna a 60 % syntetický materiál), nastavte termostat dle materiálu, který se žehlí při nižší teplotě.
- Pokud neznáte složení látky, zjistěte vhodné nastavení termostatu přežehlením kousku látky po rubu. Začněte nastavením termostatu na nízkou teplotu a postupně ji zvyšujte, dokud není dosaženo ideální teploty.
- Nikdy nepřehřejte místa se stopami potu nebo jinými skvrnami. Vysoká teplota zafixuje skvrnu a ta se pak těžko odstraňuje.
- Aby hedvábné, vlněné a syntetické tkaniny nebyly po vyžehlení lesklé, žehlete je po rubu.
- Některé materiály se žehlí snadněji, pokud jsou mírně vlhké.
- Jemné tkaniny před žehlením nakropte rozprašovačem nebo je žehlete přes mírně navlhčenou utěrku.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění vnějších částí žehličky

- Před čištěním se ujistěte, že regulátor plynulého napařování A⑤ je nastaven v poloze , termostat A⑨ je nastavený na MIN a síťový kabel je odpojený od zásuvky. Žehlicí plochu A⑫ nechejte zchladnout. Odklopte uzávěr A⑥ a poté vyprázdníte nádržku na vodu A⑪ nad dřezem. Uzávěr A⑥ opět uzavřete.
- Žehlicí plochu A⑫ a plášť žehličky otřete mírně navlhčeným hadříkem. Vše pak vytřete do sucha.
- K čištění nepoužívejte kovové předměty, benzín, ředidla nebo abrazivní čisticí prostředky apod., aby nedošlo k poškození povrchu. Žehličku neponořujte do vody.

Odstranění vápenatých usazenin

- K odstranění vápenatých usazenin z vnitřních částí žehlicí plochy A⑫ je žehlička vybavena funkcí **Self-Clean**. Funkci **Self-Clean** používejte pravidelně alespoň 1krát za 14 dní.
- Ujistěte se, že regulátor plynulého napařování A⑤ je nastaven v poloze a žehlička je odpojená od síťové zásuvky. Nádržku A⑪ naplňte vodou zhruba do poloviny jejího objemu. Do vody nepřidávejte ocet nebo jiné prostředky na odvápnění. Žehličku připojte k zásuvce el. napětí. Termostat A⑨ nastavte na maximum a vyčkejte, až zhasne kontrolka A②. Žehličku odpojte od zásuvky el. napětí a přidržte ji v horizontální poloze nad dřezem. Stiskněte tlačítko Self-Clean A⑩ a přidržte jej stisknuté. Ze žehlicí plochy A⑫ se začne uvolňovat pára a horká voda. Současně se budou odstraňovat i vápenaté

Napařovací žehlička

SSI 5420RD / SSI 5421TQ

NZ

usazeniny z vnitřních částí žehlicí plochy A[Ⓣ]. Žehličkou pohybujte mírně ze strany na stranu, dokud se nevyprázdní celý obsah nádržky A[Ⓣ]. Po jejím vyprázdnění uvolněte tlačítko A[Ⓢ]. Pokud je žehlicí plocha A[Ⓣ] velmi znečištěná, můžete tento proces zopakovat ještě jednou.

- Po ukončení procesu Self-Clean připojte žehličku k zásuvce el. napětí ještě jednou a nechte ji zahřát na maximální teplotu, aby došlo k vysušení k žehlicí plochy A[Ⓣ]. Přežehlete kousek nepotřebné látky, aby se odstranily skvrny od vody, které vznikly na žehlicí ploše A[Ⓣ] během procesu čištění. Poté nastavte termostat A[Ⓢ] do polohy MIN, žehličku odpojte od síťové zásuvky a nechte ji vychladnout. Na závěr otřete žehlicí plochu A[Ⓣ] čistým hadříkem.

SKLADOVÁNÍ

- Žehličku uložte do svislé polohy na suché a čisté místo mimo dosah dětí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí	220–240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	2200 W

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Napařovací žehlička

SSI 5420RD / SSI 5421TQ