

# Kontaktní gril

Návod k obsluze

CZ



**SENCOR®**

SPG 3100WH / SPG 4100WH

Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Návod uschovejte pro budoucí použití.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

## OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
POPIS KONTAKTNÍHO GRILU .....	5
POUŽITÍ KONTAKTNÍHO GRILU .....	6
NEPŘILNAVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA GRILOVACÍCH DESEK .....	6
TIPY PRO GRILOVÁNÍ MASA .....	6
DOPORUČENÉ DOBY GRILOVÁNÍ .....	7
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ .....	7
SKLADOVÁNÍ .....	8
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	9
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	9

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu, kterou smí provádět uživatel, nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.



### Upozornění:

Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.



### Pozor: horký povrch

Během provozu spotřebiče je víko rozehráté. Nešahejte na horké povrchy. Mohli byste si popálit pokožku.

- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nepoužívejte spotřebič v průmyslovém prostředí nebo venku!
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč nebo do jeho blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.


- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič nepoužívejte bez odkapávací misky.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a po všech jeho stranách. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, utěrky na nádobí, dřevěné povrchy apod.
- Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. Dbejte na to, abyste se nedotkli zahřátého pláště nebo povrchu grilovacích desek. K odklopení horní grilovací desky používejte madlo a kuchyňskou chňapku.
- Spotřebič odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru, nebudete-li ho používat, před přemístěním a čištěním.
- Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Po každém použití vyčistěte spotřebič dle pokynů uvedených v kapitole Údržba a čištění.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s odkapávací miskou, která je naplněna zahřátou tekutinou.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel - nebezpečí poškození síťového kabelu/ síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami, na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost.

# Kontaktní gril

SPG 3100WH / SPG 4100WH

CZ

## POPIS KONTAKTNÍHO GRILU

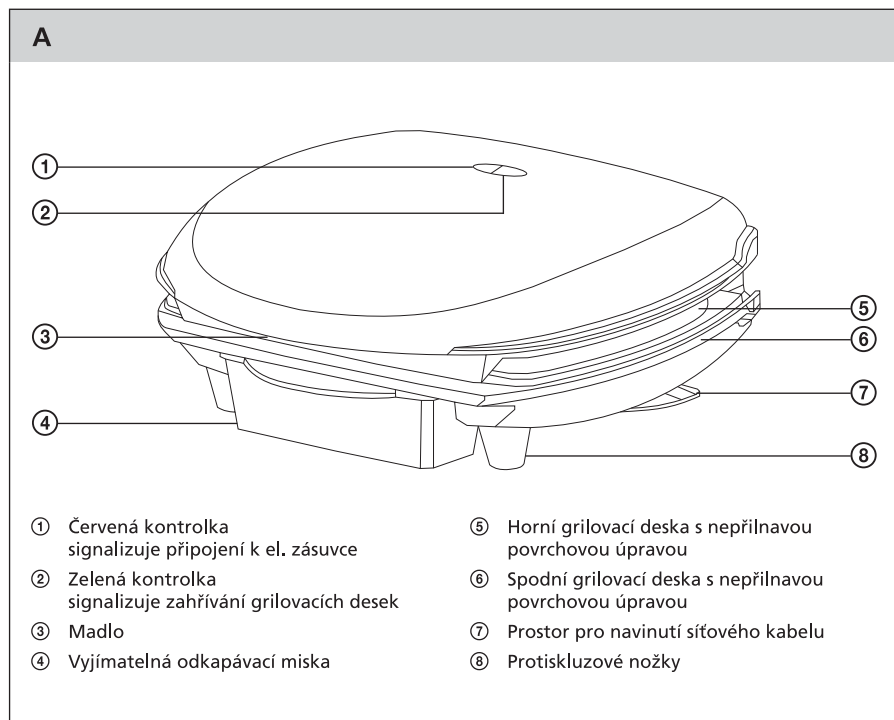

## POUŽITÍ KONTAKTNÍHO GRILU

1. Před prvním použitím vyjměte kontaktní gril z obalového materiálu. Grilovací desky A⑤, A⑥ otřete čistým navlhčeným hadříkem a vytřete do sucha.
2. Zkontrolujte, že je odkapávací miska A④ umístěna ve spodní části grilu.
3. Kontaktní gril připojte k síťové zásuvce. Po připojení k síťové zásuvce se rozsvítí obě světelné kontrolky A① a A②. Při prvním použití kontaktního grilu můžete zpozorovat slabý kouř. To je způsobeno prvním zahřátím určitých komponent. Nemusíte se znepokojovat.
4. Grilovací desky A⑤, A⑥ nechte předehřát. Pro rychlejší předehřátí nechte horní desku A⑤ přiklopenou ke spodní desce A⑥. Jakmile je dosažena provozní teplota, zelená kontrolka A② zhasne (pozn. nahřátí grilu zabere cca 3 minuty).
5. Horní desku A⑤ otevřete do svislé polohy. Na spodní desku A⑥ položte maso, zeleninu, sendvič nebo jiné potraviny, které chcete grilovat nebo zapéct. Nyní horní desku A⑤ přiklopte. Během grilování kontrolujte stav pokrmu.



### Poznámka:

Kontrolka zahřívání grilovacích desek A② se střídavě rozsvěcí a zhasíná. Tím je signalizováno udržování teploty.

6. Když je pokrm hotový, plastovou obrabečkou jej odeberte z grilovací desky A⑥. Nepoužívejte kovové kleště nebo obrabečky, nůž nebo jiné ostré kuchyňské náčiní. Mohlo by dojít k poškození nepřilnavé povrchové úpravy grilovacích desek.
7. Po ukončení používání gril odpojte od síťové zásuvky. Před jakoukoliv další manipulací nechte gril vychladnout.

## NEPŘILNAVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA GRILOVACÍCH DESEK

1. Grilovací desky kontaktního grilu jsou opatřeny speciální nepřilnavou povrchovou úpravou. Tato povrchová úprava umožňuje připravovat pokrmy zdravě za použití minimálního množství tuku nebo oleje.
2. Nepoužívejte ostré nebo kovové kuchyňské náčiní ani nekrájejte pokrmy přímo na grilovací desce. Výrobce neodpovídá za poškození povrchové úpravy způsobené používáním ostrého nebo kovového kuchyňského náčiní.
3. Jakákoliv změna barevnosti povrchu grilovacích desek má vliv pouze na vzhled, nikoli na funkčnost.

## TIPY PRO GRILOVÁNÍ MASA

- Pro dosažení optimálních výsledků nakrájejte maso na 1 až 2 cm silné plátky.
- Nedoporučujeme používat kontaktní gril ke grilování masa se silnými kostmi, jako jsou např. kotlety s kostí.
- Před grilováním maso nesolte. Jinak bude tuhé a vysušené.
- Než začnete grilovat marinované maso, kuchyňským papírem nejdříve vysušte přebytečnou marinádu. Některé marinády obsahují velké množství cukru, který by se při grilování připaloval na grilovací desky.
- Během grilování nepropichujte maso vidličkou nebo nožem, aby nedošlo k vytékání šťávy. Jinak bude maso tuhé a vysušené.
- Nevysušujte maso příliš dlouhým grilováním.
- Kuřecí maso vždy dobře propečte.
- Když je maso ugrilované, dochuťte jej solí nebo jiným kořením.
- Předvažené pácky nemusíte před grilováním propichovat.

## DOPORUČENÉ DOBY GRILOVÁNÍ

DRUH POTRAVINY	DOBA GRILOVÁNÍ (S PŘIKLOPENOU HORNÍ DESKOU)
<b>Hovězí</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• hamburgery</li></ul>	20–25 minut
<b>Vepřové</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• plátky (na řízky)</li><li>• plátky krkovice</li></ul>	15–19 minut 20–25 minut
<b>Kuřecí</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• prsní řízky</li><li>• stehenní řízky</li></ul>	11 minut nebo více, až budou dobře propečené 13 minut nebo více, až budou dobře propečené
<b>Klobásy/párky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• tenké</li><li>• silnější</li></ul>	14 minut 25 minut
<b>Plody moře</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• rybí filety</li><li>• plátky ryby s kůží</li></ul>	10 minut 13 minut
<b>Sendvič</b>	10 minut
<b>Zelenina nakrájená na plátky o síle 1 cm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lilek</li><li>• cuketa</li><li>• brambory</li></ul>	18–21 minut 18–21 minut 30–35 minut

- Doby grilování uvedené v tabulce jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na síle plátků masa nebo velikosti potravin.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním kontaktní gril vždy odpojte od síťové zásuvky a nechte vychladnout.

### Čištění grilovacích desek

- Povrch grilovacích desek A⑤, A⑥ vyčistěte po každém použití, abyste zabránili vrstvení připečených zbytků jídla.
- K čištění použijte navlhčenou, měkkou textilii. Pokud na povrchu desek A⑤, A⑥ zůstaly připečené zbytky potravin, např. z marinovaného masa, pokapejte tato místa roztokem neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci saponátu otřete desky čistou, navlhčenou textilii.



### Tip

Grilovací desky A⑤, A⑥ se vám budou lépe čistit, když budou ještě mírně vlažné.

### Čištění odkapávací misky

- Po každém použití misku A④ vyjměte a umyjte v teplé vodě s přidavkem neutrálního kuchyňského saponátu. Potom ji opláchněte čistou vodou, osušte a umístěte zpět do spodní části grilu.

### Čištění vnějšího povrchu

- K čištění vnějšího povrchu použijte suchou nebo mírně navlhčenou textilii a poté vytřete povrch grilu do sucha.
- K čištění kontaktního grilu nebo jeho částí nepoužívejte drátěnky, brusné čisticí prostředky, benzín nebo ředidla. Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte gril do vody nebo jiné tekutiny.

# Kontaktní gril

SPG 3100WH / SPG 4100WH

## SKLADOVÁNÍ

- Jsou-li desky kontaktního grilu vychladlé, horní desku A⑤ přiklopte ke spodní desce A⑥.
- Síťový kabel smotejte do prostoru A⑦ ve spodní části grilu.
- Gril uložte na suché, čisté místo mimo dosah dětí.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

### SPG 3100WH

Jmenovitý rozsah napětí .....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet .....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1000 W

### SPG 4100WH

Jmenovitý rozsah napětí .....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet .....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1280 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

# Kontaktní gril

SPG 3100WH / SPG 4100WH