

# Kontaktinis keptuvas

Naudotojo vadovas

LT



**SENCOR®**

SBG 3701SL

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo prietaisais. Prietaisu naudokitės tik taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame ji supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

LT-1



# Kontaktinis keptuvas

SBG 3701SL

## TURINYS

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS .....	3
KONTAKTINIO KEPTUVO APRĀŠAS .....	6
KONTAKTINIO KEPTUVO NAUDOJIMAS .....	7
NESVYLYANTI KEPTUVO PLOKŠČIŲ DANGA.....	7
PATARIMAI, KAIP KEPTI MĒSĄ KEPTUVE .....	7
REKOMENDUOJAMAS KEPIMO LAIKAS.....	8
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS .....	8
LAIKYMAS.....	9
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS .....	9
NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU .....	10
PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS.....	10

## SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS

### ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojas.
- Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu. Valymo ir techninės priežiūros darbų, kuriuos galėtų atlikti patys vartotojai, negali atlikti vaikai, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai prižiūrimi.
- Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 m. vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.
- Šį prietaisą junkite tik į įžemintą lizdą.



#### Dėmesio!

Šio prietaiso negalima valdyti su programuojamu prietaisu, išoriniu laikmačio jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu.



#### Dėmesio: karštas paviršius

Prietaisui veikiant, dangtis įkaista. Nelieskite karšto paviršiaus. Galite nudegti odą.

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, nei numatytieji.
- Nenaudokite prietaiso pramoninėje aplinkoje arba lauke.
- Nedékite prietaiso ant arba šalia elektrinės ar dujinės viryklės.
- Nedékite prietaiso prie stalviršio krašto arba ant nestabilių paviršių. Prietaisą visada statykite ant lygaus, sauso paviršiaus.
- Nenardinkite jokios prietaiso dalies į vandenį ar jokį kitą skysti, kad išvengtumėte galimo elektros šoko sukelto sužalojimo.



# Kontaktinis keptuvas

SBG 3701SL

- Nenaudokite prietaiso be riebalų surinkimo skardos.
- Būkite itin atsargūs nešdami riebalų surinkimo skardą, kai joje yra karšto skysčio.
- Naudojant prietaisą, virš jo ir iš visų jo pusių turi būti pakankamai vietas orui cirkuliuoti. Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų, pavyzdžiu užuolaidų, virtuvės rankšluosčių, medinių paviršių ir pan.
- Neuždengtos veikiančio prietaiso dalys gali įkaisti. Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte įkaitusios išorinės arba karštų keptuvo plokščių! Viršutinę keptuvo plokštę pakelkite suėmę už rankenos. Kad apsaugotumėte savo rankų odą, rekomenduojame naudoti virtuvines pirštines.
- Išjunkite ir atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo, jeigu paliekate jį be priežiūros, jo nenaudojate, perstatote jį kitą vietą arba valote.
- Po kiekvieno naudojimo nuvalykite keptuvo plokštės, žr. skyrių „Techninė priežiūra ir valymas“.
- Prieš perstatydami arba valydamis prietaisą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Neatjunkite prietaiso nuo maitinimo lizdo traukdami už maitinimo laidą – galite sugadinti maitinimo laidą arba maitinimo lizdą. Išjunkite laidą iš maitinimo lizdo švelniai traukdami maitinimo laidą kištuką.
- Užtikrinkite, kad maitinimo laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.
- Draudžiama naudoti prietaisą, jei jo maitinimo laidas ar kištukas yra pažeisti. Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį įgaliotame aptarnavimo centre.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis tinkamai neveikia, jeigu jis buvo numestas ant žemės, yra sugadintas arba buvo panardintas į vandenį. Neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite jokių pakeitimų. Priešingu atveju gresia pavojus susižeisti dėl elektros smūgio. Visus remonto ir keitimo darbus turi atliliki specializuotas aptarnavimo centras. Jei remontuosite prietaisą

# Kontaktinis keptuvas

SBG 3701SL


LT

patys, nebegalios garantija ir negalėsite kreiptis į gamintoją  
dėl netinkamo prietaiso veikimo.

LT-5

## KONTAKTINIO KEPTUVO APRAŠAS

A

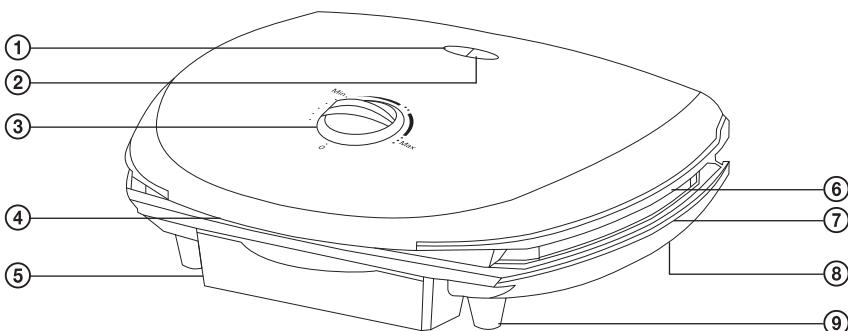

- ① Raudona kontrolinė lemputė rodo, kad prietaisas yra prijungtas prie elektros lizdo
- ② Žalia kontrolinė lemputė rodo, kad keptuvo plokštės kaista
- ③ Temperatūros reguliavimo ratukas leidžia nustatyti tokią temperatūrą:  
0 (išj.) – • MIN. (žema) – •• (vidutinė) –  
••• MAKS. (aukšta).
- ④ Rankena
- ⑤ Išimamoji riebalų surinkimo skarda
- ⑥ Viršutinė keptuvo plokštė su nesvyylančia danga
- ⑦ Apatinė keptuvo plokštė su nesvyylančia danga
- ⑧ Maitinimo laido laikymo vieta yra keptuvo galinėje dalyje.
- ⑨ Neslystančios kojelės

## KONTAKTINIO KEPTUVO NAUDOJIMAS

- Prieš naudodamai pirmą kartą, išpakuokite keptuvą ir jo piedus. Nuvalykite keptuvo plokštės A<sup>⑥</sup> ir A<sup>⑦</sup> švaria drėgna šluoste, tada sausai nušluostykite. Ištraukite po keptuvu esančią riebalų surinkimo skardą A<sup>⑤</sup> ir išplaukite ją šiltame vandenye, naudodamai neutralų indu ploviklį. Po to nuplaukite ją švari tekanciu vandeniu, sausai nušluostykite ir vėl įdėkite po keptuvu.
- Padėkite po keptuvu riebalų surinkimo skardą A<sup>⑥</sup>.
- Prijunkite kontaktinį keptuvą prie elektros tinklo lizdo. Prijungus jį prie maitinimo lizdo, užsidegs kontrolinė lemputė A<sup>①</sup>. Temperatūros valdymo rankenėle A<sup>③</sup> nustatykite norimą temperatūrą. Užsidegs kontrolinė lemputė A<sup>②</sup>.

Rekomenduojami temperatūros reguliavimo ratuko A<sup>③</sup> nustatymai:

- MAKS. (aukšta) temperatūra ●●● tinka kepti mėsai, daržovėms ir kt.;
- vidutinė temperatūra ●● tinka skrudinti sumušiniams ir kepti žuviai;
- MIN. (žema) temperatūra ● tinka neleisti maistui atšalti.



### Pastaba.

Pirmą kartą įjungus prietaisą, gali kilti šiek tiek dūmų. Jie kyla nuo pirmą kartą įkaitusių tam tikrų sudedamuju dalių. Nekreipkite į tai dėmesio.

- Palaukite, kol keptuvo plokštės A<sup>⑥</sup> ir A<sup>⑦</sup> įkais. Norédami pagreitinti įkaitinimo procesą, nuleiskite viršutinę plokštę A<sup>⑥</sup> ant apatinės plokštės A<sup>⑦</sup>. Pasiekus reikiama temperatūrą, žalia kontrolinė lemputė A<sup>②</sup> užges (pastaba: keptuvas įkaista maždaug per 3 minutes).
- Pakelkite viršutinę plokštę A<sup>⑥</sup> į vertikalią padėtį. Dėkite mėsą, daržoves, sumuštinį ar kitą maistą, kurį norite iškepti ant grotelių arba pagaminti, ant apatinės plokštės A<sup>⑦</sup>. Nuleiskite viršutinę plokštę A<sup>⑥</sup>. Kepdamai keptuve, reguliariai tikrinkite, ar valgis jau gatas.



### Pastaba.

Keptuvo plokščių kaitinimo kontrolinė lemputė A<sup>②</sup> tai užsidega, tai užgėsta. Ji parodo, kad palaijoma nustatyta temperatūra.

- Kai maistas bus gatas, plastikine mentele nuimkite jį nuo keptuvu plokštės A<sup>⑦</sup>. Nenaudokite metalinių žnyplių arba metalinių mentelių, peilių ar kitų aštrių virtuvės reikmenų. Jie gali pažeisti nesvyliančią keptuvu plokščių dangą.
- Baigę temperatūros reguliavimo ratuką A<sup>③</sup> nustatykite jį padėtį 0 (iš.) ir išjunkite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo. Prieš pradėdami bet kokius su keptuvu susijusius darbus, palaukite, kol jis atvés.

## NESVYLANTI KEPTUVO PLOKŠČIŲ DANGA

- Kontaktinio keptuvu plokštės turi specialią nesvyliančią dangą. Ši dangą leidžia sveikai ruošti maistą, naudojant minimalų riebalų arba aliejaus kiekį.
- Nenaudokite aštrių ar metalinių virtuvės reikmenų ir nepjaustykite maisto tiesiai ant keptuvu plokščių. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės dangos sugadinimą naudojant aštrius daiktus arba metalinius virtuvės reikmenis.
- Pakitusi keptuvu plokščių paviršiaus spalva turi įtakos tik prietaiso išvaizdai, bet ne veikimui.

## PATARIMAI, KAIP KEPTI MĖSĄ KEPTUVE

- Norédami pasiekti optimalių rezultatų, supjaustykite mėsą 1–2 cm storio gabalais.
- Kontaktiniame keptuve nerekomenduojame kepti mėsos su storais kaulais, pavyzdžiui kiaulienos šonkauliukų.
- Nesūdykite mėsos, prieš kepdamai ją keptuve. Antraip mėsa bus kieta ir sausa.
- Prieš kepdamai mėsą keptuve, pamariuokite ją, tada nusausinkite mėsą, sugerdami marinatą popieriniais rankšluostėliais. Kai kuriuose marinatuose yra labai daug cukraus, kuris gali pridegti prie keptuvu plokščių.

# Kontaktinis keptuvas

SBG 3701SL

- Nepradurkite mėsos peiliu ar šakute, kad neišbėgtų sultys. Antraip mėsa bus kieta ir sausa.
- Neperkepkite mėsos keptuve, kad jí nebūtų sausa.
- Visada labai gerai iškepkite vištieną.
- Kai mėsa bus iškeptta, pagardinkite ją druska ar kitais prieskoniais.
- Kepant keptuve dešraininių pusgamininius, jų subadyti nereikia.

## REKOMENDUOJAMAS KEPIMO LAIKAS

PATIEKALO TIPAS	TEMPERATŪROS REGULIAVIMO RATUKO NUSTATYMAS	KEPIMO LAIKAS (NELEIDUS VIRŠUTINĘ PLOKŠTĘ)
Jautiena • mėsainiai	••• aukšta temperatūra	9 minutes
Kiauliena • kiaulienos nugarinės kepsniai • gabalėliai (čniceliams) • sprandinės gabalėliai	••• MAKS. (aukšta) temperatūra ••• MAKS. (aukšta) temperatūra ••• MAKS. (aukšta) temperatūra	5 minutes 7 minutes 9 minutes
Vištiena • krūtinelių file • šlaunelių file	••• MAKS. (aukšta) temperatūra ••• MAKS. (aukšta) temperatūra	5 minutes arba ilgiau, kol bus visiškai pagaminta 6 minutes arba ilgiau, kol bus visiškai pagaminta
Dešrelės / dešrainiai • plonos • storos	••• MAKS. (aukšta) temperatūra ••• MAKS. (aukšta) temperatūra	9 minutes 16 minučių
Jūros gėrybės • žuvų file • žuvų gabalėliai su oda	•• vidutinė temperatūra •• vidutinė temperatūra	7 minutes 9 minutes
Sumušiniai	•• vidutinė temperatūra	8 minutes
Daržovės, supjaustytos 1 cm storio gabalėliais • baklažanai • cukinijos • bulvės	••• MAKS. (aukšta) temperatūra ••• MAKS. (aukšta) temperatūra ••• MAKS. (aukšta) temperatūra	12 minučių 12 minučių 20 minučių



### Pastaba.

Lentelėje nurodytas kepimo laikas téra apytikslis – realus kepimo laikas priklauso nuo mėsos gabalėlių storio arba maisto produktų dydžio.

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Prieš valydamis visada temperatūros reguliavimo ratuką A③ nustatykite į padėtį 0 (išj.), išjunkite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo ir leiskite keptuvui atvėsti.

### Keptuvo plokščių valymas

- Valykite keptuvu plokštęs A⑥ ir A⑦ po kiekvieno naudojimo, kad jos nepasidengtų apanglėjusiui maisto likučių sluoksniu.
- Valykite drégna, minkšta šluoste. Jeigu prie keptuvu plokščių A⑥ ir A⑦ liktų prisivilusių maisto likučių, pvz., nuo marinuotos mėsos, pavalykite tas vietas silpnu neutralaus indų ploviklio ir vandens tirpalu. Panaudoję indų ploviklį, nuvalykite keptuvu plokštęs švaria drégna šluoste.

# Kontaktinis keptuvas

SBG 3701SL

LT



## Patarimas

Keptuvo plokštes A⑥ ir A⑦ lengvai nuvalyti, kai jos dar šiek tiek šiltos.

## Riebalų surinkimo skardos plovimas

- Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite ir išplaukite riebalų surinkimo skardą A⑤ šiltame vandenyje su neutraliu indų plovikliu. Po to nuplaukite ją švariu vandeniu, sausai nušluostykite ir vėl dėkite po keptuvu.

## Išorinių paviršių valymas

- Išorinį keptuvo paviršių nuvalykite šiek tiek drėgna šluoste, paskui kruopščiai nusausinkite.
- Nevalykite kontaktinio keptuvo plieniniais šveitikliais, šveičiamosiomis valymo priemonėmis, benzinu ar tirpikliais. Nenardinkite prietaiso ar jo maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį.

## LAIKYMAS

- Kai kontaktinio keptuvo plokštės atvés, nuleiskite viršutinę plokštę A⑥ ant apatinės plokštės A⑦.
- Suvyniokite maitinimo laidą į saugojimo vietą A⑦ keptuvo apačioje.
- Laikykite keptuvą švarioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali jtampera.....	220–240 V
Nominalus dažnis .....	50/60 Hz
Nominali galios jvestis.....	1750 W

Pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

**NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU**

Įsmeskitė pakavimo medžiagas į tam skirtą vietos atliekų surinkimo punktą.

**PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS**

Ant produkty ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti ir perdirbti, juos reikia atiduoti į tam skirtus atliekų surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naujų gaminj.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokius atliekus išmetimą gali būti taikomos baudos.

**Verslo įmonėms ES šalyse**

Jei norite利用oti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukės pardavėjo ar tiekėjo.

**Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse**

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą išmetimo būdą teiraukės vietos savivaldybėje arba pas pardavėją.



Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.