

Stolný mixér

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SBL 3271SS

SBL 3272RD

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne v čase trvania zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	3
POPIS SPOTREBIČA	6
PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	7
ZOSTAVENIE A DEMONTÁŽ SPOTREBIČA.....	7
POUŽITIE SPOTREBIČA	8
RÝCHLY SPRIEVODCA SPRACOVANÍM INGREDIENCIÍ.....	9
ČISTENIE A ÚDRŽBA	10
SKLADOVANIE	10
TECHNICKÉ ÚDAJE	11
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	11
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	11

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Tento spotrebič nesmú používať deti ani sa s ním nesmú hrať. Spotrebič a jeho prívodný kábel udržiavajte mimo dosahu detí.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím vo vašej zásuvke.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.
- Spotrebič je určený a konštruovaný na spracovávanie bežného množstva potravín v domácnosti.
- Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na aké je určený.
- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič ani do jeho blízkosti, na okraj stola alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Pred uvedením spotrebiča do chodu sa uistite, že je správne zostavený.
- Horúce tekutiny alebo potraviny je potrebné pred vložením do mixovacej nádoby nechať vychladnúť aspoň na teplotu 50 °C.
- Spotrebič nenechávajte nepretržite v prevádzke dlhšie než 2 minúty. Pred ďalším spustením ho nechajte aspoň 2 minúty vychladnúť. Ak spracováate tvrdé potraviny alebo tekutiny veľmi hustej konzistencie, spotrebič nenechávajte v prevádzke dlhšie než 1 minútu.
- Počas mixovania nekladajte do mixovacej nádoby ruky alebo predmety, ako je napr. kuchynský nôž, vidlička alebo vareška. Inak môže dôjsť k úrazu alebo poškodeniu spotrebiča.

Stolný mixér

SBL 3271SS / SBL 3272RD


- Ak sa potraviny prichytávajú k nožovej jednotke alebo k stenám nádoby, spotrebič vypnite otočením regulátora rýchlosti do polohy 0 (vypnuté) a odpojte ho od sieťovej zásuvky. Uistite sa, že sa nožová jednotka prestala otáčať. Nádobu opatrne demontujte z motorovej jednotky. Odoberte veko a plastovou stierkou očistite nožovú jednotku a steny nádoby. Priklopte veko a nádobu pripevnite späť k motorovej jednotke. Sieťový kábel pripojte k zásuvke a pokračujte v mixovaní.
- Motorovú jednotku a sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani tieto časti neumývajte pod tečúcou vodou.
- Pri manipulácii s nožovou jednotkou, jej vyberaní z mixovacej nádoby alebo mlynčeka a pri čistení dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu. Ostrie nožovej jednotky je ostré.
- Nespúšťajte spotrebič naprázdno. Nesprávne používanie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.
- Spotrebič vždy vypnite otočením regulátora rýchlosti do polohy 0 (vypnuté) a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať a ak ho nechávate bez dozoru, pred montážou, demontážou, výmenou príslušenstva, pred čistením alebo jeho premiestnením.
- Skôr ako odoberieť mixovacia nádobu alebo mlynček z motorovej jednotky, uistite sa, že motorová jednotka je vypnutá, odpojená od sieťovej zásuvky a že sa rotujúce časti zastavili.
- Dbajte na to, aby sa vidlica sieťového kábla nedostala do kontaktu s vlhkosťou. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku sieťového kábla.
- Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisnému stredisku. Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.

- Spotřebič nepoužívejte, ak nefunguje správne alebo javí známky poškodenia.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotřebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotřebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.

Stolný mixér

SBL 3271SS / SBL 3272RD

POPIS SPOTREBIČA

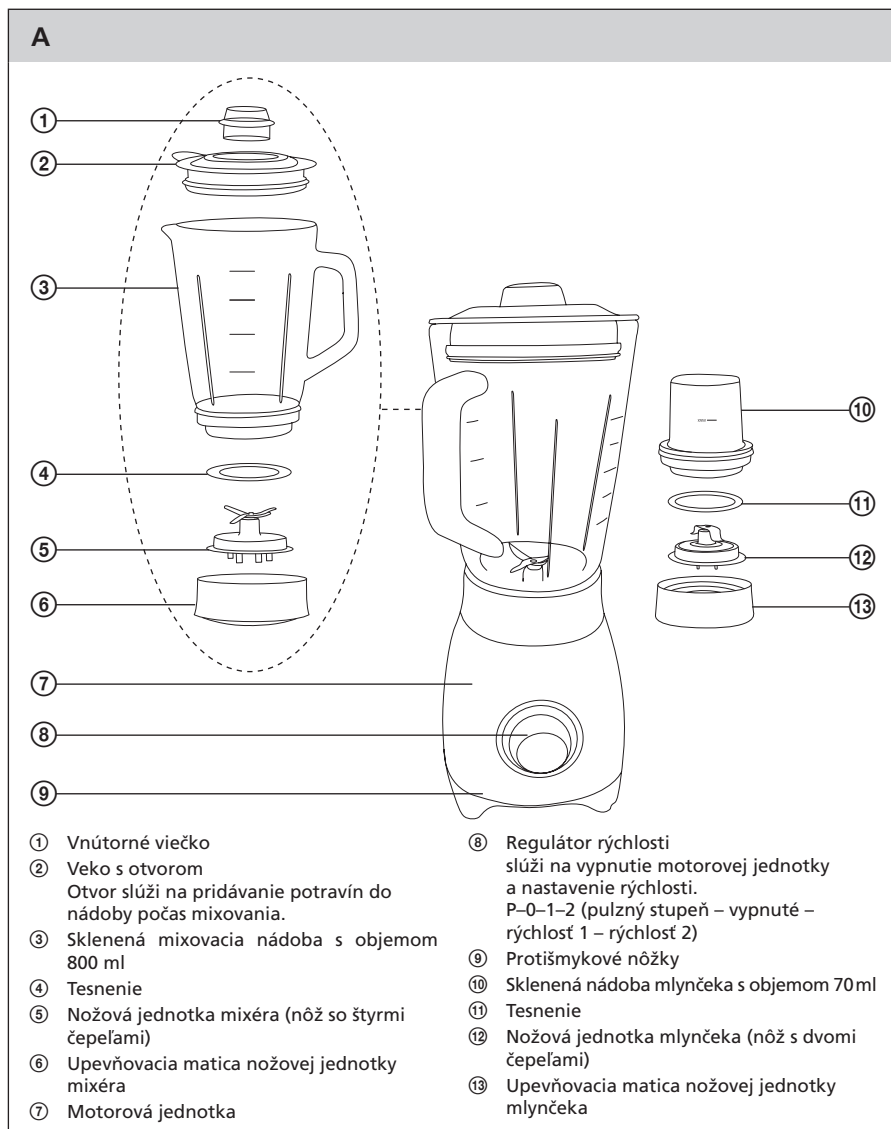

Poznámka:

Súčasťou príslušenstva mixéra je 1 ks náhradného tesnenia.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Spotrebič a jeho príslušenstvo vyberte z obalového materiálu.
2. Všetky časti (vnútorné viečko A①, vonkajšie veko A②, mixovaciu nádobu A③, tesnenie A④ a A⑪, nožovú jednotku A⑤ a A⑫, upevňovaciu maticu A⑥ a A⑬, nádobu mlynčeka A⑩), ktoré sú určené na styk s potravinami, dôkladne umyte teplou vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite čistou vodou a dôkladne vytrite dosucha jemnou utierkou.



Upozornenie:

Pri čistení nožovej jednotky mixéra a mlynčeka A⑤ a A⑫ dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu. Ostrie nožovej jednotky A⑤ a A⑫ je ostré.

ZOSTAVENIE A DEMONTÁŽ SPOTREBIČA

- Skôr ako začnete spotrebič zostavovať alebo demontovať, uistite sa, že motorová jednotka A⑦ je vypnutá a odpojená od zásuvky el. napätia a že rotujúce časti nie sú v pohybe.

1. Zostavenie a demontáž mixovacej nádoby

- 1.1 Na nožovú jednotku A⑤ nasadte tesnenie A④. Dbajte na to, aby tesnenie A④ riadne priliplo po celom obvode k nožovej jednotke A⑤.
- 1.2 Nožovú jednotku A⑤ s tesnením A④ vložte do upevňovacej matice A⑥. Túto zostavu potom priložte zospodu k mixovacej nádobe A③. Maticu A⑥ priskrutkujte k mixovacej nádobe A③ v protismere hodinových ručičiek a riadne ju dotiahnite.
- 1.3 Do otvoru veka A② vložte vnútorné viečko A① tak, aby jazýčky po obvode viečka A① zapadli do drážok vo veku A②. Viečkom A① pootočte v smere hodinových ručičiek, aby došlo k jeho upevneniu vo veku A②. Takto zostaveným vekom uzavrite mixovaciu nádobu A③, až do nej vložíte potrebné ingrediencie. Veko je potrebné riadne stlačiť dole po celom obvode, aby dobre priliplo k okraju mixovacej nádoby A③.
- 1.4 Pri demontáži mixovacej nádoby postupujte opačným spôsobom.

2. Zostavenie a demontáž mlynčeka

- 2.1 Nádobu mlynčeka A⑩ otočte otvorom nahor. Na nožovú jednotku A⑫ nasadte tesnenie A⑪. Dbajte na to, aby tesnenie A⑪ riadne priliplo po celom obvode k nožovej jednotke A⑫.
- 2.2 Nožovú jednotku A⑫ s tesnením A⑪ vložte do otvoru nádoby A⑩ tak, aby nože smerovali dovnútra nádoby A⑩. Nožovú jednotku A⑫ pripevnite k nádobe A⑩ zaskrutkovaním matice A⑬ v smere hodinových ručičiek. Zostavený mlynček otočte maticou A⑬ dole.



Poznámka:

Potravinu vložte do nádoby A⑩ pred tým, než k nej pripevníte nožovú jednotku A⑫.

Ak budete spracovávať iné potraviny než kávové zrná, použite namiesto nožovej jednotky A⑫ nožovú jednotku A⑤. Podrobnejšie inštrukcie na výber správneho typu nožovej jednotky nájdete v kapitole Rýchly sprievodca spracovaním ingrediencií.

- 2.3 Pri demontáži mlynčeka postupujte opačným spôsobom.
3. **Pripevnenie mixovacej nádoby a mlynčeka k motorovej jednotke a ich odobratie**
 - 3.1 Motorovú jednotku A⑦ postavte na rovný a suchý povrch, napríklad na pracovnú dosku kuchynskej linky. Na motorovú jednotku A⑦ umiestnite zostavu mixovacej nádoby alebo mlynčeka a pootočte ňou v smere hodinových ručičiek až na doraz, aby došlo k jej upevneniu k motorovej jednotke A⑦. Ak je zostava mixovacej nádoby alebo mlynčeka správne pripevnená k motorovej jednotke A⑦, nie je možné ju samostatne zdvihnúť z motorovej jednotky A⑦.

Stolný mixér

SBL 3271SS / SBL 3272RD



Upozornenie:

Bezpečnostná poisťka neumožní spustenie spotrebiča, ak nie je zostava mixovacej nádoby alebo mlynčeka správne pripojená k motorovej jednotke A⑦.

3.2 Na odobratie mixovacej nádoby alebo mlynčeka z motorovej jednotky A⑦ postupujte opačným spôsobom.

POUŽITIE SPOTREBIČA

1. Použitie stolného mixéra

- 1.1 Uistite sa, že motorová jednotka A⑦ je vypnutá a odpojená od sieťovej zásuvky.
- 1.2 Mixér zostavte podľa inštrukcií uvedených v kapitole Zostavenie a demontáž spotrebiča.
- 1.3 Do mixovacej nádoby A③ vložte potraviny alebo nalejte tekutiny, ktoré chcete rozmixovať. Nádoby A③ uzavrite vekom podľa inštrukcií uvedených v kapitole Zostavenie a demontáž spotrebiča.



Poznámka:

Maximálna kapacita mixovacej nádoby A③ je 800 ml. Mixováciu nádoby neodporúčame plniť väčším množstvom tekutín než 600 ml. Niektoré tekutiny zväčšujú v priebehu mixovania svoj objem, a preto je lepšie spracovávať ich postupne v menších dávkach.

- 1.4 Sieťový kábel pripojte k zásuvke el. napätia a regulátorom rýchlosti A⑧ nastavte požadovaný rýchlostný stupeň 1 alebo 2. Stupeň 1 zodpovedá nižšej rýchlosti a stupeň 2 vyššej rýchlosti. Najprv odporúčame nastaviť nižšiu rýchlosť, aby sa prísady premiešali. Potom môžete zvýšiť rýchlosť na stupeň 2. Pri mixovaní vždy pridržiavajte veko A② zhora jednou rukou. Pulzný stupeň je vhodné použiť, keď chcete mixovať potraviny len veľmi krátko. Na spustenie pulzného stupňa otočte regulátor A⑧ do polohy „P“ a krátko ho v tejto polohe pridržte. Hneď ako regulátor A⑧ uvoľníte, automaticky sa vráti do polohy 0 (vypnuté).



Upozornenie:

Maximálny čas prevádzky spotrebiča sú 2 minúty. Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie, než je vyššie uvedené. Potom nechajte spotrebič 2 minúty vychladnúť. Pri spracovaní tvrdých potravín alebo tekutín veľmi hustej konzistencie nenechávajte spotrebič v prevádzke dlhšie než 1 minútu.

- 1.5 Potraviny alebo tekutiny môžete pridávať do nádoby A③ počas mixovania otvorom vo veku A② po vybratí vnútorného viečka A①.
- 1.6 Ak sa potraviny prichytávajú k nožovej jednotke A⑤ alebo stenám nádoby A③, spotrebič vypnite otočením regulátora rýchlosti do polohy 0 (vypnuté) a odpojte ho od sieťovej zásuvky. Uistite sa, že sa nožová jednotka A⑤ prestala otáčať. Nádoby opatrne odoberte z motorovej jednotky A⑦. Odklopte veko A② a stierkou očistite nožovú jednotku A⑤ a steny nádoby A③. Priklopte veko A② a nádobu pripojte späť k motorovej jednotke A⑦. Sieťový kábel pripojte k zásuvke a pokračujte v mixovaní.
- 1.7 Po ukončení používania nastavte regulátor rýchlosti A⑧ do polohy 0 (vypnuté) a sieťový kábel odpojte od zásuvky. Uistite sa, že sa nožová jednotka A⑤ prestala otáčať a nádobu odoberte z motorovej jednotky A⑦. Na odstránenie potravín z nádoby A③ použite mäkkú plastovú stierku.
- 1.8 Nádoby demontujte podľa inštrukcií uvedených v kapitole Zostavenie a demontáž spotrebiča a spotrebič vyčistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

2. Použitie mlynčeka

- 2.1 Uistite sa, že motorová jednotka A⑦ je vypnutá a odpojená od sieťovej zásuvky.
- 2.2 Do nádoby mlynčeka A⑩ vložte potraviny, ktoré chcete rozmixovať. Mlynček je vhodný na mixovanie orechov (zbavených škrupín), kávových zŕn, korenia a pod. Maximálny objem potravín, ktorý je možné do nádoby A⑩ vložiť, je vyznačený ryskou MAX. Nádoby A⑩ nenapĺňujte väčším množstvom potravín. Pri použití mlynčeka postupujte podľa inštrukcií v rýchlom sprievodcovi spracovania ingrediencií na strane 9 a 10.
- 2.3 Mlynček zostavte a pripojte k motorovej jednotke A⑦ podľa inštrukcií uvedených v kapitole

Stolný mixér

SBL 3271SS / SBL 3272RD

SK

Zostavenie a demontáž spotrebiča.

- 2.4 Sieťový kábel pripojte k zásuvke el. napätia a regulátorom rýchlosti A[®] nastavte požadovaný rýchlostný stupeň 1 alebo 2. Stupeň 1 zodpovedá nižšej rýchlosti a stupeň 2 vyššej rýchlosti. Najprv odporúčame nastaviť nižšiu rýchlosť. Potom môžete zvýšiť rýchlosť na stupeň 2. Pulzný stupeň je vhodné použiť, keď chcete mixovať potraviny len veľmi krátko. Na spustenie pulzného stupňa otočte regulátor A[®] do polohy „P“ a krátko ho v tejto polohe pridržte. Hneď ako regulátor A[®] uvoľníte, automaticky sa vráti do polohy 0 (vypnuté).



Upozornenie:

Maximálny čas prevádzky spotrebiča sú 2 minúty. Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie, než je vyššie uvedené. Potom nechajte spotrebič 2 minúty vychladnúť. Pri spracovaní tvrdých potravín nenechávajte spotrebič v prevádzke dlhšie než 1 minútu.

- 2.5 Po ukončení používania nastavte regulátor rýchlosti A[®] do polohy 0 (vypnuté) a sieťový kábel odpojte od zásuvky. Uistite sa, že sa nožová jednotka mlynčeka A[Ⓣ] prestala otáčať a mlynček odoberte z motorovej jednotky A[Ⓡ].
- 2.6 Mlynček demontujte podľa inštrukcií uvedených v kapitole Zostavenie a demontáž spotrebiča. Na odstránenie potravín z nádoby A[Ⓣ] použite mäkkú plastovú stierku. Všetky použité časti vyčistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

3. Tipy a rady pre mixovanie

- Potraviny pevnej konzistencie, ako je napr. ovocie alebo zelenina, najprv rozkrájajte na menšie kúsky s veľkosťou zhruba 2 až 3 cm a až potom ich vložte do mixovacej nádoby A[Ⓝ].
- Väčšie množstvo ingrediencií je vhodnejšie rozdeliť do niekoľkých menších dávok. Najprv rozmixujte jednu dávku a ďalšie dávky postupne pridávajte otvorom vo vonkajšom veku A[Ⓜ] počas mixovania. Tým dosiahnete lepšie výsledky, než keď vložíte všetky ingrediencie do mixovacej nádoby A[Ⓝ] naraz. Pred pridaním každej ďalšej dávky sa uistite, či nedôjde k prekročeniu maximálnej kapacity mixovacej nádoby A[Ⓝ].
- Ak potrebujete spracovať potraviny pevnej konzistencie súčasne s tekutinami, odporúčame najskôr rozmixovať potraviny pevnej konzistencie s menším množstvom tekutín. Zvyšok tekutín potom postupne pridávajte otvorom vo vonkajšom veku A[Ⓜ] počas mixovania. Počas mixovania vždy pridržiavajte veko A[Ⓜ] zhora jednou rukou.
- Na mixovanie veľmi hustých tekutín odporúčame použiť pulzný stupeň, aby nedochádzalo k zasekávaniu nožovej jednotky A[Ⓞ]. Mixér spúšťajte opakovane v krátkych intervaloch.
- Kocky ľadu je potrebné spracovať okamžite po vybratí z mrazničky. Hneď ako sa začne ľad topiť, kocky sa spoja a nebude možné ich rozmixovať.

RÝCHLY SPRIEVODCA SPRACOVANÍM INGREDIENCIÍ

Stolný mixér (nôž so štyrmi čepeľami)

Ingrediencie	Výber rýchlosti	Odporúčany čas mixovania
Ovocie, zelenina nakrájaná na menšie kúsky	1	30 s
Detská výživa, príkrmy	1	40 s
Nátierky, dresingy, marinády	1	30 s
Smoothie a koktaily	2	40 s
Polievky	2	30 s
Kocky ľadu	P (pulzný stupeň)	–

Mlynček (nôž so dvomi čepeľami)

Ingrediencie	Výber rýchlosti	Odporúčany čas mixovania
Kávové zrná	P (pulzný stupeň)	–

SK-9

Stolný mixér

SBL 3271SS / SBL 3272RD

Mlynček (nôž so štyrmi čepeľami)

Ingredencie	Výber rýchlosti	Odporúčany čas mixovania
Čierne korenie	2 + pulzný stupeň	30 s
Bobkový list	2 + pulzný stupeň	30 s
Cukor kryštál	2 + pulzný stupeň	30 s
Nové korenie	2 + pulzný stupeň	30 s
Cesnak	2 + pulzný stupeň	30 s
Orechy (zbavené škrupiny)	2 + pulzný stupeň	40 s



Poznámka:

Vyššie uvedené časy spracovania potravín sú iba orientačné. Skutočný čas mixovania závisí od veľkosti potravín, ich množstva a požadovanej výslednej konzistencie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič vypnutý, odpojený od sieťovej zásuvky a že sa rotujúce časti zastavili.
- Zostavu mixovacej nádoby alebo mlynčeka demontujte podľa pokynov uvedených v kapitole Zostavenie a demontáž spotrebiča. Jednotlivé časti zostavy mixovacej nádoby alebo mlynčeka dôkladne umyte teplou vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite pod čistou tečúcou vodou a dôkladne vytrite dosucha jemnou utierkou alebo ich nechajte voľne vyschnúť. Tieto časti je takisto možné nechať umyť v umývačke riadu.



Upozornenie:

Pri vyberaní a čistení nožovej jednotky mixéra alebo mlynčeka A⑤ a A⑫ dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu. Ostré nožovej jednotky A⑤ a A⑫ je ostré.

- Na čistenie vonkajšieho povrchu motorovej jednotky A⑦ použite handričku navlhčenú v slabom roztoku saponátového čistiaceho prípravku. Po aplikácii saponátu utrite povrch handričkou mierne navlhčenou v čistej vode a potom ho vytrite dosucha.
- Nikdy neponárajte motorovú jednotku A⑦ alebo sieťový kábel do vody alebo inej tekutiny. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte riedidlá alebo rozpúšťadlá, príp. čistiace prostriedky spôsobujúce oter. Inak môže dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.

SKLADOVANIE

- Ak nebudete spotrebič používať, uložte ho na čisté, suché miesto mimo dosahu detí.

Stolný mixér

SBL 3271SS / SBL 3272RD

SK

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	220 – 240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	250 W
Hlučnosť	87 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 87 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Stolný mixér

SBL 3271SS / SBL 3272RD