

Čistička vzduchu

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SHA 8400WH

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne v čase trvania zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akost odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DÓLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS ČISTIČKY VZDUCHU	5
POPIS OVLÁDACIEHO PANELU	6
PRINCÍP FUNGOVANIA ČISTIČKY VZDUCHU	7
PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	7
POUŽITIE ČISTIČKY VZDUCHU	7
ČISTENIE A ÚDRŽBA	8
RIEŠENIE PROBLÉMOV	9
TECHNICKÉ ÚDAJE	10
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	10
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	10

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti, kancelárii a podobných priestoroch. Vždy ho inštalujte na rovný, suchý, stabilný a pevný povrch. Neinštalujte ho na mäkký povrch, ako je napr. gauč alebo posteľ. Spotrebič by sa mohol prevrhnúť.
- Spotrebič nepoužívajte vonku ani ho nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia.
- Spotrebič neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa, plynových zariadení alebo prístrojov, ktoré sú zdrojmi tepla, a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhodujú technické údaje uvedené na typovom štítku s elektrickým napätiom v zásuvke.
- Sietový kábel umiestnite tak, aby sa oň nezakopávalo, ale nepokladajte naň koberec, nábytok atď.
- Spotrebič nepoužívajte v miestnostiach, v ktorých môže dochádzať k úniku horľavých plynov, chemických výparov alebo v miestnostiach s vysokou prašnosťou.
- Nenahradzujte žiadnu časť tohto spotrebiča súčiastkami alebo príslušenstvom od iného výrobcu.
- Spotrebič nepoužívajte so žiadnym prídavným zariadením, ktoré by regulovalo rýchlosť ventilátora.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke a jeho uvedením do prevádzky sa uistite, či je správne zostavený.
- Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety a nezakrývajte ho, kým je v prevádzke. Do otvorov pre vstup alebo výstup vzduchu

nevkladajte žiadne predmety a dbajte na to, aby tieto otvory neboli zablokované.

- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudeš používať, pred odstránením predného panelu, výmenou filtrov, čistením alebo premiestnením.
- Spotrebič je vybavený poistkou, ktorá spotrebič automaticky vypne, keď dojde k odstráneniu krytu z hlavnej jednotky.
- Na prenášanie používajte integrované držadlo umiestnené v zadnej časti spotrebiča.
- Aby ste sa vyvarovali prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ľahom za sieťový kábel. Mohlo by dojst' k poškodeniu sieťového kabla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ľahom za zástrčku sieťového kabla.
- Ak je sieťový kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku. Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kabla je zakázané používať.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohli byť opravené užívateľom. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.


Čistička vzduchu

SHA 8400WH

SK


POPIS ČISTIČKY VZDUCHU

A

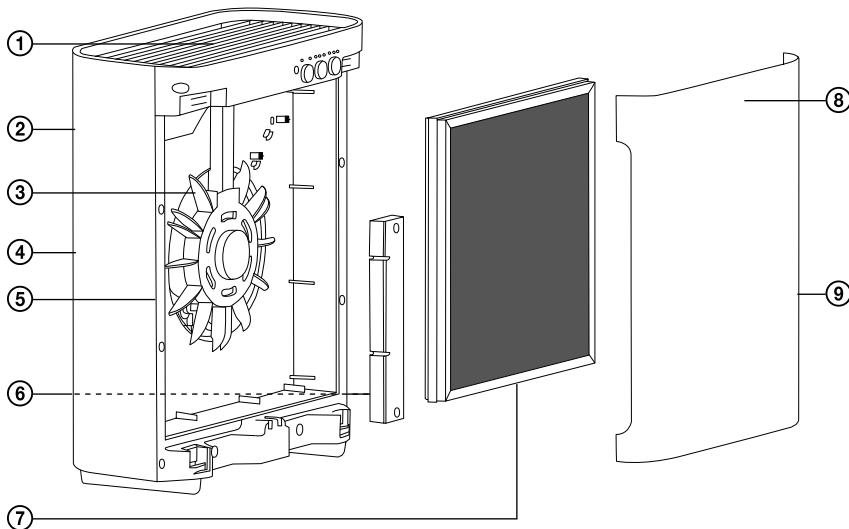

- ① Otvory pre výstup vzduchu
- ② Držadlo (bez vyobrazenia) je umiestnené v zadnej časti hlavnej jednotky.
- ③ Ventilátor
- ④ Hlavná jednotka
- ⑤ Otvory pre vstup vzduchu sú umiestnené na bočných stranách medzi hlavnou jednotkou a krytom.
- ⑥ UV-C germicídne svietidlo (nepriame) je umiestnené v hlavnej jednotke naľavo od ventilátora.
- ⑦ 3stupňový filtračný systém obsahuje vstupný filter a kombinovaný filter. Kombinovaný filter sa skladá z uhlíkového filtra a HEPA filtra.
- ⑧ Dotykový ovládací panel
- ⑨ Odnímateľný predný kryt

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

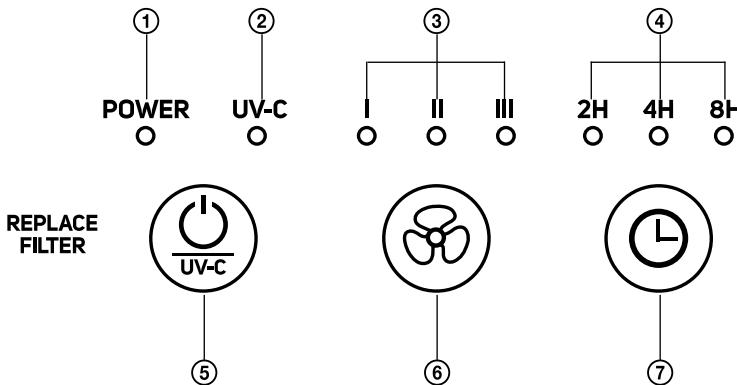B

- ① LED indikátor zapnutia čističky vzduchu
Ak tento indikátor bliká, signalizuje tak potrebu výmeny kombinovaného filtru.
- ② LED indikátor zapnutia UV-C lampy
- ③ LED indikátor nastavenia nízkej, strednej a vysokej rýchlosťi ventilátora
- ④ LED indikátor nastavenia časovača automatického vypnutia (2, 4 a 8 hodín)
- ⑤ Dotykové tlačidlo pre zapnutie a vypnutie čističky vzduchu a UV-C lampy
- ⑥ Dotykové tlačidlo pre nastavenie rýchlosťi ventilátora
- ⑦ Dotykové tlačidlo pre nastavenie časovača automatického vypnutia

PRINCÍP FUNGOVANIA ČISTIČKY VZDUCHU

- Táto elegantná čistička vzduchu ponúka efektívne riešenie pre zlepšenie kvality vzduchu vo vašom interieri. Je vybavená 3stupňovým filtročným systémom a UV-C germicidnou lampou. Vstupný filter zachytáva hrubé prachové častice a alergény. Uhľíkový filter pohlcuje pachy a škodlivé plyny, ako je napríklad formaldehyd, benzén atď. HEPA filter zachytáva prachové častice, dym, peľ a iné alergény. Integrovaná UV-C germicidná lampa ničí mikroorganizmy, ako sú baktérie, vírusy, plesne (vrátane ich toxínov) Na potrebu výmeny filtrov vás upozorní príslušný LED indikátor. Rýchlosť vycistenia vzduchu môžete regulovať v troch úrovniach a funkcia časovača umožňuje nastaviť automatické vypnutie čističky.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vybaľte čističku z obalového materiálu. Odstráňte predný kryt A⑨. Z hlavnej jednotky A④ vytiahnite rámk s filtrami A⑦. Pre jednoduchšie vyberanie je rámk vybavený na obidvoch stranách úchytkami. Rámk s filtrami A⑦ vytiahnite z plastového sáčka a potom ho nainštalujte naspäť na svoje miesto. Kryt A⑨ pripojte naspäť k hlavnej jednotke A④.



Poznámka:

Rámk s filtrami A⑦ musí byť umiestnený v hlavnej jednotke A④ tak, aby HEPA filter smeroval dozadu k ventilátoru A③ a vstupný filter dopredu k prednému krytu A⑨. Vstupný filter rozpoznáte podľa čiernej farby a podľa toho, že je k rámkumu s kombinovaným filtrom prichytený suchým zipom a môžete ho odstrániť. Kombinovaný filter (uhľíkový filter a HEPA filter) z rámkumu nemôžete vytiahať. Úchytky, ktoré sú umiestnené na obidvoch stranach rámkumu, smerujú von z hlavnej jednotky A④ k prednému krytu A⑨.

POUŽITIE ČISTIČKY VZDUCHU

- Čističku umiestnite na stabilný, rovný, suchý a pevný povrch v dosahu sieťovej zásuvky. Aby bola zaistená správna cirkulácia vzduchu, minimálna vzdialenosť spotrebiča od steny a nábytku by mala byť 30 cm.
- Uistite sa, či je čistička riadne zostavená, či sú v nej správne vložené filtre A⑦ a či nie sú blokované otvory pre vstup alebo výstup vzduchu A⑤ alebo A①. Sietový kábel pripojte k zásuvke.

1. Zapnutie a vypnutie čističky vzduchu a UV-C lampy

- Tlačidlo B⑥ slúži na zapnutie a vypnutie čističky vzduchu a UV-C lampy A⑥.
- Jedným stlačením tlačidla B⑥ čističku vzduchu zapnete. Rozsvieti sa LED indikátor B①. UV-C lampa A⑥ je vypnutá. LED indikátor B② je zhasnutý.
- Druhým stlačením tlačidla B⑥ zapnete UV-C lampa A⑥. Čistička i UV-C lampa A⑥ je v prevádzke. Svieti LED indikátor B① a B②.
- Tretím stlačením tlačidla B⑥ vypnete čističku vzduchu i UV-C lampa A⑥. Zhasnú všetky LED indikátory.

2. Nastavenie rýchlosť ventilátora

- Ak je čistička vzduchu v prevádzke, tlačidlom B⑥ nastavíte rýchlosť ventilátora.
- Rýchlosť môžete regulať v troch úrovniach I, II a III (nízka, stredná a vysoká rýchlosť). Každým stlačením tlačidla B⑥ sa rýchlosť ventilátora mení následovne: nízka → stredná → vysoká. Nastavená rýchlosť ventilátora je signalizovaná rozsvietením príslušného LED indikátora B③.

3. Nastavenie časovača automatického vypnutia

- Tlačidlo B⑦ slúži na nastavenie časového intervalu 2, 4 alebo 8 hodín, po ktorom sa čistička vzduchu automaticky vypne.
- Na nastavenie času automatického vypnutia, stlačte tlačidlo B⑦ toľkokrát, kým sa nerozsvieti príslušný LED indikátor B④. Po uplynutí nastaveného času dôjde k automatickému vypnutiu čističky.

Čistička vzduchu

SHA 8400WH

- 3.3 Ak je čistička vzduchu v prevádzke, pre zrušenie nastaveného času automatického vypnutia stlačte tlačidlo B⑦ toľkokrát, kým nebude svietiť žiadny z LED indikátorov B④.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



1. Čistenie vonkajšieho povrchu

- Pred čistením čističku vypnite a odpojte od sietovej zásuvky.
- Vonkajší povrch čističky čistíte podľa potreby handričkou, ktorú ste navlhčili vo vlažnej vode. Potom všetko riadne utrite dosucha.
- Na čistenie nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu. Čističku neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

2. Čistenie a výmena filtrov


- Dodržujte prosím nasledujúce pokyny, ktoré sa týkajú vyčistenia a výmeny filtrov. V opačnom prípade môže byť negatívne ovplyvnená účinnosť čističky.
- Vstupný a uhlikový filter vyčistite raz za mesiac alebo častejšie v závislosti od stavu znečistenia.
- Uistite sa, či je čistička vypnutá a odpojená od sietovej zásuvky. Odklopte predný kryt A⑨ a odstráňte ho z hlavnej jednotky A④.

C

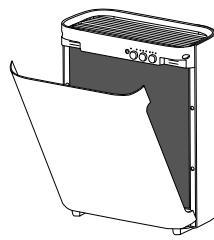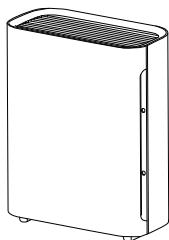

- Z hlavnej jednotky A④ vytiahnite rámk s filtriemi A⑦. Pre jednoduchšie vyberanie je rámk vybavený na obidvoch stranách úchytkami.

D



Čistička vzduchu

SHA 8400WH

SK

- Na odstránenie nečistôt zo vstupného a uhlíkového filtra použite vysávač s pripevnenou hubicou s kefou na čalúnenie. Vstupný filter je k rámkumu s kombinovaným filtrom pripevnený suchým zipom. Vstupný filter odoberte z rámkumu a vysajte uhlíkový filter, ktorý sa nachádza pod ním. Pri výčistení postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu niektorého z filtrov.
- V prípade väčšieho znečistenia môžete vstupný filter umyť vo vlažnej vode. Potom ho nechajte voľne uschnúť.



Upozornenie:

Uhlíkový filter a HEPA filter nie sú určené na umývanie.

- Po výčistení vstupný filter pripevníte naspäť k rámkumu. Skôr ako pripevníte vstupný filter k rámkumu, skontrolujte, či je úplne suchý. Rámkum s filtrami A⑦ nainštalujte naspäť do hlavnej jednotky A④ a uzavorte ju krytom A⑨. Pri vkladaní filtrov dbajte na to, aby HEPA filter smeroval dozadu k ventilátoru A③ a vstupný filter dopredu k prednému krytu A⑨. Úchytky, ktoré sú umiestnené na obidvoch stranach rámkumu, smerujú von z hlavnej jednotky A④ k prednému krytu A⑨.
- Na potrebu vymeniť filtro A⑦ vás upozorní blikajúci LED indikátor B①. Životnosť filtrov A⑦ je zhruba 6 mesiacov pri bežnom používaní. Nové filtro zakúpite u svojho predajcu. Obvykle je treba vymeniť iba rámkum s uhlíkovým filtrom a HEPA filtrom a k nemu naspäť pripevniť vstupný filter. Ak však vstupný filter javí známky opotrebenia, tiež ho vymenrite.
- Po výmene filtrov je treba čističku reštartovať. Sietový kábel pripojte k zásuvke elektrického napäťia. Čističku zapnete a potom stlačte tlačidlo B⑥ a podržte ho stlačené na dobu približne 5 sekúnd. Tak sa čistička reštartuje a LED indikátor B① prestane blikat.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Nedostatočný prietok vzduchu.	Skontrolujte či nie sú filtro A⑦ znečistené. Skontrolujte, či otvory pre vstup alebo výstup vzduchu A⑤ alebo A① nie sú zablokované.
Po zapnutí sa čistička nespustí.	Overte, či je čistička vzduchu pripojená k funkčnej sietovej zásuvke. Skontrolujte, či je predný kryt A⑨ riadne pripevnený k hlavnej jednotke A④.
Počas chodu čističky sa ozýva nadmerný hluk.	Skontrolujte, či sa nenachádzajú cudzie predmety v priestoroch, kde je umiestnený ventilátor A③. Filtre A⑦ nie sú riadne nainštalované na svojom mieste. Filtre A⑦ môžu byť veľmi znečistené a pravdepodobne ich bude treba vymeniť za nové. Čistička nie je umiestnená na rovnom a stabilnom povrchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia	220 – 240 V
Menovitý kmitočet50/60 Hz
Menovitý príkon	55 W
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom)	II
Hlučnosť	30/40/50 dB(A)
Prietok vzduchu.....	34/84/178 m ³ /h
Životnosť UV-C lampy.....	približne 20 000 hodín
Vlnová dĺžka UV-C žiarenia	254 nm
Odporučená plocha miestnosti	20 – 40 m ²

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 30/40/50 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitosou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.