

# Pattogatott kukorica készítő

Használati útmutató

HU



**SENCOR®**

SPM 8023

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.

Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

HU-1

## TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK .....	3
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI .....	6
AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT .....	7
KUKORICA ADAGOLÁSI UTASÍTÁSOK .....	7
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA .....	7
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS .....	8
TÁROLÁS .....	9
MŰSZAKI ADATOK .....	10
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ .....	10
AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE .....	10

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetéket 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A készüléket háztartásokban, illetve a következő helyeken lehet használni:
  - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
  - szállodai szobák és hasonló szálláshelyek szobái;
  - éjszakai szállások, teakonyhával.
- A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban. A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket csak előírászerűen leföldelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról (munkalapról) és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.



#### **Figyelmeztetés!**

A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távírányított) konnektorhoz csatlakoztatni.

- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve a működő tűzhelyek közelébe. A készüléket ne helyezze az asztal szélére vagy nem stabil felületre. A készüléket csak tiszta, száraz, stabil és egyenes felületre helyezze le.

- A készüléket legalább 20 cm-es távolságban üzemeltesse a könnyen gyulladó anyagoktól (pl. függöny).
- A készülékhez csak a gyártó által a készülékhez mellékelt tartozékokat használja.
- A készülék bekapcsolása előtt a beépített kanalat vegye le a fedélről.



A készülékbe csak pattogatni való kukoricát öntsön bele. A készülékbe olajat, vaját, margarint, zsírt vagy más zsiradékokat, illetve ízesítőket betölteni nem szabad. A készülékbe öntött zsiradék égési sérüléseket vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

- A készülékbe csak a MAX jelig töltsön pattogatni való kukoricát.
- Használat közben a készülék körül (felül és körbe), hagyjon szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához és a készülék hűléséhez.




A készülék a használat során erősen felmelegszik. Ügyeljen arra, hogy a forró felületeket ne érintse meg (pl. a fedelet).

- A készülék mozgatása vagy tisztítása előtt várjon legalább 5percet a készülék lehűlése érdekében. A biztonságos megfogás érdekében használjon konyhai kesztyűt.
- Használat közben a vajas tálat / a kukorica adagolót ne mozgassa ha ezek a fedélben vannak.
- Amennyiben a fedelet a használat közben felhajtja, akkor a készülék működését a biztonsági kapcsoló szünetelteti.
- Ne üzemeltesse a készüléket 5 percnél hosszabb ideig. Ha újabb pattogatott kukorica adagot kíván készíteni, akkor az ismételt bekapcsolás előtt várjon legalább 10 percet.
- Ha a készüléket már nem kívánja használni, vagy mozgatni és tisztítani szeretné, akkor azt kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót húzza ki az elektromos aljzatból.
- Tisztítás vagy áthelyezés előtt várja meg a készülék teljes lehűlését.

- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).
- A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.
- A hálózati vezetéket a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni. A hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez a vezeték csatlakozódugóját fogja meg.
- A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos. A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanszerelő szakember cserélheti ki.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

## A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

## A. ábra

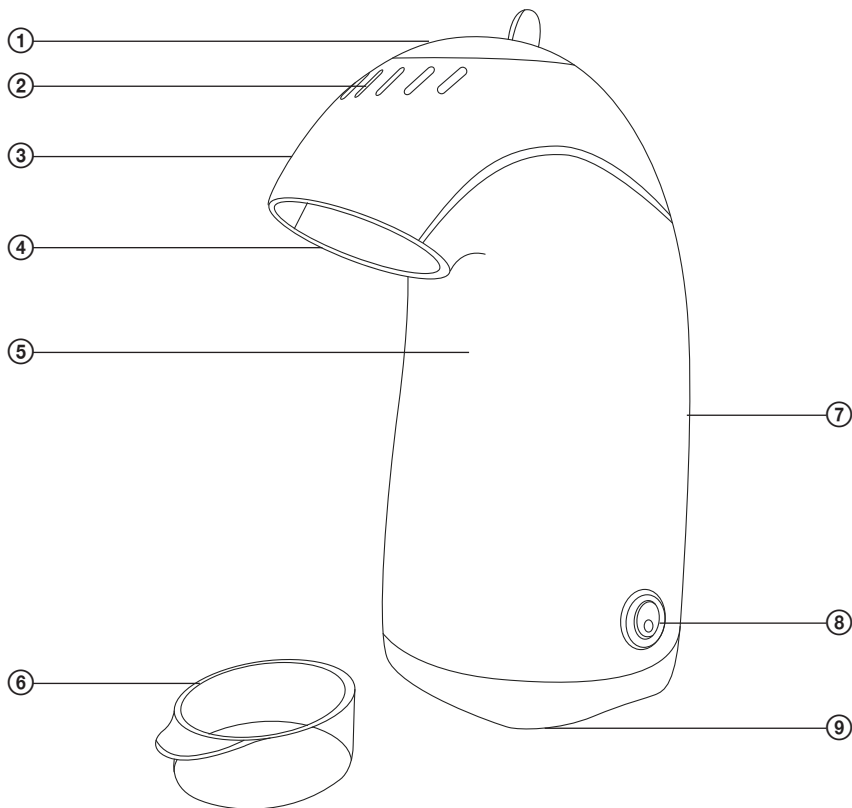

① Beépített kanál

② Szellőztető nyílások

③ Átlátszó felhajtható fedél

④ Torok

⑤ Pattogtató kamra

⑥ Vajás tál / kukorica adagoló

⑦ Készülék ház

⑧ Be/ki kapcsoló (On/Off), működéskijelző lámpával

⑨ Csúszásgátló lábak

# Pattogatott kukorica készítő

SPM 8023

PH

## AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Az első használatba vétel előtt a készüléket vegye ki a csomagolásból.
- A készüléket még ne csatlakoztassa a fali aljzathoz.
- A fedelet A③ hajtsa hátra és enyhén benedvesített ruhával törölje meg, majd törölje szárazra.
- A beépített kanalat A①, amelyet már korábban kivett a fedélből A③, és a vajas tálat / kukorica adagolót A⑥ mosogatószeres meleg vízbe mártott ruhával törölje meg vagy mosogassa el, majd tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg.
- A kukorica pattogató kamrá A⑤ enyhén benedvesített ruhával törölje meg, majd törölje szárazra.



### Figyelmeztetés!

A kukorica pattogató tartozékait mosogatógépben elmosni nem lehet! A készüléket és a hálózati vezetékét vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.

## KUKORICA ADAGOLÁSI UTASÍTÁSOK

Kukorica adag	Pattogatott kukorica mennyisége
70 g / 1 tál A⑥	7 csésze (cups)



### Megjegyzés:

a csésze (vagy „cup” Nagy-Britanniában alkalmazott mértékegység).

- A készülékbe ne adagoljon a fentieknél kisebb mennyiségű kukoricát, mert a készülék nem fog megfelelően működni és akár meg is hibásodhat.
- A készülékbe ne adagoljon a fentieknél nagyobb mennyiségű kukoricát, mert a készülék túlmelegedhet.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket vízszintes és sima, valamint száraz és hőálló felületre állítsa fel.
- A kanalat A① vegye ki és tegye félre. A fedelet A③ hajtsa hátra (függőleges helyzetbe).
- Az előző fejezetben leírt mennyiségű kukoricát mérjen ki. Kizárólag csak pattogtatni való kukoricát használjon.
- A kimért kukoricát öntse a pattogató kamrába A⑤. A kukorica mennyisége ne haladja meg a MAX jelet, ami a pattogató kamra A⑤ belső falán található.
- A pattogató kamrába A⑤ olajat, vaját, margarint, zsírt vagy más zsiradékokat, illetve ízesítőket betölteni nem szabad.
- A fedelet A③ hajtsa vissza alaphelyzetbe, hogy teljesen lefedje a pattogató kamrát A⑤.
- A torok A④ alá helyezzen egy kellően nagy térfogatú és hőálló edényt. A pattogató kukorica az odahelyezett edénybe potyog. A torok A④ előtt illetve abban ne legyen semmilyen akadály sem, amely meggátolná a pattogató kukorica szabad kipotyogását.
- A hálózati vezetékét csatlakoztassa a fali aljzathoz, majd a kapcsolót kapcsolja ON (be) állásba. A működésjelző világít. A kamrában A⑤ áramló forró levegő a kukoricát felmelegíti, amely a kipattanása után az oda készített edénybe potyog. A pattogtatás közben ne nézzen közvetlenül a torokba A④, mert abból ki nem pattant forró kukoricaszemek is kirepülhetnek. Működés közben a fedelet A③ ne hajtsa fel.



### Figyelmeztetés!

Amennyiben a fedelet A③ a használat közben felhajtja, akkor a készülék működését a biztonsági kapcsoló szünetelteti.

- Egy adag kukorica pattogatása körülbelül 3 percig tart. Ha már nincs kukorica pattogás és a készülékből már nem potyog pattogatott kukorica, akkor a készüléket a kapcsoló OFF (ki) állásba kapcsolásával kapcsolja le. A működésjelző kikapcsol. A készülékben, a pattogató kamrában A③ általában 10–20 ki nem pattant kukoricaszem marad vissza.



### Figyelmeztetés!

A kukorica pattogása a készülék kikapcsolása után rövid ideig még folytatódhat, ezért a fedelet A③ ne hajtja fel azonnal a kikapcsolás után.

Használat közben a fedél A③ erősen felmelegszik, és a kikapcsolás után néhány percig még meleg marad. Ügyeljen arra, hogy a forró felületeket ne érintse meg. A biztonságos megfogás érdekében használjon konyhai kesztyűt.

- Ha vajas pattogatott kukoricát kíván készíteni, akkor a táliba A⑥ tegyen 2 kanál szobahőmérsékletű vajat. Mielőtt a készüléket bekapcsolná a tálat A⑥ a vajjal tegye a lehajtott fedélbe A③ a kanál A① helyére. A pattogatás ideje alatt meg a vaj megolvad. A készülék kikapcsolása után a tálat A⑥ hagyja a fedélben A③ még 3 percig, hogy a vaj teljesen megolvadjon. A tál tartalmát ezt követően öntse a hőálló edényben összegyűjtött pattogatott kukoricára. Az összekeveréshez használja a kanalat A①.



### Figyelmeztetés!

A tálat A⑥ addig ne vegye le a fedélről A③, amíg a pattogatás teljesen be nem fejeződik.

- Mielőtt újabb adag kukoricát pattogatna, várjon legalább 10 percet. A készülék kihűlése után a kamrából A⑤ távolítsa el a ki nem pattogott kukoricaszemeket (vagy az esetleg benn maradt pattogatott kukoricát).
- A készüléket kapcsolja ki és a hálózati vezetékét húzza ki az aljzatból, valamint várja meg a készülék lehűlését. A pattogató kamrából A⑤ a készülék fejre állításával öntse ki a ki nem pattogott kukoricaszemeket (vagy az esetleg benn maradt pattogatott kukoricát). Az átlátszó fedelet A③ az egyik kezével nyomja neki a toroknak A④. A kamrába A⑤ ne dugja be a kezét, az még forró lehet. A ki nem pattogott kukoricát dobja ki. Ne próbálja meg újból kipattogatni.
- Használat után a készüléket a kapcsoló OFF (ki) állásba kapcsolásával kapcsolja le, a hálózati vezetékét a fali aljzatból húzza ki. Várja meg a készülék teljes kihűlését, majd tisztítsa meg (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a készülék hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból és a készüléket hagyja teljesen lehűlni.
- A kukorica pattogatót minden használat után tisztítsa meg.
- A pattogató kamrából A⑤ a készülék fejre állításával öntse ki a ki nem pattogott kukoricaszemeket (vagy az esetleg benn maradt pattogatott kukoricát). Az átlátszó fedelet A③ az egyik kezével nyomja neki a toroknak A④. A kukorica pattogatót a fedéllel A③ felfelé állítsa fel egy asztallapra. A fedelet A③ hajtja fel, majd a kamrát A⑤ enyhén benedvesített ruhával törölje meg, majd törölje szárazra.
- A fedelet A③ enyhén benedvesített ruhával törölje meg, majd törölje szárazra.
- A beépített kanalat A①, amelyet már korábban kivett a fedélből A③, és a vajas tálat / kukorica adagolót A⑥ mosogatószeres meleg vízbe mártott ruhával törölje meg vagy mosogassa el, majd tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg.
- A kukorica pattogató készülék burkolatát A⑦ enyhén benedvesített ruhával törölje meg, majd törölje szárazra.



### Figyelmeztetés!

A készülék tartozékait mosogatógépben elmosni nem lehet!



# Pattogatott kukorica készítő

SPM 8023

PH

- A készüléket és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos. A készülék tisztításához durva és karcoló tisztítóanyagokat, drótszivacsot, benzint, oldószereket vagy más hasonló készítményeket használni tilos. A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.

## TÁROLÁS

- A fedelet A③ hajtja le a torokra A④, majd a kukorica pattogatót száraz, tiszta és pormentes helyen, gyerekektől elzárva tárolja.

**MŰSZAKI ADATOK**

Névleges feszültség.....	230–240 V
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	1050–1150 W

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

**A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ**

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

**AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználdott termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

**Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére**

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

**Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül**

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.