



Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε χώρους με καλή μόνωση.

SENCOR®

SFH 6010BL / SFH 6011RD

Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένος/-η με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, εάν το χρειαστείτε.

Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ	12
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ	13
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	13
ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	13
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	14
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	14
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	14
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ	
ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	15
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ	
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα, μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφάλεια και κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη, αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

- Σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών δεν πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση στη συσκευή εκτός κι αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών μπορούν να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν αυτήν τη συσκευή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στην ενδεικνυόμενη θέση κανονικής λειτουργίας της και ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν το φίς στην πρίζα, να ρυθμίζουν τη συσκευή, να την καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης που απευθύνονται στο χρήστη.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ορισμένα τμήματα αυτού του προϊόντος μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν είναι παρόντα παιδιά και άτομα με αναπηρία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην καλύπτετε. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης μην καλύπτετε το αερόθερμο.

- Το αερόθερμο δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από πρίζα.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Μην εκθέτετε άτομα ή ζώα στην άμεση ροή θερμού ή ψυχρού αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία τους.

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε καλώδιο προέκτασης ή προσαρμογέα δύο κατευθύνσεων.



Προσοχή:

Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με προγραμματίσιμο διακόπτη, χρονοδιακόπτη, σύστημα τηλεχειρισμού ή άλλο εξάρτημα που θα ενεργοποιεί και θα απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σπίτια, γραφεία και παρεμφερείς χώρους.



Προσοχή:

Αυτή η συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με συσκευή ελέγχου θερμοκρασίας δωματίου. Μην την χρησιμοποιείτε σε μικρά δωμάτια όπου βρίσκονται άτομα, τα οποία δεν μπορούν να εγκαταλείψουν αυτό το δωμάτιο μόνα τους εκτός και αν βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε χώρους με πολλή σκόνη ή υγρασία, όπως δωμάτιο πλυντηρίου ή μπάνιο, σε χώρους όπου φυλάσσονται χημικά, σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο!
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για στερέωση σε τοίχο.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ασταθείς επιφάνειες, όπως χαλιά με μακριές και πυκνές ίνες. Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε έπιπλα, κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Πρέπει να διατηρείται χώρος τουλάχιστον 100 cm μπροστά από την συσκευή και 50 cm πίσω από τη συσκευή ενώσω λειτουργεί, για να διασφαλιστεί επαρκής κυκλοφορία αέρα.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα από την μπροστινή γρίλια εκροής αέρα ή την πίσω γρίλια εισροής αέρα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, φωτιά ή ζημιά στη συσκευή.



Προσοχή:

Κατά τη λειτουργία ορισμένα τμήματα αυτής της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν είναι παρόντα παιδιά και άτομα με αναπηρία.

- Για αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτρικό σοκ μην βυθίζετε μέρη αυτής της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό και μην πιάνετε τη συσκευή με νωπά ή υγρά χέρια.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα, όταν δεν την χρησιμοποιείτε ή πριν την καθαρίσετε.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί κατά τη διάρκεια του ύπνου.
- Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, μην την βυθίζετε σε νερό ή μην την σκουπίζετε με υγρό πανί.


- Για να αποφύγετε την καταστροφή του καλωδίου ρεύματος, μην το τσακίζετε ή στρίβετε υπερβολικά.
- Βεβαιωθείτε, ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή η πρίζα.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φις.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό. Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία,

μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

- Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη χρήση αυτής της συσκευής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ

A

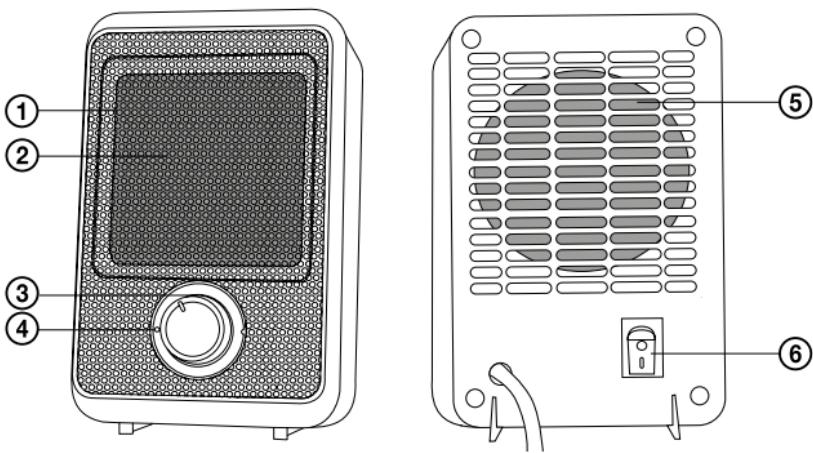

- ① Πλέγμα εκροής αέρα
- ② Ανεμιστήρας (κρυμμένος πίσω από τη γρίλια)
- ③ Κουμπί ρύθμισης ισχύος
- ④ Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- ⑤ Γρίλια εκροής αέρα
- ⑥ Κεντρικός διακόπτης (0 – Off, I – On)

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

- Συνδέστε το αερόθερμο σε μια πρίζα. Ρυθμίστε το βασικό διακόπτη 0/I A⑥ στη θέση I (ενεργοποίηση). Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης A③ προς τα δεξιά και ρυθμίστε την επιθυμητή έξοδο ισχύος. Η ενδεικτική λυχνία A④ είναι αναμμένη, για να δείξει, ότι το αερόθερμο είναι αναμμένο.



Σημείωση:

Ενδέχεται να παρατηρήσετε έλαφριά οσμή όταν το αερόθερμο ενεργοποιείται για πρώτη φορά ή μετά από εκτεταμένη περίοδο μη λειτουργίας. Αυτή η οσμή θα φύγει μετά από λίγη ώρα.

- Για να απενεργοποιήσετε το αερόθερμο, γυρίστε το κουμπί ρύθμισης A③ στα αριστερά, μέχρι να νιώσετε έλαφριά αντίσταση. Η ενδεικτική λυχνία on/off A④ σβήνει. Ρυθμίστε το βασικό διακόπτη 0/I A⑥ στη θέση O (απενεργοποίηση).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το αερόθερμο είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό ασφαλείας που το απενεργοποιεί αυτόματα, όταν πέφτει κάτω. Ο μηχανισμός ασφαλείας εξυπηρετεί λειτουργία ασφαλείας και αποτρέπει να προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Το αερόθερμο είναι εξοπλισμένο με διπλή θερμική προστασία – επαναρυθμιζόμενη και μη επαναρυθμιζόμενη θερμική ασφάλεια. Η επαναρυθμιζόμενη ασφάλεια ενεργοποιείται και απενεργοποιεί το αερόθερμο σε περίπτωση που υπερθερμανθεί.
- Σε αυτήν την περίπτωση γυρίστε το κουμπί ρύθμισης A③ στα αριστερά, μέχρι να νιώσετε έλαφριά αντίσταση. Η ενδεικτική λυχνία on/off A④ σβήνει. Μετά ρυθμίστε το διακόπτη 0/I A⑥ στη θέση O (κλειστός) και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. Αφήστε το αερόθερμο να κρυώσει. Αφού κρυώσει, η επαναρυθμιζόμενη θερμική ασφάλεια θα απενεργοποιηθεί και το αερόθερμο μπορεί να λειτουργήσει ξανά.

- Για λόγους αυξημένης ασφάλειας το αερόθερμο είναι επιπλέον εξοπλισμένο με μη επαναρυθμιζόμενη θερμική ασφάλεια ως προστασία στην περίπτωση που η πρώτη θερμική ασφάλεια αποτύχει. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η μη επαναρυθμιζόμενη θερμική ασφάλεια, το αερόθερμο θα απενεργοποιηθεί μόνιμα. Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι έχει κρυώσει προτού την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες ή διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού για τον καθαρισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια της συσκευής.
- Μην ψεκάζετε τη συσκευή με νερό και μην τη βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποθηκεύστε τη σε στεγνό και καθαρό μέρος όπου δε φτάνουν παιδιά. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού την αποθηκεύσετε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστική τάση	230 V ~
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	600 W
Επίπεδο θορύβου	49 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 49 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

 Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία: Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση της συσκευής, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμάτων.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.