Catler®

the Boss™

Návod k obsluze
STOLNÍ MIXÉR

Návod na obsluhu
STOLOVÝ MIXÉR

Használati útmutató
ASZTALI TURMIXGÉP

BL 9010

STOLOVÝ MIXÉR

the Boss™

OBSAH

5 Vaša bezpečnosť na prvom mieste

10 Oboznámte sa so svojím stolovým mixérom BL 9010

13 Použitie vášho stolového mixéra BL 9010

17 Tipy a rady

21 Starostlivosť a čistenie

24 Riešenie ťažkostí

Gratulujeme

vám ku kúpe vášho nového stolového mixéra Catler BL 9010.

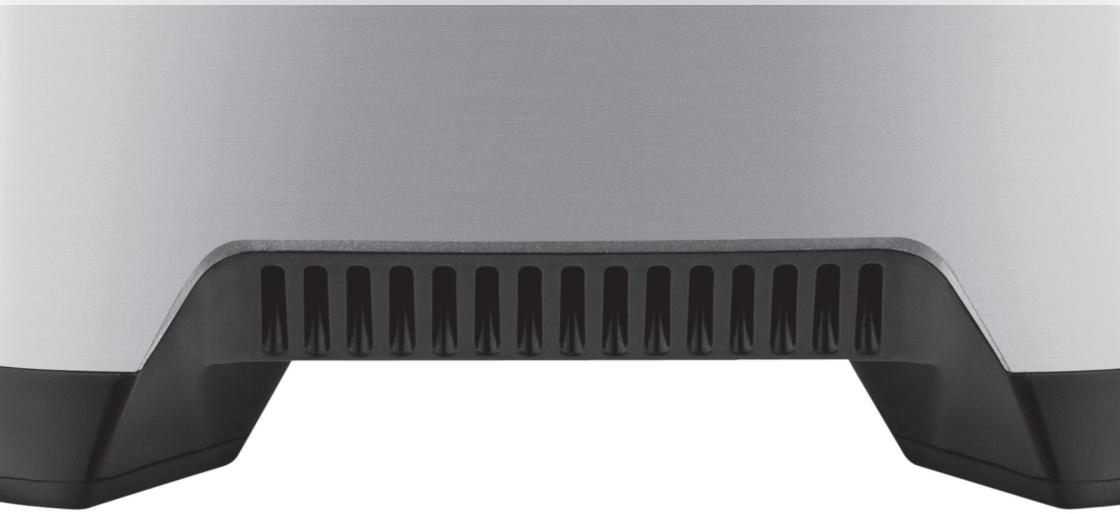

VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť, a preto už od začiatočného konceptu až po samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu bezpečnosť. Napriek tomu vás ale prosíme, aby ste pri použití elektrických zariadení boli opatrní a dodržiavali nasledujúce pokyny.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽITIE VÁŠHO STOLOVÉHO MIXÉRA BL 9010:

PREČÍTAJTE SI VŠETKY INŠTRUKCIE PRED POUŽITÍM A ULOŽTE NÁVOD NA PRÍPADNÉ POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.

- Pred prvým použitím celkom odstráňte všetok obalový materiál a štítky.
- Z dôvodov vylúčenia rizika zadusenia malých detí odstráňte ochranný obal zástrčky sieťového kábla tohto spotrebiča a bezpečne ho zlikvidujte.
- Nepoužívajte spotrebič na hrane pracovnej dosky alebo stola. Uistite sa, že je povrch rovný, čistý a nie je pofŕkaný vodou alebo inou tekutinou. Majte na pamäti, že vibrácie počas použitia môžu spôsobiť pohyb spotrebiča.
- Neklaďte spotrebič na horúci plynový alebo elektrický sporák, do jeho blízkosti alebo do blízkosti vyhriatej rúry.
- Vždy sa uistite, či je mixér správne zložený pred jeho použitím. Veko musí byť pevne nasadené na nádobu mixéra pred spustením, aby sa zaistilo, že tekutina vnútri nádoby nevytečie, nevystriekne alebo nepretečie.
- Používajte iba nádobu a veko, ktoré sa dodávajú spoločne s mixérom. Použitím násadcov, vrátane plechoviek alebo príslušenstva, ktoré výrobca nevyrába alebo neurčuje ako vhodné, sa vystavujete riziku vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.

- Ak je spotrebič v prevádzke, nenechávajte ho bez dozoru.
- Mixér vždy najskôr vypnite pomocou tlačidla na ovládacom paneli. Následne odpojte napájací kábel mixéra od zdroja energie. Skôr ako budete mixér presúvať, alebo ak ho už nebudete používať alebo než ho budete rozoberať, čistiť alebo skladovať, sa presvedčte, či je vypnutý a odpojený od zdroja energie a či motor a nože sú celkom zastavené.
- Ak by mal byť motor zaťažený príliš veľkou várkou, neprevádzkujte mixér dlhšie než 10 sekúnd. Nechajte motor odpočinúť asi na 1 minútu pred opätovným použitím. Žiadny recept, ktorý je tu poskytnutý, neobsahuje dávku, ktorá by mohla byť príliš veľká.
- Ak sa potraviny zaseknú okolo nožov v mixéri, tlačidlom na ovládacom paneli mixér vypnite. Následne odpojte napájací kábel mixéra od zdroja energie. Skôr ako odoberiete nádobu z tela prístroja, presvedčte sa, či sú motor a nože celkom zastavené. Skôr ako budete pokračovať v mixovaní, stierkou potraviny uvoľnite alebo premiešajte. Nepoužívajte prsty, pretože nože sú veľmi ostré.
- Uchovávajte ruky, prsty, vlasy a kúsky odevu mimo dosahu mixéra počas použitia. Vždy najprv vypnite mixér a odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky pred vložením rúk do nádoby.
- Buďte opatrní pri zaobchádzaní s nádobou mixéra, keďže nože sú veľmi ostré. Buďte opatrní pri vyprázdňovaní nádoby a počas čistenia. Nesprávne zaobchádzanie s nožmi môže spôsobiť poranenie.
- Aby ste znížili riziko vážneho zranenia osôb alebo poškodenia mixéra, uchovávajte ruky alebo náčinie mimo nádoby, keď je spotrebič v prevádzke. Môžete použiť iba stierku a utláčadlo dodávané spoločne s mixérom, keď je veko nasadené na nádobe.
- Neodstraňujte nádobu mixéra z motorovej základne, zatiaľ čo je spotrebič v chode.

- Mixér je určený na spracovanie potravín alebo prípravu nápojov. Nepoužívajte ich na spracovanie iných vecí, než sú jedlo a nápoje. Nezapínajte spotrebič, ak je nádoba prázdna.
- Nikdy nemixujte vriace tekutiny. Nechajte tekutiny vychladnúť pred ich vložením do nádoby.
- Buďte opatrní, keď nalievate horúcu tekutinu do nádoby, keďže by mohla vystrieknuť z nádoby pri náhlom odparení.
- Pri spracovaní horúcich tekutín sa uistite, či vnútorné viečko je na svojom mieste. Vnútorné viečko zabraňuje rozstreknutiu horúcej tekutiny počas mixovania a obsahuje otvory na uvoľnenie tlaku a únik vytvorenej pary.
- Buďte opatrní pri odstraňovaní veka po spracovaní horúcich tekutín, keďže sa v nádobe môže tvoriť para a tá unikne z nádoby po odstránení veka.
- Nádobu mixéra nevystavujte extrémnym teplotám, napr. nevkladajte studenú nádobu do horúcej vody a naopak.
- Pred premiestnením mixéra, vyčistením alebo uložením sa vždy presvedčte, či je mixér vypnutý a prívodný kábel je odpojený od sieťovej zásuvky.
- Blikajúca svetelná kontrolka oznamuje, že je spotrebič pripravený. Vyvarujte sa kontaktu s nožmi alebo pohyblivými časťami.
- Nikdy nezapínajte mixér, ak je nožový systém poškodený, alebo s vareškou, stierkou alebo inými cudzími predmetmi vnútri nádoby mixéra.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE VŠETKÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie. Nepoužívajte tento spotrebič v pohybujúcich sa vozidlách alebo na lodi, nepoužívajte ho vonku, nepoužívajte ho na iný účel, než na aký je určený.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Uchovávajte spotrebič a prívodný kábel mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Prívodný kábel nenechávajte visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky, dotýkať sa horúcich plôch alebo sa zamotať.
- Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, neponárajte prívodný kábel, zástrčku ani základňu motora do vody (ani inej tekutiny).
- Odporúčame inštalovať prúdový chránič (štandardné bezpečnostné spínače vo vašej zásuvke), aby ste tak zaistili zvýšenú ochranu pri použití spotrebiča. Odporúčame, aby prúdový chránič (s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nebol viac než 30 mA) bol inštalovaný do elektrického obvodu, v ktorom bude spotrebič zapojený. Obráťte sa na svojho elektrikára pre ďalšiu odbornú radu.
- Aby ste zabránili samovoľnému spusteniu mixéra z dôvodu náhodného resetovania ochrany preťaženia motora, neinštalujte preto žiadne externé spúšťacie zariadenie

(ako je časovač) ani nepripájajte mixér k obvodu, ktorý môže mixér pravidelne zapínať a vypínať.

- Neprevádzkujte spotrebič s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, alebo keď spotrebič vykazuje poruchu, spadol alebo bol iným spôsobom poškodený. Prestaňte ho okamžite používať a obráťte sa na zákaznícke centrum značky Catler telefonicky alebo mailom na dohodnutie výmeny alebo opravy.
- Akúkoľvek inú údržbu okrem bežného čistenia je nutné zveriť autorizovanému servisnému stredisku.
- Odporúčame vykonávať pravidelnú kontrolu spotrebiča. Spotrebič nepoužívajte, ak je akokoľvek poškodený alebo ak je chybný napájací kábel alebo zástrčka. Všetky opravy je nutné zveriť najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

VAROVANIE:
SPOTREBIČ NEPREVÁDZKUJTE NA NAKLONENOM POVRCHU A NEPREMIESTŇUJTE HO, AK JE ZAPNUTÝ.

VAROVANIE:
ZAPOJENÁ SIEŤOVÁ ZÁSTRČKA MUSÍ ZOSTAŤ ĽAHKO DOSTUPNÁ NA JEDNODUCHÉ ODPOJENIE.

VAROVANIE:
IBA NA DOMÁCE POUŽITIE.
NEPONÁRAJTE DO VODY.
PRED POUŽITÍM ÚPLNE ODVIŇTE NAPÁJACÍ KÁBEL.

UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH.

STAROSTLIVO TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Oboznámte sa so svojím stolovým mixérom BL 9010

OBOZNÁMTE SA SO SVOJÍM STOLOVÝM MIXÉROM BL 9010

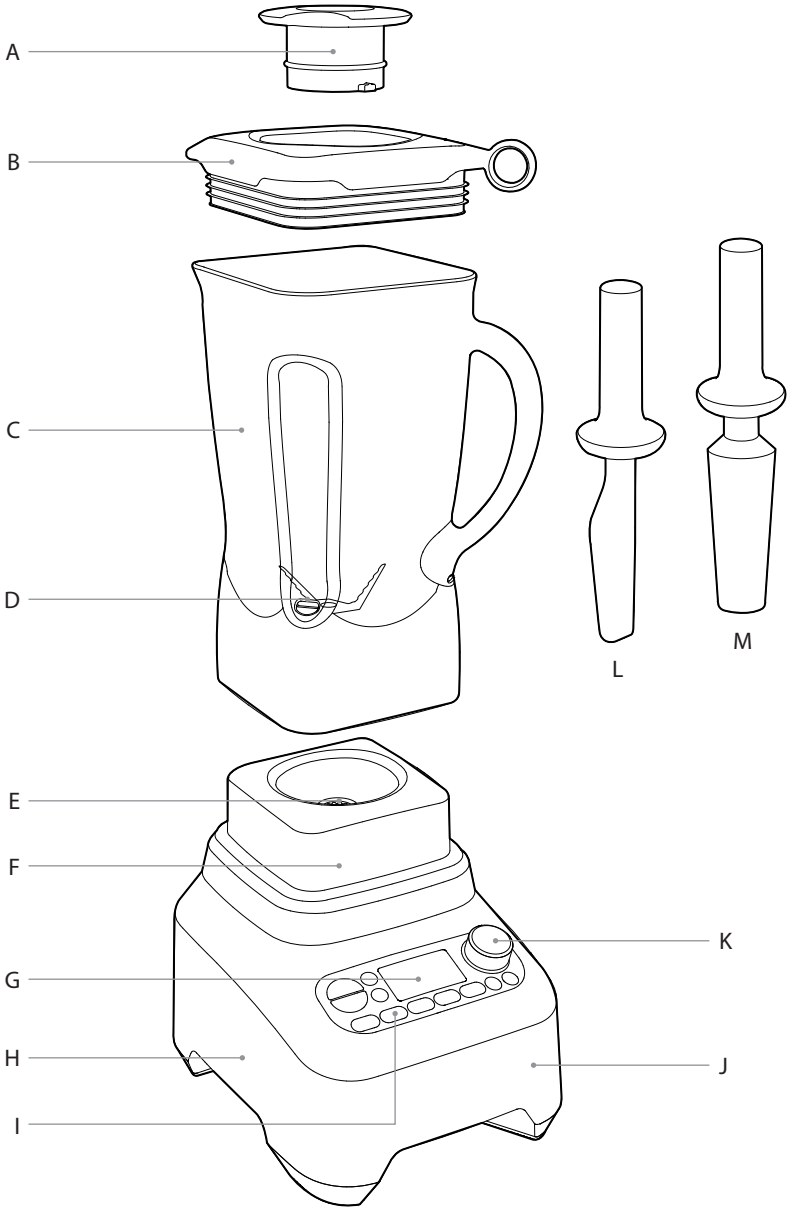

A. Vnútorné viečko s odmerkou
Môžete ho vybrať na pridanie ingrediencií počas mixovania.

B. Veko
Odolá vysokým nárokom na spracovanie a je navrhnuté, aby odvádzalo paru a zabraňovalo rozstreknutiu.

C. 2,0 l nádoba na mixovanie z Tritanu™, BPA-free
Odolná proti nárazu, rozbitiu a vhodná na umývanie v umývačke.

D. Nožový systém ProKinetix ®, extra široký, extra odolný nožový systém zabudovaný v nádobe
Navrhnutý s 3 výkonnými antikorovými nožmi, ktoré opisujú tvar dna nádoby pre maximálny výkon sekania a zaistenie maximálneho výsledku spracovania, vrátane suchých potravín. Široké nože vytvárajú pohyby Kinetix® a eliminujú miesta, kde by mohli potraviny uviaznuť.

E. Vysokoodolný kovový hriadeľ
Na zaistenie stáleho a dlhotrvajúceho výsledku pri náročných podmienkach.

F. Vysokoodolný 2 200 W motor
Vysokorýchlostný výkon v kombinácii s vysokým krútiacim momentom pre vynikajúce výsledky.

G. LCD displej
Odpočítava pri prednastavených programoch, načíta pri rýchlostných nastaveniach.

H. Ovládač regulácie rýchlosti
Široká škála rýchlosti od super pomalého miešania až po vysokorýchlostné mletie na presné ovládanie.

I. 5 prednastavených programov
Optimalizujú schopnosť mixéra sekať ľad, pripravovať smoothies, zelené smoothies, mrazené dezerty a polievky.

J. Ochrana proti preťaženiu
Tepelná poistka ochrany motora s možnosťou resetu.

K. Odolná antikorová základňa

PRÍSLUŠENSTVO

L. Stierka
Navrhnutá na stieranie stien nádoby alebo na jednoduché vybratie ingrediencií po mixovaní.

M. Utláčadlo na mrazené dezerty
Pomáha spracovávať mrazené dezerty tlačením tuhých potravín priamo na nože.

Kopolyester Eastman Tritan™

Nádoba mixéra je vyrobená z tzv. kopolyméru Eastman Tritan™, ktorý je odolný, BPA-free polymér používaný na výrobu domácich spotrebičov, ktoré môžu vydržať extrémnu záťaž a opakovane sa umývať v umývačke riadu. Produkty vyrobené z Tritanu™ sú odolné proti nárazu a poškriabaniu a zostanú čistejšie a odolnejšie aj po niekoľkých stovkách cyklov v umývačke riadu.

Použitie vášho stolového mixéra BL 9010

POUŽITIE VÁŠHO STOLOVÉHO MIXÉRA BL 9010

Pred zapnutím mixéra sa uistite, či je veko mixéra riadne nasadené a či vnútorné viečko je správne vložené vo veku. V žiadnom prípade nezapínajte mixér bez nasadeného veka.
Pri vyberaní vnútorného viečka buďte veľmi opatrní. V žiadnom prípade nevyberajte vnútorné viečko, ak spracovávate horúce alebo teplé potraviny. Hrozí nielen ich vystreknutie von, ale môžete sa popáliť o unikajúcu paru.

ZAČÍNAME

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Tlačidlo ON/OFF slúži na zapnutie spotrebiča a uvedenie do pohotovostného režimu a na vypnutie spotrebiča. Po jeho stlačení a v pohotovostnom režime bude podsvietenie tlačidla blikať.

Pohotovostný režim – zobrazenie „READY“ na displeji

Štandardné ovládanie mixéra je manuálne. Pomocou ovládača regulácie rýchlosti zapnete mixér na požadovanú rýchlosť. Na displeji sa bude načítať čas a podsvietenie tlačidla START/CANCEL bude blikať. Na návrat späť do pohotovostného režimu otočte ovládačom regulácie rýchlosti späť do pohotovostného režimu, t. j. až sa na displeji zobrazí „READY“.

RUČNÉ NASTAVENIE

Ovládač regulácie rýchlosti

Spotrebič je vybavený 12 elektronickými rýchlosťami od najpomalšej STIR (miešanie) po najrýchlejšie MILL (mletie).

Voľba STIR (miešanie) je vhodná pre jemné potraviny s nízkym krútiacim momentom a spoločne s občasnými pauzami sa potraviny miešajú.

Voľba MILL (mletie) je najrýchlejšia a je ideálna na mletie orechov, obilia a semienok.

Mixér je naprogramovaný na prevádzku manuálne nastavenej rýchlosti na 6 minút pred automatickým vypnutím.

POZNÁMKA:
Ak v pohotovostnom režime (na displeji je zobrazené „READY“) stlačíte tlačidlo START/CANCEL, mixér sa nezapne.

Tlačidlo spustenia/prerušenia chodu

Prerušenie a pozastavenie rýchlosti a časovača až na 2 minúty. Stlačte tlačidlo raz na prerušenie chodu mixéra, tlačidlo spustenia/prerušenia sa rozbliká a na displeji sa zobrazí „PAUSED" (prerušené), znovu stlačte tlačidlo spustenia/prerušenia na obnovenie rýchlosti a časovača.

Ak však stlačíte tlačidlo START/CANCEL, celkom zrušíte chod mixéra.

Prerušenie takisto aktivujete, keď odoberiete nádobu zo základne počas použitia. Nasadením nádoby a stlačením tlačidla START/CANCEL obnovíte chod mixéra.

Funkcia opakovania

Slúži na rýchlu voľbu pri spracovaní potravín.

Ovládačom rýchlosti nastavte požadovanú rýchlosť. Na displeji sa začne načítať čas. Stlačte tlačidlo START/CANCEL, na displeji zostane znázornená posledná zvolená rýchlosť mixéra a podsvietenie tlačidiel ON/OFF a START/CANCEL bude blikať.

Keď stlačíte tlačidlo START/CANCEL do 2 minút, spustí sa mixér na poslednú nastavenú rýchlosť, ktorú vidíte na displeji.

Takto môžete cyklus neustále opakovať.

Keď chcete vymazať predchádzajúce nastavenie rýchlosti, stlačte a podržte tlačidlo START/CANCEL asi na 2 sekundy, až sa na displeji zobrazí „READY".

Funkciu opakovania takisto zrušíte, ak vypnete chod mixéra otočením ovládača regulácie rýchlosti do pozície „READY".

Úsporný režim

Približne po 2 minútach nečinnosti LCD displej zhasne a tlačidlo ON/OFF sa podsvieti červeno.

Približne po ďalších 5 minútach nečinnosti LCD displej zhasne úplne a tlačidlo ON/OFF tiež zhasne.

Tlačidlá hore/dole

Slúži na nastavenie času na odpočítavanie časovača.

Načítanie času

Ak nie je nastavený časovač odpočítavania, bude mixér načítať čas v sekundách, keď bude v prevádzke. Keď použijete tento spôsob, mixér sa zastaví po uplynutí 6 minút, alebo keď ho ručne vypnete.

Odpočítavanie času

Alternatívou k načítaniu času je nastavenie času odpočítavania pred spustením mixéra.

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

Všetky prednastavené programy spustíte stlačením ich tlačidiel. Na zrušenie prednastaveného programu stlačte tlačidlo START/CANCEL. Otočením ovládača regulácie rýchlosti takisto vypnete mixér.
Tieto kroky robte iba a výhradne, keď je to nutné. Nadmerné spínanie motora môže výrobok poškodiť.

PULSE/ICE CRUSH

Program vhodný na drvenie ľadu, inteligentné senzory prerušia motor, keď je ľad nasekaný. Cyklus je takisto ideálny na spracovanie iných potravín, ktoré vyžadujú pulzný výkon.

SMOOTHIE

Program vhodný na spracovanie a prevzdušnenie zmrazených a tekutých ingrediencií. Funkcia SMOOTHIE poskytuje unikátnu techniku spracovania, ktorá mixuje husté ingrediencie pri nízkej rýchlosti, potom zvyšuje svoju rýchlosť, ako sa ingrediencie stávajú hustejšími. Program takisto dodáva ingredienciám vzdušnosť na zaistenie maximálne nadýchanosti a krémovej štruktúry.

GREEN SMOOTHIE

Program vhodný na nasekanie celých tvrdých potravín, ako sú ovocie, listová zelenina a semienka, a umožňuje ich zmiešať dohromady s ďalšími mäkkými alebo tekutými ingredienciami.

FROZEN DESSERT

Program vhodný na mixovanie a zmiešanie mrazených potravín rýchlo a efektívne. Najlepšie výsledky dosiahnete s použitím utláčadla.

SOUP

Tento program namixuje a ohreje ingrediencie na polievku. Tento program má pomalý štart, aby správne spojil ingrediencie pred ich pracovaním na vyššiu rýchlosť, a zakončuje miernym miešaním, aby uvoľnil bublinky pary, ktoré sa môžu vytvoriť počas spracovania.

Nespracovávajte surové mäso alebo morské plody pri tomto programe.

VAROVANIE:
Ak sa pri spracovaní polievky tvorí príliš mnoho pary alebo v nádobe „vybuchujú" parné bubliny, okamžite zastavte chod mixéra. Vyčkajte asi 30 sekúnd, než odstránite veko. Nespracovávajte ingrediencie na viac než 2 polievky.

VAROVANIE:
Nikdy nemixujte vriace tekutiny. Nechajte tekutiny vychladnúť pred ich vložením do nádoby.

AUTO CLEAN

Používajte na odstránenie zvyškov potravín zo stien nádoby mixéra a z nožov. Nalejte 500 ml horúcej vody a trochu kuchynského prostriedku a stlačte tlačidlo AUTO CLEAN. Na dôkladnejšie čistenie lepkavých alebo tuhých potravín pridajte 1/2 lyžičky prostriedku na umývanie riadu pre dôkladnejší výsledok. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď spustíte cyklus ihneď po použití.

VAROVANIE:
Vyčkajte, až sa mixér celkom zastaví pred odobratím nádoby.
Vždy sa uistite sa, či je veko nádoby riadne nasadené.

Tipy a rady

TIPY A RADY

- Ak je objem (počas spracovania) pod rysku maximálneho množstva, môžete na pridanie ingrediencií (napr. olej/tekutinu) vybrať vnútorné viečko a tieto ingrediencie pridať, zatiaľ čo je mixér v chode.
- Spúšťajte mixér iba na požadovaný čas – nespracovávajte ingrediencie príliš dlho.
- Použite funkciu PULSE/ICE CRUSH, keď sú potraviny príliš husté alebo hrubé, aby ste zaistili rovnomerné spracovávanie.
- Stierku a utláčadlo môžete použiť počas spracovávania potravín vybratím vnútorného viečka. Vždy sa však uistite, či je veko pevne nasadené na nádobe.
- Neprekračujte rysku maximálneho množstva potravín, obzvlášť pri pridávaní potravín a tekutín do nádoby mixéra.
- Ingrediencie sa môžu prelepiť na steny nádoby. Na odstránenie ingrediencií zo stien nádoby použite dodávanú stierku (vyberte vnútorné viečko) a pokračujte ďalej v spracovaní.
- Ak sa počas mixovania na hornej časti motorovej jednotky objaví vlhkosť alebo tekutina, vypnite mixér a odpojte od sieťovej zásuvky. Odoberte nádobu a okamžite utrite motorovú jednotku suchou hubkou alebo papierovou utierkou.
- Maximálne množstvo ľadových kociek, ktoré je možné spracovávať v mixéri je 250 g (približne 1 štandardná tácka na ľad).
- Keď je mixér v prevádzke 6 minút v manuálnom režime, automaticky sa vypne. Je to z bezpečnostných dôvodov, aby bol chránený motor proti preťaženiu.
- Spracovávanie hustých zmesí je efektívnejšie, keď je nádoba len z 1/4 až 1/2 plná.
- Nepoužívajte kovové náčinie, pretože by mohlo zničiť nožový systém alebo nádobu.
- Ďatle a iné sušené ovocie môže byť veľmi tvrdé a vlhké. Ak pridáte sušené ovocie do smoothie, použite utláčadlo na prvých 15 – 20 sekúnd, keď používate program SMOOTHIE alebo GREEN SMOOTHIE.
- Na prípravu orechového mlieka pridajte 1 – 2 šálky sušených alebo namočených a osušených orechov. Spracovávajte na rýchlosť CHOP asi 15 – 20 sekúnd alebo kým nebudú rovnomerne nasekané. Namočené orechy bude potrebné pomocou stierky utrieť zo strán, aby ste zaistili rovnomerné nasekanie. Hneď ako sú orechy nasekané, pridajte 3 – 4 hrnčeky čistej vody a spracovávajte na rýchlosť MILL asi 2 minúty. Prelejte do nádoby vyloženej látkou (gáza). Cípy látky zložte k sebe a stlačte, čo najviac to pôjde, aby ste mlieko prepasírovali cez látku.
- Máčať alebo nemáčať orechy? Závisí od osobných preferencií, pričom môžete pripraviť orechové mlieko z nenamočených aj namočených mandlí. Mandle sú dobrým zdrojom proteínov, no obsahujú zlúčeniny, ktoré môžu brániť našim enzýmom ich efektívne tráviť. Skúste nechať mandle namočené cez noc, aby ste znížili obsah takýchto zlúčenín. Vždy opláchnite a vysušte pred použitím.

- Pražené orechy na výrobu orechového masla sú vhodné vďaka svojim prírodným olejom, ktoré sa uvoľňujú počas mixovania, a obohacujú tak svoju chuť. Niektoré orechy, ako sú mandle alebo lieskové orechy, majú nízky obsah olejov. Pridajte ryžové otruby, makadamové orechy alebo kokosový olej v prípade potreby.
- Čerstvo namletá celozrnná múka nevydrží tak dlho ako múka kúpená v obchode. Je to z dôvodu, že vnútorné vrstvy zrna sú bohaté na oleje, ktoré môžu časom žltnúť, keď sú vystavené teplu a vlhku. Vždy skladujte čerstvo namletú múku vo vzduchotesných nádobách na chladnom a suchom mieste. Múku môžete skladovať v chladničke alebo mrazničke v teplom/vlhkom prostredí.
- Kukurica, sójové bôby a niektoré ďalšie strukoviny a obilie majú rôzny obsah vlhkosti a nemusia správne cirkulovať v nádobe počas mletia. Použite stierku počas mletia, aby ste uľahčili správnu cirkuláciu.
- Na odstránenie potravín, ktoré nebolo možné odstrániť spod nožového systému, nasaďte veko a zapnite mixér na vysokú rýchlosť asi na 4 – 5 sekúnd na roztočenie potravín spod nožov.

Tabuľka mixovania

POTRAVINA	PRÍPRAVA A POUŽITIE	MNOŽSTVO	FUNKCIA	ČAS
Obilie a semienka	Mletie na múku. Použite na chlieb, cesto na pizzu, koláče, muffiny a múčne cestá.	250 – 500 g	Rýchlosť MILL	30 – 60 sekúnd
Strukoviny a kukurica napr. sójové bôby, cícer na praženie	Mletie na múku. Použite v kombinácii s hladkou múkou alebo obohatenou o prášok do pečiva na chlieb, koláče, muffiny a palacinky.	250 – 500 g	Rýchlosť MILL	1 1/2 – 2 minúty
Korenie	Mletie korenia. Použite celé korenie s výnimkou celej škorice, ktorú je nutné rozlomiť na polovicu. Skladujte vo vzduchotesnej nádobe.	55 – 115 g 8 – 16 kúskov celej škorice	Rýchlosť MILL	1 minúta
Čerstvé orechy	Na prípravu do pokrmov. Použite do koláčov, sušienok a muffinov.	150 g – 300 g	Rýchlosť MILL	20 – 30 sekúnd
Pražené orechy	Na prípravu orechového masla a nátierky.	300 g – 450 g	Rýchlosť MILL, použite utláčadlo	1 minúta
Biely cukor	Mletie na práškový cukor.	200 g	Rýchlosť MILL	15 sekúnd

Suché mletie

Majte na pamäti, že mletie tvrdých ingrediencií, ako je korenie, orechy, cukor, káva, obilie a pod., môže poškriabať alebo zakaliť vnútorný priestor nádoby.
Ide o sprievodný jav mletia týchto typov ingrediencií, ale nemá to vplyv na výkon nádoby.

POTRAVINA	PRÍPRAVA A POUŽITIE	MNOŽSTVO	FUNKCIA	ČAS
Sušienky/ cookies	Rozlomte sušienky/cookies na polovicu. Mixujte, kým sa nezačnú tvoriť omrvinky. Použite na základ cheesecaku.	250 g	Program PULSE/ICE CRUSH	6 – 10 impulzov
Strúhanka	Odstráňte kôrku. Nakrájajte na asi 2 ½ cm kocky. Použite na obaľovanie, do plniek alebo do mletého mäsa.	120 g (až 3 krajce)	Rýchlosť CHOP	20 – 30 sekúnd
Majonéza	Zmiešajte vaječné žĺtky, horčicu a ocot alebo citrónovú šťavu. Pridajte pomaly olej cez otvor po vybratí vnútorného viečka. Použite do dresingov.	Až 4 vaječné žĺtky a 2 šálky oleja.	Rýchlosť MIX	1 min a 30 sekúnd
Tvrdý syr (napr. Parmezán alebo Pecorino)	Nakrájajte na 3 cm kocky. Použite do krémových omáčok, na cestoviny.	130 g	Rýchlosť CHOP	15 – 20 sekúnd
Smotana	Vyšľahajte smotanu. Pridajte cukor alebo vanilku pred mixovaním v prípade potreby.	300 – 600 ml	Rýchlosť MILL	10 sekúnd
Surová zelenina	Olúpte a nakrájajte na 2 cm kocky. Nasekajte najemno. Použite do plniek, náplní, omáčky bolognese, k pečeným mäsám alebo pokrmom z jedného hrnca.	200 g	Rýchlosť CHOP	5 – 10 sekúnd

Táto tabuľka uvádza iba orientačné údaje.

Starostlivosť a čistenie

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Nádoba a veko

Aby ste udržali nádobu čistú a zabránili ste zasychaniu potravín na nožovom systéme a nádobe, dodržujte nasledujúce kroky čo najrýchlejšie po použití:

- Opláchnite potraviny z nádoby a veka.
- Pridajte 500 ml teplej vody a 1 – 2 kvapky čistiaceho prostriedku a stlačte tlačidlo AUTO CLEAN.
- Vypláchnite nádobu a veko alebo umyte oddelenie v teplej mydlovej vode pomocou mäkkej hubky alebo kefy na fľaše.

Hygienické čistenie

Odporúčame vykonať hygienické čistenie pomocou roztoku 1 1/2 lyžičky (7,5 ml) domáceho bielidla rozpusteného v 8 šálkach (2 l) čistej studenej vody, zmiešanej podľa inštrukcií uvedených na balení bielidla. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Po dokončení automatického čistenia, ako je uvedené vyššie, pridajte polovicu (4 šálky/1 l) hygienického roztoku do nádoby. Nasaďte veko aj vnútorné viečko a stlačte tlačidlo AUTO CLEAN na spustenie čistiaceho cyklu.
2. Nechajte 1 minútu bokom a vylejte roztok.
3. Namočte veko a vnútorné veko (aj stierku a utláčadlo v prípade potreby) do druhej polovice roztoku asi na 2 minúty.
4. Vložte prázdnu nádobu a veko späť na motorovú základňu a spustite manuálne mixér na rýchlosť MIX asi na 10 – 20 sekúnd, aby ste odstránili prebytočnú vlhkosť z nožovej jednotky.
5. Utrite vonkajší povrch veka, nádobu a motorovú základňu mäkkou utierkou namočenou v roztoku.
6. Neoplachujte, nechajte na vzduchu usušiť pred uskladnením. Opláchnite až pred ďalším použitím.

Motorová základňa

Motorovú základňu utrite mäkkou utierkou namočenou vo vode a utrite dosucha. Utrite prípadné zvyšky potravín z prívodného kábla.

Čistiace prostriedky

Nepoužívajte drôtenky alebo hrubé čistiace prostriedky na nádobu na mixovanie, násadce na šľahanie a hnetenie, mohli by ste nenávratne poškodiť povrch.

Umývačka riadu

Nádoba mixéra a veko sa môžu umývať v umývačke riadu na štandardný umývací cyklus. Nádobu umiestnite do dolného koša, no veko s vnútorným viečkom iba do horného koša.

Škvrny od potravín a zápach

Potraviny so silnou vôňou, ako sú cesnak, ryby alebo niektorá zelenina (mrkva), môžu zanechať nepríjemný zápach alebo škvrny na nádobe mixéra alebo veku.

Na odstránenie škvŕn a zápachu spustite program AUTO CLEAN podľa uvedených inštrukcií. Do nádoby dajte 2 lyžice jedlej sódy a 1/2 šálky (125 ml) octu a nechajte zmes napučať asi na 1 minútu. Utrite nádobu a veko touto zmesou pomocou mäkkej kuchynskej hubky. Pridajte 2 šálky teplej vody a nechajte stáť bokom asi 5 minút. Nasaďte nádobu na základňu motora. Nasaďte veko a stlačte tlačidlo AUTO CLEAN. Riadne opláchnite nádobu a nechajte vyschnúť. Uložte nádobu a veko zvlášť, aby mohol vzduch voľne prúdiť a časti mohli vypáchnuť.

Suché mletie

Majte na pamäti, že mletie tvrdých ingrediencií, ako je korenie, orechy, cukor, káva, obilie a pod., môže poškriabať alebo zakaliť vnútorný priestor nádoby.
Niektoré korenie alebo bylinky uvoľňujú aromatické oleje, ktoré môžu zafarbiť nádobu a zanechať arómu.
Ide o sprievodný jav mletia týchto typov ingrediencií, ale nemá to vplyv na výkon nádoby.

Uloženie

Skladujte mixér v horizontálnej polohe s nasadenou nádobou na motorovej jednotke alebo vedľa nej. Neklaďte nič na mixér. Nechajte vzduch voľne prúdiť, nenasadzujte veko.

VAROVANIE:
Nožová jednotka je veľmi ostrá.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nádobou.
Uchovávajte mixér mimo dosahu detí.

Riešenie problémov

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Motor sa nespustil alebo nože nerotujú.	• Skontrolujte, či sú nádoba mixéra a veko na svojom mieste. • Skontrolujte, či sú tlačidlá ON/OFF a vybraná funkcia podsvietené. • Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky.
Potraviny sú nerovnomerne spracované.	• Toto sa môže stať, keď v nádobe je príliš mnoho potravín naraz. Vložte menšie množstvo a spracovávajte po častiach v prípade nutnosti. • Ingrediencie sú príliš veľké. Nakrájajte ich na menšie kúsky. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď nakrájate ingrediencie na asi 2 cm.
Potraviny sú nasekané na príliš najemno alebo sú vodnaté.	• Spracovávajte kratší čas. Použite funkciu ICE CRUSH/PULSE na lepšie ovládanie.
Potraviny sa lepia na nože a nádobu.	• Zmes je príliš hustá. Pridajte trochu vody alebo použite nižšiu rýchlosť.
Potraviny uviazli pod nožmi.	• Na odstránenie potravín, ktoré nebolo možné odstrániť spod nožového systému, nasaďte veko a zapnite mixér na vysokú rýchlosť asi na 4 – 5 sekúnd na roztočenie potravín spod nožov.
Mixér je preťažený	• Mixér je vybavený bezpečnostnou poistkou v prípade preťaženia motora, ktorá tak chráni motor pred prehriatím a/alebo nadmerným použitím. Keď sa aktivuje OVERLOAD PROTECTION, na LCD displeji sa rozbliká toto hlásenie a mixér nebude možné spustiť. • Keď sa tak stane, vypnite mixér tlačidlom ON/OFF na ovládacom paneli, odpojte od sieťovej zásuvky. Vyčkajte niekoľko minút a potom znovu zapojte do sieťovej zásuvky a zapnite mixér. • Ak OVERLOAD PROTECTION stále bliká, opakujte proces a nechajte mixér vychladnúť na 20 – 30 minút. Hneď ako OVERLOAD PROTECTION zhasne na displeji, je možné mixér opäť používať. • Odporúčame spracovávať menšie množstvo alebo nakrájať ingrediencie na menšie kúsky.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.
Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., Černokotelecká 1621, Říčany CZ-251 01

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.
Revision 08/2016