

Hajszárító

Használati útmutató

CH



SENCOR®

SHD 8270VT

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállítás esetén a készüléket csomagolja vissza a gyártó eredeti dobozába.

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A HAJSZÁRÍTÓ RÉSZEI	6
MŰKÖDTETŐ KAPCSOLÓK FUNKCIÓI	6
A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA	7
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7
MŰSZAKI ADATOK	8
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ	8
AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE	8

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.



A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, vagy vízzel megtöltött edények közelében.

Amennyiben a készüléket fürdőszobában használja, azt a használat után a hálózati csatlakozódugó fali aljzatból való kihúzásával kapcsolja le, mert a készülék vízzel való érintkezése akkor is életveszélyes, ha a készülék kapcsolója le van kapcsolva!


Az áramütésekkel szembeni védelem érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszoba tápellátását biztosító konnektorok hálózati ágába építtessen 30 mA-nél kisebb hibaáram-érzékenységű áram-védőkapcsolót (RCD). Ezzel kapcsolatban forduljon villanyszerelő szakemberhez.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni!
- Ne használjon olyan tartozékot, amit nem a készülékhez kapott, illetve amit a gyártó nem ajánl a készülékhez.
- A készülék csak háztartásokban használható. A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban.
- A készüléket óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól. A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakozódugóját ne érje víz vagy nedvesség.
- A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe).
- A hálózati vezetéket ne helyezze le forró felületre vagy éles tárgyakra. A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A vezetéket úgy helyezze el, hogy arra senki se lépjen rá, és abban senki se akadjon el.
- Ügyeljen arra, hogy a hajszárító beszívó és kifúvó nyílásai használat közben ne legyenek letakarva. A beszívó és kifúvó nyílás eltömődése esetén a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból és várja meg a készülék lehűlését. Az újbóli bekapcsolás előtt távolítsa el a beszívó vagy kifúvó nyílást takaró tárgyat.
- A használat után a hálózati vezetéket a fali aljzatból húzza ki.
- A hálózati vezetéket a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni. A hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez a vezeték csatlakozódugóját fogja meg.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszervíz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ha a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója sérült, akkor a készüléket ne használja.
- Ne próbálja megjavítani a meghibásodott készüléket, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását vagy beállítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.

A HAJSZÁRÍTÓ RÉSZEI

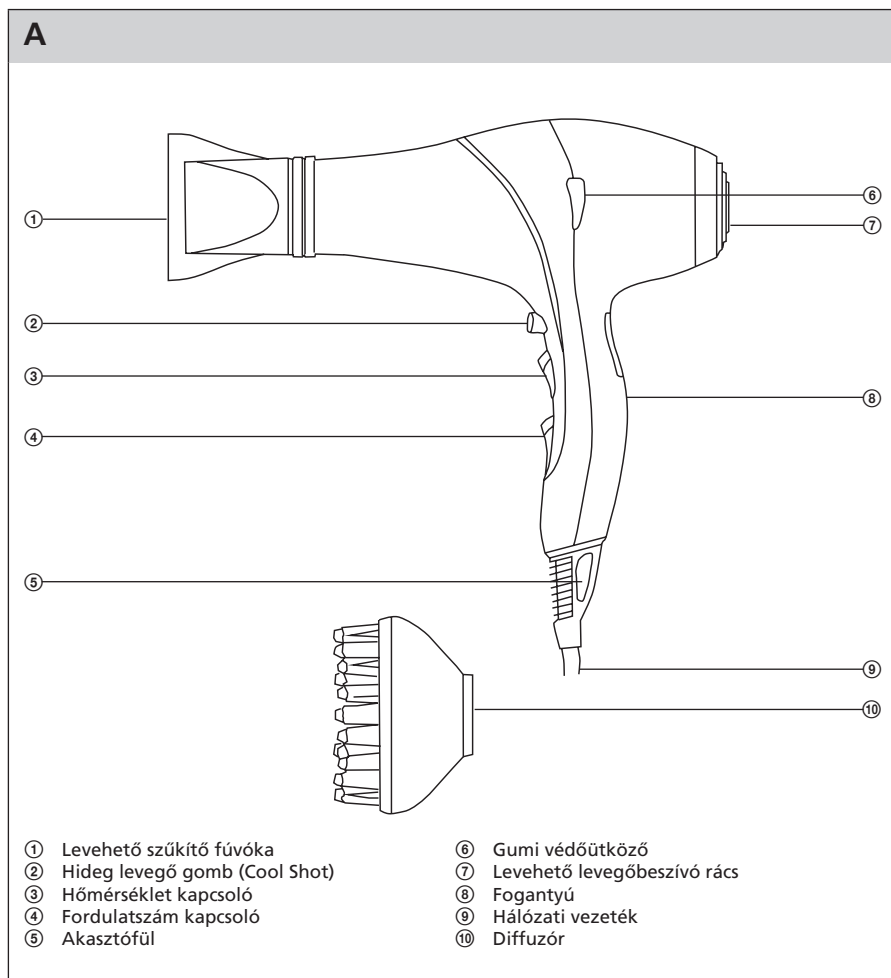

MŰKÖDTETŐ KAPCSOLÓK FUNKCIÓI

Hőmérséklet kapcsoló

- 3 Forró levegő
- 2 Meleg levegő
- 1 Hideg levegő

Fordulatszám kapcsoló

- 2 2. sebességfokozat
- 1 1. sebességfokozat
- 0 Kikapcsolva

A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA

- 1) A hajszárító használatba vétele előtt mossa meg samponnal a haját, majd kezelje kondicionálóval (megkönnyíti a fésülést). A megmosott haját törölje meg törülközővel és fésülje meg.
- 2) A hálózati vezeték csatlakozódugóját dugja az elektromos aljzatba. A hajszárító fogantyúján állítsa be a kívánt hőmérsékletet (forró, meleg vagy hideg levegő) az A③ kapcsolóval.
- 3) Ezt követően a kikapcsolt hajszárítót a fordulatszám kapcsolóval A④ kapcsolja be az 1. vagy a 2. fokozatba.

Ionizátor funkció

A folyamatosan bekapcsolt ionizáló funkciónak köszönhetően a levegőben áramló negatív ionok semlegesítik a hajban az elektrosztatikus feltöltődést, a haj fényesebb és egészségesebb lesz.

A frizura fixálásához nyomja be és tartsa benyomva a hideg levegő A② kapcsológombot.

Diffúzor

- Térfogatnövelő feltét használata esetén a hajszálak felemelése térfogatot kölcsönöz a hajának.
- Helyezze a fejére a térfogatnövelő feltétet úgy, hogy annak „ujjai” a feje felé nézzenek.
- Finoman mozgassa a feltétet kicsit előre és kicsit hátra a fején, amíg a hajszálak el nem indulnak felfelé az ujjakon. Ne mozgassa a feltétet, amíg azon a ponton meg nem szárad a haja. Így haladjon lépésről-lépésre végig az egész fején.



Tipp:

a kialakított frizura jobban megtartja a formáját, ha a hajra hab vagy gél hajfixálót adagol vagy a hajra hajlakkot fúj.

- 4) A használat befejezése után a A④ kapcsolót tolja "0" állásba és a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a hajszárítót mindig kapcsolja le és a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból.
- A beszívó nyílásból távolítsa el az esetleg beszívott haját. A rácsot ⑦ az óramutató járásával ellenkező irányba csavarozza le. Vegye le a rácsot A⑦ és a haját, valamint az egyéb szennyeződések távolítsa el a levegő útjából. A rácsot A⑦ helyezze fel és az óramutató járásával azonos irányba fordítsa el (a zárt lakat jel irányába). Ellenőrizze le a rács A⑦ megfelelő rögzítését a hajszárítón.
- A külső felület tisztításához száraz vagy enyhén benedvesített puha ruhát használjon. A nedves felületet törölje szárazra.
- A hálózati vezetékét és a készüléket vízbe, vagy más folyadékba mártani tilos. A tisztításhoz abrazív anyagokat, benzint vagy oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220–240 V
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	2 200 W
Érintésvédelmi osztály	II
Zajszint.....	70 dB

A készülék deklarált zajszintje 70 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A műszaki adatok magyarázata

Áramütés elleni védelem:

II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasznált termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.