

Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

SHD 8270VT

Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest to opisane w instrukcji użytkowania. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Zalecamy zachować oryginalny karton służący do transportu urządzenia, materiały pakunkowe, dowód sprzedaży i kartę gwarancyjną minimalnie przez okres obowiązywania gwarancji. W razie transportu urządzenie należy zapakować do oryginalnego pudełka, w którym było dostarczone od producenta.

SPIS TREŚCI

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS SUSZARKI DO WŁOSÓW	6
OPIS PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH	6
OBŚŁUGA SUSZARKI DO WŁOSÓW	7
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	7
DANE TECHNICZNE	8
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM	8
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH	8

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.



Tego urządzenia nie używaj w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.

Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz go od gniazdka sieciowego, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.


W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilania łazienki wyłącznika prądu (RCD) z prądem znamionowym nastawionym nieprzewyższającym 30 mA. Prosimy zwrócić się o radę do elektryka.

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone razem z niniejszym urządzeniem lub które nie są dosłownie zalecone przez producenta.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Urządzenia nie spryskuj wodą, ani żadnym innym płynem. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innej cieczy.
- Dbaj o to, by wtyczka przewodu sieciowego nie zetknęła się z wodą lub wilgocią.
- Urządzenia nie umieszczaj w pobliżu otwartego płomienia ani urządzenia będącego źródłem ciepła.
- Przewodu zasilającego nie prowadź w pobliżu gorących powierzchni albo przez ostre przedmioty. Na przewodzie zasilającym nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów. Umieść przewód zasilający tak, aby nie można było po nim chodzić ani potykać się o niego.
- Zadbaj o to, aby podczas pracy urządzenia nie doszło do zablokowania otworu nawiewu lub wywiewu powietrza. Jeśli dojdzie do zablokowania któregoś z otworów, urządzenie się automatycznie wyłączy. Odłącz go od gniazda sieciowego i pozostaw na kilka minut do wystygnięcia. Przed ponownym włączeniem usuń przeszkodę, która zablokowała nawiew lub wywiew powietrza.
- Po każdym użyciu odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego poprzez pociąganie za przewód sieciowy. Mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu sieciowego lub gniazdka. Przewód z gniazdka odłącza się ciągnąc za wtyczkę przewodu zasilającego.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę należy powierzyć specjalistycznemu serwisowi. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj urządzenia sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy i regulację tego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Otwierając urządzenie w okresie gwarancyjnym ryzykuje się utratę gwarancji.

OPIS SUSZARKI DO WŁOSÓW

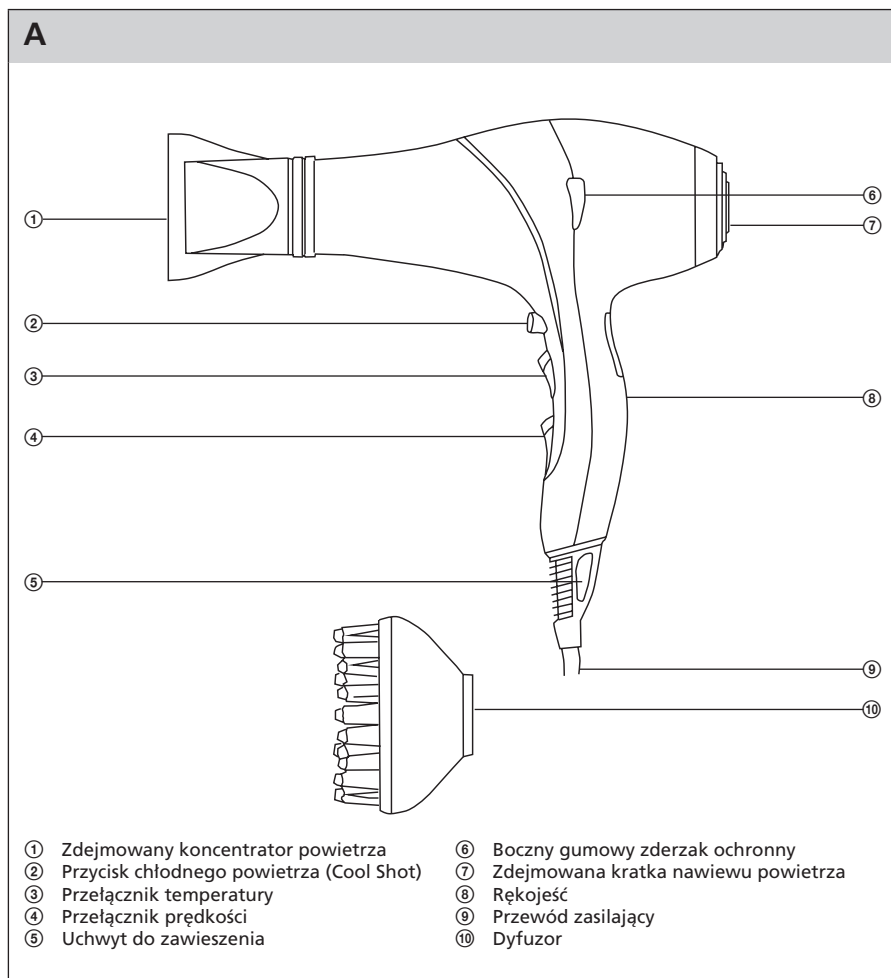

OPIS PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH

Przełączniki temperatury

- 3 Gorące powietrze
- 2 Ciepłe powietrze
- 1 Chłodne powietrze

Przełączniki prędkości

- 2 2. stopień prędkości
- 1 1. stopień prędkości
- 0 Wyłączone

OBSŁUGA SUSZARKI DO WŁOSÓW

- 1) Przed użyciem suszarki umyj włosy szamponem i zastosuj odżywkę do włosów, co ułatwi ich rozczesywanie. Umyte włosy osusz ręcznikiem i rozczesz.
- 2) Wtyczkę przewodu zasilającego włóż do gniazdka napięcia el. Na rękojeści suszarki przełącznikiem temperatury A③ wybierz najpierw temperaturę (gorące, ciepłe lub zimne powietrze).
- 3) Następnie przy pomocy przełącznika prędkości A④ przełącz suszarkę ze stanu „wyłączone” na pierwszy lub drugi stopień prędkości.

Funkcja jonizacji

Po włączeniu suszarki uruchomi się funkcja jonizacji, która wytwarza jony ujemne. Jony neutralizują ładunek statyczny we włosach oraz nadają im zdrowy wygląd i połysk.

Aby utrwalić fryzurę, wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk chłodnego powietrza A②.

Dyfuzor

- Z końcówką do zwiększenia objętości, dodasz swoim włosom objętość podniesieniem korzeni włosów od naskórka głowy.
- Przyłożyć końcówkę do zwiększenia objętości w sposób, aby „palce” były skierowane naprzeciw głowy.
- Delikatnie poruszać końcówkę do przodu i do tyłu na małej części głowy, aż do momentu nim włosy zaczną się poruszać w górę po palcach końcówki. Kończówkę trzymać w tym miejscu do momentu wysuszenia włosów. W ten sposób postępować po następnych poszczególnych partiach głowy.



Rada:

Aby wymodelowana fryzura utrzymała dłużej kształt, zalecamy zastosowanie specjalnych środków do pielęgnacji włosów, np. lakieru do włosów, pianki utrwalającej lub żelu do włosów.

- 4) Po użyciu wyłącz suszarkę poprzez przesunięcie przełącznika A④ na pozycję 0 i odłącz ją od gniazda napięcia elektrycznego.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz suszarkę i odłącz od gniazdka sieciowego.
- Usuń włosy z otworu nawiewu powietrza. Przekręć kratkę A⑦ w kierunku wskazówek zegara. Zdejmij kratkę A⑦ i usuń włosy z otworu nawiewu powietrza. Nałóż z powrotem kratkę A⑦ i przekręć ją w kierunku symbolu zamkniętego zamka oznaczonego na suszarce. Upewnij się, że kratka A⑦ jest prawidłowo przymocowana do suszarki.
- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej możesz wykorzystać ściereczkę delikatnie zwilżoną roztworem neutralnego detergentu. Wytrzyj do sucha powierzchnię, którą umyłeś zwilżoną ściereczką.
- Nigdy nie zanurzaj suszarki w wodzie ani innej cieczy. Do czyszczenia nie używaj środków czystości zawierających elementy ścierne, alkoholu, benzyny lub podobnych substancji.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia	220–240 V
Częstotliwość nominalna	50/60 Hz
Pobór mocy	2 200 W
Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym)	II
Hałas	70 dB(A)

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 70 dB(A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie terminów technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmacnionej izolacji.

Możliwość zmiany tekstu i parametrów technicznych zastrzeżona.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiał opakowania umieścić w miejscu określonym przez gminę do wyrzucania odpadu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddać takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich można oddać swe wyroby lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu.

Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wspierać prewencję potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać można w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów. W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej.

Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unię Europejską.

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy.



Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, którymi jest on objęty.