

Fen za kosu

Uputstvu za upotrebu



SENCOR®

SHD 8270VT

Pre upotrebe ovog aparata, molimo da detaljno proučite uputstvo za upotrebu, čak i u slučajevima kad ste već prethodno upoznati sa korišćenjem sličnih aparata. Aparat koristite samo na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu. Držite ovo uputstvo na sigurnom mestu gde se može lako naći za buduću upotrebu.

Preporučujemo da sačuvate originalnu kartonsku kutiju, materijal za pakovanje, račun i garantni list tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, upakujte aparat isključivo u originalnu ambalažu.

SR-1

SR-1

SADRŽAJ

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA	3
OPIS FENA ZA KOSU	6
OPIS TASTERA SA FUNKCIJAMA	6
UPOTREBA FENA ZA KOSU.....	7
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	7
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	8
UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE AMBALAŽE	8
ODLAGANJE ISKORIŠĆENE ELEKTRONSKE I ELEKTRIČNE OPREME.....	8

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

Ovaj aparat mogu koristiti deca od 8 godina i starija i lica sa fizičkim ili mentalnim oboljenjima ili neiskusna lica ukoliko su pod odgovarajućim nadzorom ili su informisani o tome kako da koriste ovaj proizvod na bezbedan način i kako razumeju koje su potencijalne opasnosti. Deca se ne smeju igrati sa aparatom. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smeju obavljati deca bez nadzora.



Nemojte koristiti ovaj aparat blizu kada, tuševa, lavaboja ili drugih posuda koje sadrže vodu.

Ako planirate da koristite aparat u kupatilu, izvucite ga iz utičnice nakon upotrebe pošto prisustvo vode predstavlja opasnost čak i kada je aparat isključen.

Preporučujemo dodatnu zaštitu instalacijom uređaja za rezidualnu struju (RCD) sa nominalnom strujom okidača koja nije veća od 30 mA. Pitajte električara za savet.

Fen za kosu

SHD 8270VT

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Pre priključenja ovog aparata u električnu utičnicu, proverite da li napon na etiketi proizvoda odgovara naponu Vaše utičnice.
- Nikada nemojte koristiti dodatnu opremu koja nije dostavljena uz ovaj aparat ili koju izričito ne preporučuje proizvođač.
- Ovaj aparat je predviđen samo za kućnu upotrebu. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom prostoru.
- Ne prskajte aparat vodom niti bilo kojom drugom tečnošću. Nemojte ga potapati u vodu ili u bilo koju drugu tečnost.
- Postarajte se da utikač ne dolazi u dodir sa vodom ili vlagom.
- Nemojte stavljati aparat u blizinu otvorenog plamena ili aparata koji su izvori toplote. Nemojte stavljati kabl za napajanje blizu toplih područja ili preko oštarih predmeta. Nemojte stavljati teške predmete na kabl za napajanje. Stavite kabl za napajanje tako da se na njega ne staje ili da se ne spitiče o njega.
- Postarajte se da otvori za dovod vazduha i izduvni otvori ne budu blokirani prilikom rada aparata. Ako se bilo koji od otvora blokira, aparat će se automatski isključiti. Izvucite ga iz utičnice i pustite da se ohladi nekoliko minuta. Uklonite prepreku koja blokira dotok ili odliv vazduha pre ponovnog uključenja aparata.
- Izvucite aparat iz utičnice nakon svake upotrebe.
- Nemojte izvlačiti aparat iz utičnice povlačenjem kabla za napajanje. To može oštetiti kabl ili utičnicu. Izvucite kabl iz utičnice laganim povlačenjem utikača kabla za napajanje.
- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, zamenite ga u specijalizovanom centru za servisiranje. Zabranjeno je koristiti aparat ako ima oštećen kabl za napajanje ili utikač.
- Da biste izbegli opasnost od povrede usled strujnog udara, nemojte raditi bilo kakve popravke ili podešavanja na aparatu. Sve popravke i podešavanja aparata prepustite ovlašćenom servisnom centru. Prepravke na aparatu tokom garantnog perioda mogu poništiti garanciju.


SR-5

SR-5

Fen za kosu

SHD 8270VT

OPIS FENA ZA KOSU

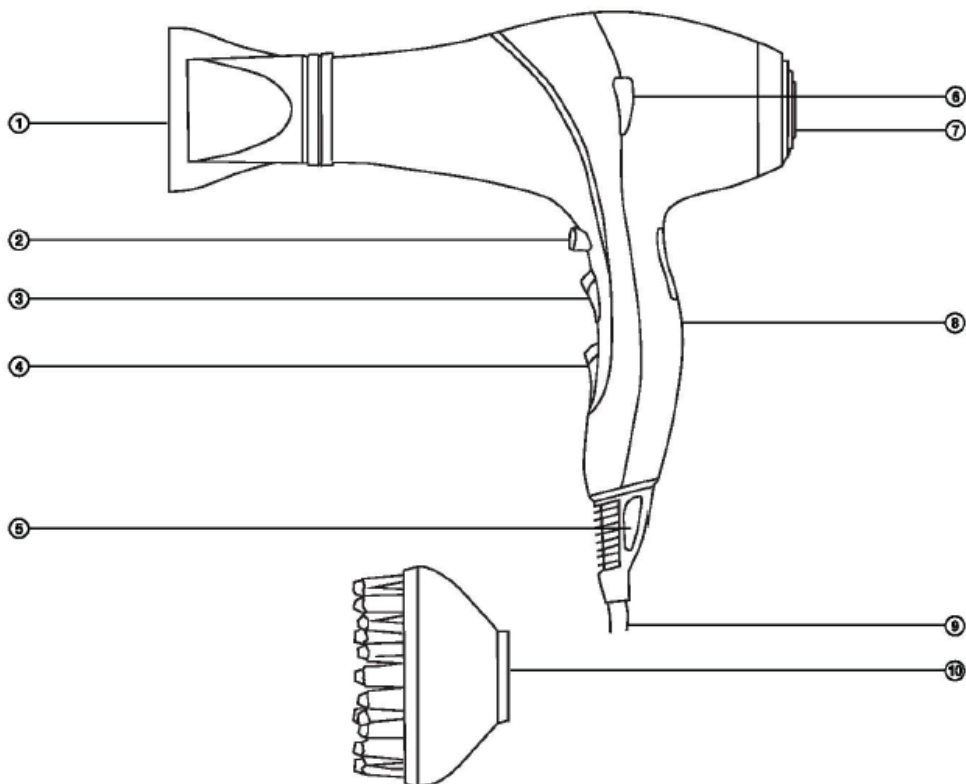

- 1 Prenosivi koncentrador vazduha
- 2 Taster za hladan vazduh (hladno)
- 3 Prekidač za podešavanje temperature
- 4 Prekidač za podešavanje brzine
- 5 Rupa za kačenje

- 6 Zaštitni gumeni branik
- 7 Prenosiva rešetka za dovod vazduha
- 8 Ručka
- 9 Kabel za napajanje
- 10 Difuzor

OPIS TASTERA SA FUNKCIJAMA

Prekidač za podešavanje temperature

- 3 Vreo vazduh
- 2 Topao vazduh
- 1 Hladan vazduh

Prekidač za podešavanje brzine

- 2 Drugi nivo brzine
- 1 Prvi nivo brzine
- 0 Isključeno

Fen za kosu

SHD 8270VT

UPOTREBA FENA ZA KOSU

- 1) Operite kosu šamponom i stavite na nju kondicioner pre upotrebe fena; ovo će olakšati češljanje. Osušite opranu kosu peškirom i očešljajte je.
- 2) Stavite kabl za napajanje u električnu utičnicu. Na ručki fena prvo izaberite temperaturu (vreo, topao ili hladan vazduh) upotrebom prekidača za podešavanje temperature A3.
- 3) Zatim sa opcije „Off“ (isključeno) podesite fen na prvi ili drugi nivo brzine upotrebom prekidača za podešavanje brzine A4.

Funkcija jonizacije

Zbog stalno aktivirane funkcije jonizacije, fen za kosu stvara negativne jone, koji neutrališu statičko pražnjenje u kosi i pružaju kosi sjaj i zdravlje.

Da biste napravili određenu frizuru, držite taster za puls A® sve vreme dok pravite frizuru pomoću hladnog vazduha.

Difuzor

Prilikom upotrebe dodatka volumizera za kosu, pružićete svojoj kosi volumen podizanjem korena kose van kože glave.

Postavite dodatak volumizera za kosu tako da su njegovi prsti u usmereni ka Vašoj glavi. Lagano pomerajte dodatak napred-nazad na malom delu van glave dok kosa ne počne da se kreće duž prstiju dodatka volumizera za kosu. Držite dodatak na ovom mestu dok Vam se kosa ne osuši, zatim nastavite deo po deo duž glave

Savet:

Da bi Vam frizura duže trajala, preporučili smo primenu specijalnih proizvoda za kosu, npr. sprejeva za kosu, pene ili gelova za kosu.

4) kada završite sa upotrebom fena za kosu, isključite ga pomeranjem prekidača A@ na položaj 0 i izvucite ga iz električne utičnice.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Pre čišćenja fena za kosu, uvek ga isključite i izvucite iz električnog priključka.
- Uklonite bilo koju dlaku koja ostane u otvorima za dovod vazduha ili izduvnim otvorima. Okrenite rešetku A (f) u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Izvucite rešetku A (f) i uklonite dlake iz otvora za dovod vazduha. Ponovo prikačite rešetku A (f) i okrenite je u smeru oznake zaključane brave koja se nalazi na fenu za kosu. Proverite da li je rešetka A (f) pravilno prikačena na fen za kosu.
- Da biste očistili spoljnu površinu možete koristiti krpu za brisanje prašine umočenu u rastvor neutralnog deterdženta. Osušite površinu koju ste navlažili vlažnom krpom za brisanje prašine.
- Nikada ne potapajte punjač u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Nemojte koristiti abrazivne proizvode za čišćenje, alkohol, benzin ili slična sredstva za čišćenje.

Fen za kosu

SHD 8270VT

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Procenjena naponska oblast	220-240 V
Procenjena frekvencija	50/60 Hz
Procenjena ulazna snaga	2,200 W
Sigurnosna klasa (za zaštitu od strujnog udara)	II
Nivo buke	70 dB(A)

Deklarisana vrednost nivoa buke aparata je 70 dB(A), što predstavlja nivo A akustične snage u odnosu na referentu akustičnu snagu od 1 pW.

Objašnjenje tehničke terminologije

Sigurnosna klasa za zaštitu od strujnog udara:

Class 11- Zaštita od strujnog udara je obezbeđena pomoću duple ili čvrste izolacije. Prava na izmene teksta i tehničkih parametara su zadržana.

UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE ISKORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite korišćeni materijal za pakovanje na mesto koje je predviđeno za otpad u Vašoj opštini.

ODLAGANJE ISKORIŠĆENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ova oznaka na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se korišćeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju odlagati sa običnim opštinskim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu predajte ove aparate na mesta predviđena za sakupljanje. Alternativno, u nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti aparate lokalnom prodavcu prilikom kupovine sličnog novog aparata.

Pravilno odlaganje ovog aparata pomaže da se čuvaju dragoceni prirodni resursi i da se spreče potencijalni negativni uticaji na životnu sredinu i zdravlje ljudi, što bi moglo proizaći iz nepravilnog odlaganja otpada. Raspitajte se kod lokalnih vlasti ili mesta za sakupljanje za više detalja.

U skladu sa nacionalnim propisima mogu se izreći kazne zbog nepravilnog odlaganja ove vrste otpada.

Za privredne subjekte u državama Evropske unije

Ukoliko želite da odložite električne ili elektronske aparate, pitajte svog prodavca ili dobavljača za potrebne informacije.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Evropske unije.

Ova oznaka važi u Evropskoj uniji. Ukoliko želite da odložite ovaj proizvod, potražite neophodne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalne samouprave ili od Vašeg prodavca.



Ovaj aparat ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na njega.