



HR ■ Potpuno automatsko kuhalo za rižu

Prijevod originalnog priručnika

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA SLUČAJ POTREBE.

Važne napomene

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Držite uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ovo kuhalo riže je dizajnirano za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima kao što su:
 - kuhinje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - u agrikulturi;
 - za goste u hotelima, motelima i drugim sličnim lokacijama;
 - prenoćišta s doručkom.
- Površina grijaćeg elementa zadržava preostalu toplinu nakon upotrebe.
- Površine uređaja koje dolaze u dodir s hranom se uvijek moraju očistiti prema uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Pazite da nikakva voda ili druga tekućina ne prska po utikaču ili električnoj utičnici te da vruća para koja izlazi iz uređaja također bude usmjerena u drugom smjeru. Ako se to ipak dogodi, isključite prekidač strujnog kruga i zatim pažljivo osušite električnu utičnicu i utikač napajanja prije daljnje upotrebe.



Upozorenje:

Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu samo u zatvorenom prostoru. Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj na otvorenom ili u industrijskom okruženju.
- Ovaj uređaj je predviđen za kuhanje riže i kuhanje hrane na pari. Nemojte koristiti uređaj za svrhe za koje nije namijenjen.
- Ovaj uređaj se mora koristiti samo u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.

- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice u koju ga želite ukopčati. Ukopčajte utikač napajanja samo u pravilno uzemljenu električnu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Potpuno odmotajte kabel napajanja prije upotrebe.
- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Kada sastavljate poklopac, postupite prema uputama u ovom korisničkom priručniku. Drška poklopca mora biti pričvršćena na poklopac tako da gleda prema suprotnoj strani od otvora za izlaz pare.
- Koristite uređaj samo na vodoravnoj, suhoj, čistoj, stabilnoj i toplinski otpornoj površini. Nemojte koristiti uređaj na dijelu kuhinjskog sudopera za okapavanje.
- Nemojte stavljati uređaj na rub stola, na nestabilne, nagnute ili neravne površine, na električna ili plinska kuhalja i druge izvore topline ili blizu njih.
- Nemojte koristiti uređaj na površinama osjetljivim na toplinu jer se takve površine mogu oštetiti.
- Koristite samo odvojivu unutarnju posudu isporučenu s ovim uređajem. Nikada nemojte koristiti neku drugu posudu.
- Nemojte koristiti napuknutu, udubljenu ili na drugi način oštećenu unutarnju posudu. Oštećena odvojiva unutarnja posuda se mora zamijeniti novom originalnom posudom.
- Prije umetanja odvojive unutarnje posude u kuhalo za rižu, provjerite jesu li vanjska površina odvojive unutarnje posude i unutarnja površina kuhalja za rižu potpuno čiste i suhe. Da biste spriječili oštećenje uređaja, ne smije biti zasušenih ostataka hrane i sl. na vanjskoj površini odvojive unutarnje posude i površini grijaćeg elementa.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu, pazite da odvojiva unutarnja posuda pravilno sjedi u kuhalu za rižu, da odvojiva unutarnja posuda bude napunjena vodom i namirnicama te da poklopac bude pravilno postavljen na odvojivoj unutarnjoj posudi. Nemojte prepuniti odvojivu unutarnju posudu.
- Nemojte ukapčati uređaj u električnu utičnicu niti ga uključivati ako odvojiva unutarnja posuda nije umetnuta u kuhalo za rižu.
- Nemojte koristiti uređaj s praznom odvojivom unutarnjom posudom.



Upozorenje:

Nemojte ulijevati vodu u kuhalo za rižu, nemojte sipati rižu u njega niti stavljati ikakve druge namirnice u njega. Namirnice i voda se stavljaju samo u odvojivu unutarnju posudu.




Upozorenje:

Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Dok uređaj radi, poklopac mora biti pravilno postavljen na odvojivoj unutarnjoj posudi.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na poklopac.
- Tijekom rada potreban je dovoljan prostor za strujanje zraka iznad uređaja i oko njega. Nemojte koristiti uređaj u blizini materijala osjetljivih na toplinu. Nemojte prekrivati uređaj ili blokirati njegove otvore za ventilaciju.
- Pazite da otvor za izlaz pare ne bude usmjeren prema materijalima osjetljivim na toplinu niti prema vama ili drugim osobama. Vruća para može uzrokovati teške opekline.
- Nemojte ostavljati žlicu za miješanje riže i serviranje ili bilo kakav kuhinjski pribor unutar odvojive unutarnje posude dok koristite funkciju "KEEP WARM" (ODRŽAVANJE TOPLINE).
- Temperatura dostupnih površina na uređaju je visoka dok uređaj radi i neko vrijeme nakon gašenja.
- Površina grijačeg elementa zadržava preostalu toplinu nakon upotrebe.
- Kada rukujete uređajem nakon dovršetka kuhanja, budite vrlo oprezni da ne dodirnete jedinicu kuhalja za rižu ili druge dijelove uređaja jer mogu i dalje biti vrući zbog preostale topline.
- Nemojte dodirivati vruću površinu. Nakon isključivanja i iskapčanja uređaja iz električne utičnice, upotrijebite drške za podizanje i nošenje uređaja. Radi bolje sigurnosti preporučujemo da koristite kuhinjske rukavice.
- Upotrijebite dršku za dizanje i nošenje poklopca. Da spriječite opekline kada podižete poklopac, treba paziti da para koja izlazi iz unutarnje posude ne bude usmjerena prema vama. Radi bolje sigurnosti preporučujemo da koristite kuhinjske rukavice.
- Voda s poklopca smije kapatiti samo u odvojivu unutarnju posudu, a ne smije kapatiti u jedinicu kuhalja za rižu.
- Kada je poklopac vrući, nemojte ga stavljati na površine osjetljive na toplinu.
- Uređaj se ne smije ostavljati bez nadzora dok radi.
- Uvijek isključite i iskopčajte uređaj iz električne utičnice ako ga ne namjeravate koristiti, ako ga ostavljate bez nadzora, prije vađenja unutarnje posude ili umetka za kuhanje na pari te prije čišćenja održavanja ili premještanja. Nikada nemojte premještati uređaj dok radi.
- Potreban je dodatan oprez ako premještate uređaj dok je napunjen vrućom hranom ili tekućinom.

- Uvijek pustite da se uređaj potpuno ohladi prije vađenja unutarnje posude ili umetka za kuhanje na pari te prije čišćenja.
- Redovito očistite uređaj nakon svake upotrebe prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Nemojte obavljati nikakvo održavanje na uređaju osim postupka čišćenja opisanog u poglavlju "Čišćenje i održavanje".
- Nijedan dio aparata nije prikladan za pranje u perilici posuđa.
- Da biste spriječili električnu opasnost, nikada nemojte uranjati kuhalo za rižu, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Pazite da nikakva voda ili druga tekućina ne prska po utikaču ili električnoj utičnici te da vruća para koja izlazi iz uređaja također bude usmjerena u drugom smjeru. Ako se to ipak dogodi, isključite prekidač za električnu utičnicu i zatim pažljivo osušite električnu utičnicu i utikač napajanja prije daljnje upotrebe.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na kabel napajanja. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola, da ne dodiruje vruću površinu ili oštре predmete.
- Iskopčajte aparat iz električne utičnice iskapčanjem utikača iz električne utičnice. Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. U suprotnom to može oštetići kabel napajanja ili električnu utičnicu.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi ispravno ili ako je pao na pod, bio uronjen u vodu ili je na drugi način oštećen. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled ili popravak.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A

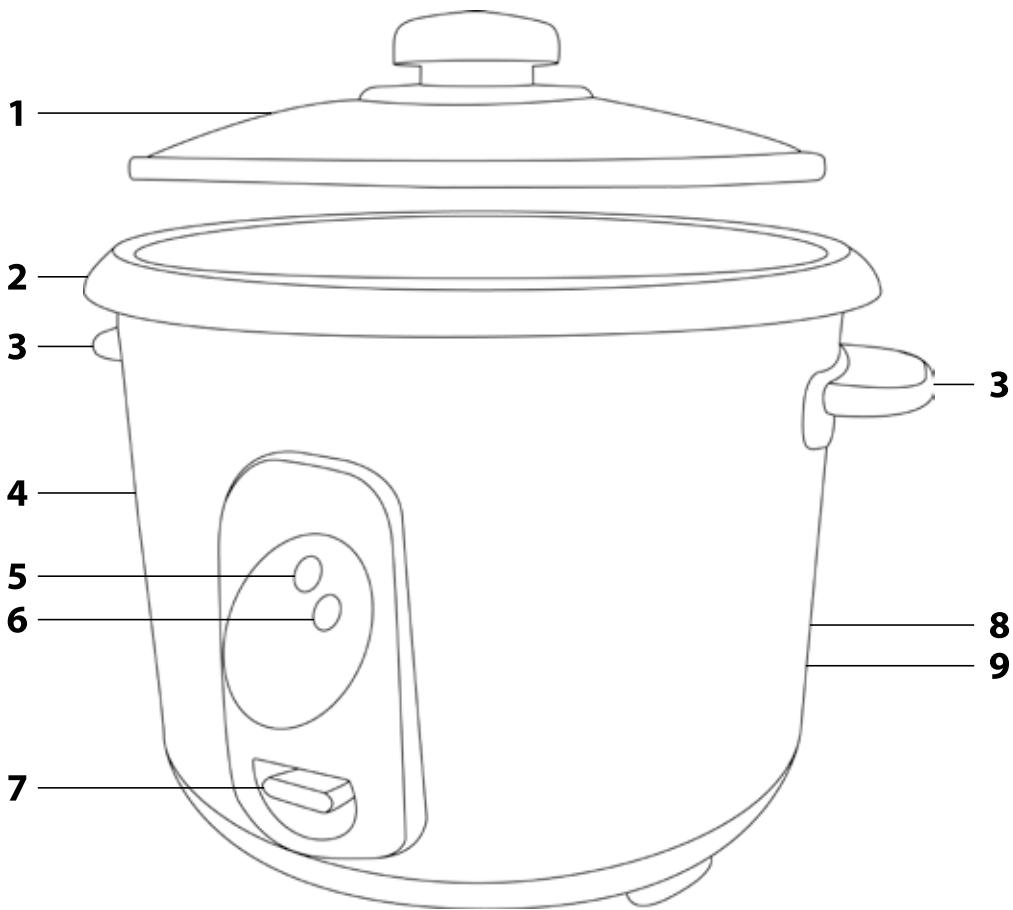

B

