

# Elektrická varná kanvica

Návod na obsluhu

SK



**SENCOR®**

SWK 1010WH / SWK 1011GR / SWK 1012BL  
SWK 1013OR / SWK 1014RD / SWK 1015VT  
SWK 1016YL / SWK 1017TQ / SWK 1018RS

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne po dobu záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

## OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	3
POPIS VARNEJ KANVICE .....	6
PRED PRVÝM POUŽITÍM .....	7
POUŽITIE VARNEJ KANVICE .....	7
ČISTENIE A ÚDRŽBA .....	8
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	9
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM .....	9
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ .....	9

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom. Spotrebič a jeho sietový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Pred pripojením varnej kanvice k sietovej zásuvke sa uistite, či sa napätie uvedené na štítku kanvice zhoduje s elektrickým napäťím zásuvky.
- Varnú kanvicu pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

### **Upozornenie:**

Táto varná kanvica nie je určená na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

- Varná kanvica je určená pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
  - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
  - hotelové izby alebo izby v moteloch a iné obytné priestory;
  - podniky zaistujúce nocľah s raňajkami.
  - poľnohospodárske farmy.
- Varnú kanvicu nepoužívajte vonku.
- Varnú kanvicu neumiestňujte na parapety okien alebo na nestabilné povrhy. Varnú kanvicu vždy umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Varnú kanvicu nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazénu.

- Varnú kanvicu používajte iba s podstavcom, ktorý je s ňou dodávaný. Podstavec dodávaný s touto varnou kanvicou nepoužívajte pre iné typy varných kanvíc.
- Varnú kanvicu používajte iba na varenie vody.
- Ak je varná kanvica preplnená, môže vystreknuť vriaca voda.
- Nepohybujte vekom kanvice a neotvárajte ho, kým sa voda varí.
- Pri varení vody sa zahrieva telo kanvice. Nedotýkajte sa povrchu, ktorý je zahriaty. Mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky. Na zdvihnutie a prenášanie varnej kanvice používajte rukoväť.
- Pri manipulácii s kanvicou naplnenou horúcou vodou dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Varná kanvica je chránená proti poškodeniu pri náhodnom zapnutí bez vody.
- Ak je varná kanvica v prevádzke, nenechávajte ju bez dozoru.
- Varnú kanvicu vždy odpojte od sieťovej zásuvky, pokiaľ ju nebudeste používať, pred premiestnením a čistením.
- Varnú kanvicu nepokladajte na elektrický, ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ju v blízkosti otvoreného ohňa a iných prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedostal do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Na sieťový kábel nekladte ľahké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte varnú kanvicu zo sieťovej zásuvky ľahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kabla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ľahom za zástrčku sieťového kabla.
- Varnú kanvicu nepoužívajte, ak spadla na zem, vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak netesní.
- Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisnému stredisku. Varnú kanvicu s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kabla je zakázané používať.


# Elektrická varná kanvica

SWK 1010WH / SWK 1011GR / SWK 1012BL / SWK 1013OR / SWK 1014RD / SWK 1015VT / SWK 1016YL / SWK 1017TQ / SWK 1018RS

SK

- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, varnú kanvicu neopravujte sami ani ju nijako neupravujte. Všetky opravy varnej kanvice zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.

## POPIS VARNEJ KANVICE

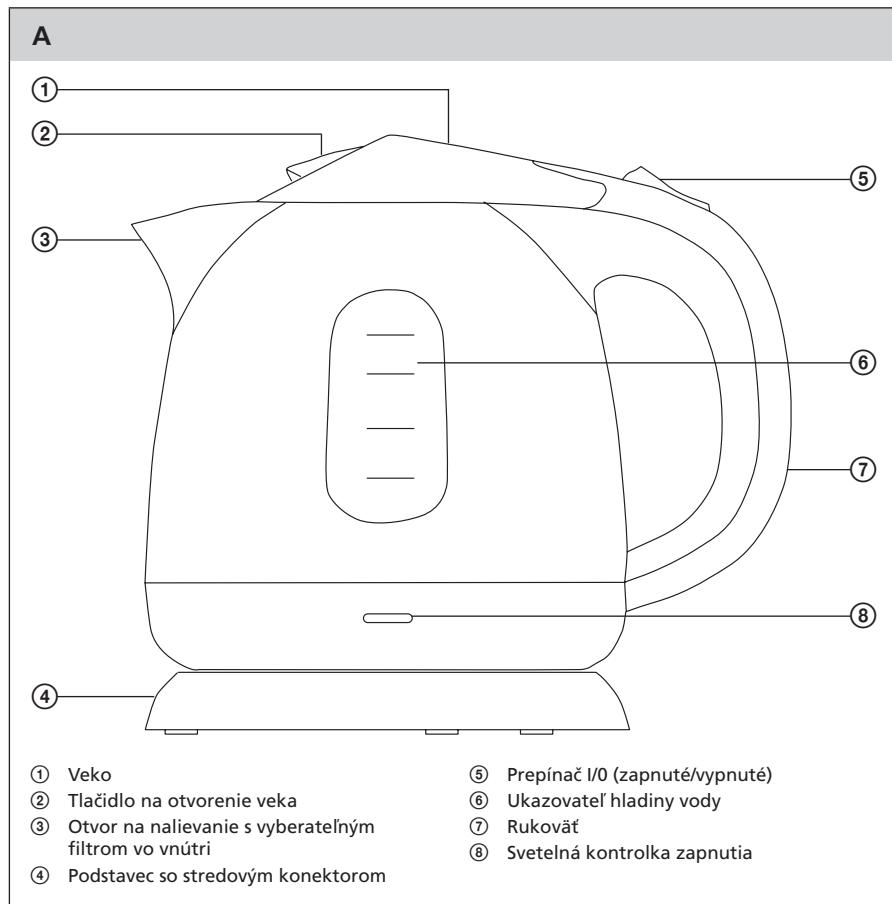

# Elektrická varná kanvica

SK

SWK 1010WH / SWK 1011GR / SWK 1012BL / SWK 1013OR / SWK 1014RD / SWK 1015VT / SWK 1016YL / SWK 1017TQ / SWK 1018RS

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Z varnej kanvice a podstavce dajte dolu všetok obalový materiál.
2. Varnú kanvicu napľňte čistou vodou až po rysku maximum. Vodu prevarťte a obsah kanvice vyprázdnite. Tento postup opakujte dvakrát až trikrát.



### Poznámka:

Pri varení vody v kanvici postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole Použitie varnej kanvice.

3. Teraz je varná kanvica pripravená na použitie na prípravu teplých nápojov ap.

## POUŽITIE VARNEJ KANVICE

1. Nastavte požadovanú dĺžku sieťového kábla. Sieťový kábel vtlačte do drážky v podstavci A④. Podstavec A④ umiestnite na stabilný, rovný a čistý povrch.
2. Varnú kanvicu napľňte požadovaným množstvom vody. Hladina vody musí dosahovať aspoň po rysku minima (0,3 l) a nesmie presahovať rysku maxima (1 l). Kanvicu môžete plníť otvorom pre nalievanie A③ alebo po otvorení veka A① plniacim otvorom. Na otvorenie veka stlačte tlačidlo A②. Po naplnení kanvice vodom prikopťe veko A① a stlačte ho dolu, aby došlo k jeho zaisteniu v uzavorennej polohe.



### Výstraha!

Nikdy nenapľňujte kanvicu, ak je umiestnená na podstavci A④.

Ak je varná kanvica preplnená, môže dôjsť k vystrieknutiu vriacej vody.

3. Kanvicu umiestnite na podstavec A④. Vidlicu sieťového kábla pripojte k zásuvke el. napäťia. Presvedčte sa, či je veko A① kanvice zatvorené.
4. Varnú kanvicu uvedte do chodu nastavením prepínača A⑤ do polohy I (zapnuté). Svetelná kontrolka zapnutia A⑥ sa rozsvieti.



### Upozornenie:

Varnú kanvicu nepúšťajte naprázdno. Nesprávne používanie varnej kanvice môže nepriaznivo ovplyvniť jej životnosť. Ak sa pomýlite a zapnete varnú kanvicu bez vody, termostat po dosiahnutí určitej teploty automaticky preruší el. obvod a svetelná kontrolka zapnutia A⑥ zhasne. Kanvicu môžete znova pustiť po niekoľkých minútach, hned ako dôjde k ochladieniu dna z nerezu.

5. Hned ako sa uvarí voda, dôjde k automatickému vypnutiu varnej kanvice a svetelná kontrolka zapnutia A⑥ zhasne. Pred odobratím kanvice z podstavca A④ sa uistite, či došlo k automatickému vypnutiu. V prípade, že k automatickému vypnutiu nedošlo, vypnite kanvicu ručne nastavením prepínača A⑤ do polohy 0 (vypnuté).



### Poznámka:

Chod varnej kanvice môže byť kedykoľvek prerušený nastavením prepínača A⑤ do polohy 0 (vypnuté).

6. Uvarenú vodu nalejte do pripravenej nádoby, hrnčeka či šálky. Dbajte na to, aby pri prenášaní bola kanvica vo vodorovnej polohe, a to hlavne vtedy, keď je naplnená až k ryske maxima. Ak chcete otvoriť veko A① pre opakovane naplnenie kanvice, najskôr vyprázdnite celý obsah kanvice, aby ste sa neoparili unikajúcou parou.
7. Po ukončení používania odpojte sieťový kábel od zásuvky el. napäťia. Kanvicu vyprázdnite a nechajte vychladnúť.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

### Čistenie filtra

- Vyberateľný filter slúži na zachytenie usadenín vodného kameňa, aby sa nedostali do prípravovaného nápoja. Filter pravidelne čistíte pod čistou tečúcou vodou s použitím jemného nylonovej kefky alebo ho namočte na niekoľko hodín do roztoku octu a vody (odporúčené riešenie 1:2). Po aplikácii roztoku filter umyte pod čistou tečúcou vodou.

### Čistenie varnej kanvice

- Vodný kameň usadený vo vnútri kanvice odstraňujte pravidelne podľa frekvencie používania varnej kanvice. Pri bežnom používaní kanvice (3krát až 5krát denne), odporúčame odstraňovať vodný kameň:
  - 1-krát za mesiac v oblastiach s tvrdou a veľmi tvrdou vodou;
  - 1krát za dva až tri mesiace v oblastiach s mäkkou vodou a stredne tvrdou vodou.
- Na odstránenie vodného kameňa môžete použiť:
  - 8 % biely ocot, bežne dostupný v obchodoch. Kanvicu napľňte  $\frac{1}{2}$  l octu a nechajte ho odstáť bez varenia na čas 2 hodiny. Potom varnú kanvicu vyprázdnite a pred ďalším použitím v nej nechajte 4-krát až 5-krát prevaríť čistú vodu.
  - kyselinu citrónovú. Vo varnej kanvici prevarte  $\frac{1}{2}$  l vody, do prevarenej vody pridajte 30 g kyseliny citrónovej a nechajte ju odstáť cca 30 minút. Potom varnú kanvicu vyprázdnite a pred ďalším použitím v nej nechajte 4-krát až 5-krát prevaríť čistú vodu.
- Na čistenie vonkajších častí kanvice používajte suchú handričku alebo handričku, ktorú ste navlhčili v jemnom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu. Po aplikácii kuchynského saponátu otrite povrch kanvice čistou, vlhkou handričkou a potom ju poutierajte dosucha.
- Na čistenie podstavca A(4) používajte len suchú handričku.
- Na čistenie varnej kanvice nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré spôsobujú poškriabanie, benzín alebo riedidlá atď.

# Elektrická varná kanvica

SK

SWK 1010WH / SWK 1011GR / SWK 1012BL / SWK 1013OR / SWK 1014RD / SWK 1015VT / SWK 1016YL / SWK 1017TQ / SWK 1018RS

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie.....	220–240 V
Menovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Menovitý príkon.....	900–1 100 W
Kapacita.....	1 l

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

## POKONY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pripať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať pri prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinach mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

# Elektrická varná kanvica

SWK 1010WH / SWK 1011GR / SWK 1012BL / SWK 1013OR / SWK 1014RD / SWK 1015VT / SWK 1016YL / SWK 1017TQ / SWK 1018RS